SONOS®

Sonos® Digital Music System

Manuale dell'utente

QUESTO DOCUMENTO CONTIENE INFORMAZIONI SOGGETTE A MODIFICA SENZA PREAVVISO.

Nessuna parte della presente pubblicazione può essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualunque mezzo, elettronico o meccanico, inclusi manon solo fotocopia, registrazione, sistemi di ripristino delle informazioni o reti informatiche, senza previa autorizzazione scritta di Sonos, Inc.

Sonos è un marchio registrato di Sonos, Inc. negli Stati Uniti e un marchio di Sonos, Inc. in altri Paesi.. Sonosnet e tutti i loghi Sonos sono marchi registrati di Sonos, Inc. negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

Macintosh® e Mac OS® sono marchi di Apple Computer, Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Windows® XP e Windows® 2000 marchi di fabbrica o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e /o in altri Paesi.

Questo prodotto include tecnologia di proprietà di Microsoft Corporation e concessa in licenza da Microsoft Licensing, GP. È vietato utilizzare o distribuire tale tecnologia al di fuori di questo prodotto senza una licenza di Microsoft Corporation e/o di Microsoft Licensing, GP a seconda dei casi.

La tecnologia di decodifica audio MPEG Layer-3 è concessa in licenza da Fraunhofer IIS e Thomson.

Sonos utilizza software MSNTP, sviluppato da N.M. Maclaren presso l'Università di Cambridge.

(c) Copyright, N.M. Maclaren, 1996, 1997, 2000; (c) Copyright, Università di Cambridge, 1996, 1997, 2000.

Tutti gli altri prodotti e servizi citati potrebbero essere marchi di fabbrica o di servizio dei rispettivi proprietari.

Versione della Guida: 06.9.10

© 2004-2006 by Sonos, Inc. Tutti i diritti riservati.

Sommario

Chapter 1 Panoramica

Requisiti del computer 1-1
Supporto tecnico 1-3
Ulteriori informazioni 1-3
Registrazione del sistema 1-3
Preferenza lingua 1-4
Preferenze Libreria musicale 1-4
Tasti di scelta rapida di Windows 1-8
Tasti di scelta rapida di Macintosh 1-9

Chapter 2 Installazione e funzionamento degli ZonePlayer

1-2-3... Installato! 2-1
ZP100 - Per iniziare 2-1
ZP80 – Impostazione del sistema musicale 2-6
Aggiunta di componenti Sonos 2-9
Assegnazione di un nuovo nome a uno ZonePlayer 2-11
Disattivazione dell'indicatore di stato bianco 2-11
Modifica della modalità operativa di uno ZonePlayer 2-12
Disattivazione *del* sistema musicale 2-13
Utilizzo di Line-out 2-14
Utilizzo di Line-in 2-16
Pannello anteriore dello ZonePlayer 2-19
Connettori del pannello posteriore di ZP100 2-21
Connettori del pannello posteriore di ZP80 2-23

Chapter 3 Installazione e utilizzo in Windows®

Avvio dell'Installazione guidata Sonos 3-1
Desktop Controller per Windows 3-4
Controlli di playback di DCR 3-5
Regolazione del volume (DCR) 3-5
Gestione delle zone (DCR) 3-7
Orologio e allarmi 3-8
Ricerca e riproduzione della musica (DCR) 3-10
Utilizzo di Rhapsody 3-14
Utilizzo di Audible 3-18

Gestione della coda di musica (DCR) 3-21
Playlist Sonos (DCR) 3-22
Radio Internet (DCR) 3-23
Gestione delle cartelle di musica (DCR) 3-25
Aggiornamenti software (DCR) 3-27
Altre preferenze (DCR) 3-28
Reimpostazione del DCR 3-30
Informazioni sul firewall 3-30

Chapter 4 Installazione e utilizzo in Macintosh OS X®

Avvio del programma di installazione di Sonos 4-1
Desktop Controller per Macintosh 4-5
Controlli di playback di DCR 4-6
Regolazione del volume (DCR) 4-6
Gestione delle zone (DCR) 4-7
Orologio e allarmi 4-8
Ricerca e riproduzione della musica (DCR) 4-10
Utilizzo di Rhapsody 4-14
Utilizzo di Audible 4-18
Gestione della coda di musica (DCR) 4-19
Playlist Sonos (DCR) 4-20
Radio Internet (DCR) 4-21
Gestione delle cartelle di musica (DCR) 4-23
Aggiornamenti software (DCR) 4-25
Preferenze avanzate (DCR) 4-26
Reimpostazione del software Desktop Controller 4-28
Disinstallazione 4-28
Informazioni sul firewall 4-28
Abilitazione della Condivisione file di Windows 4-31

Chapter 5 Sonos Controller

Connessione del Controller 5-2
Utilizzo del Controller 5-3
Controller - Impostazione volume 5-7
Gestione delle zone con il Controller 5-9
Orologio e allarmi 5-12
Selezione della musica (Controller) 5-15
Gestione della coda di musica (Controller) 5-19
Radio Internet (Controller) 5-24

Gestione Libreria musicale (Controller) 5-24
Aggiornamento dell'indice (Controller)..... 5-26
Impostazioni ZonePlayer 5-27
Impostazioni del Controller..... 5-30
Aggiornamenti online (Controller)..... 5-32
Impostazioni avanzate (Controller) 5-34
Ricarica della batteria (Controller)..... 5-36

Appendix A Suggerimenti e risoluzione dei problemi

Nozioni fondamentali per la risoluzione dei problemi..... A-1
È possibile eliminare il primo cavo?..... A-8
Significato degli indicatori di stato degli ZonePlayer A-9
Informazioni sul sistema musicale A-12
Diagnostica di supporto A-14
Tutte le informazioni necessarie A-14

Appendix B Specifiche del dispositivo Sonos

Sonos ZonePlayer ZP100 .....B-1
Sonos ZonePlayer ZP80.....B-3
Sonos Controller CR100.....B-5
Altoparlanti Sonos SP100 .....B-6

Appendix C Altri sistemi operativi - Installazione

Installazione del sistema con il Controller.....C-1
Installazione di un dispositivo NAS (senza router).....C-4

Regulation Information

Europe

This product complies with the requirements of the R&TTE Directive (1999/5/ED). A copy of the full Declaration of Conformance may be obtained at http://eu.sonos.com.

CE ① Attention In France, operation is limited to indoor use within the band 2.454-2.4835 GHz. (Attention. En France, l'utilisation en intérieur est limitée à la bande de fréquences 2,454-2,4835 GHz.)

USA

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced audio technician for help. Modifications not expressly approved by the manufacturer may void the user's authority to operate the equipment under FCC rules.

Canada

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003 and RSS-210.

Industry Canada

The installer of this radio equipment must ensure that the antenna is located or pointed such that it does not emit RF field in excess of Health Canada limits for the general population; consult Safety Code 6, obtainable from Health Canada's Web site www.hc-sc.gc.ca/rpb.

RF Exposure Requirements

To comply with FCC and EU exposure essential requirements, a minimum separation distance of 20cm (8 inches) is required between the equipment and the body of the user or nearby persons.

Recycling Information

This symbol on the product or on its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead please deliver it to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By recycling this product correctly, you will help conserve natural resources and prevent potential negative environmental consequences. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Panoramica

Requisiti del computer

Importante: La rete deve disporre di una connessione Internet ad alta velocità, poiché Sonos Digital Music System è progettato per fornire aggiornamenti software online. Per ricevere tali aggiornamenti è necessario che il sistema Sonos sia registrato, quindi ricordarsi di effettuare la registrazione durante la procedura di installazione. L'indirizzo e-mail specificato non verrà mai fornito ad altre aziende.

Per riprodurre i file musicali memorizzati nel computer, è necessario che la rete del computer soddisfi i seguenti requisiti:

Requisiti di rete

- Il PC deve essere dotato di una connessione di rete Ethernet. Se non lo è, sarà necessario acquistare e installare una scheda di rete prima di proseguire.
- Connessione Internet ad alta velocità tramite modem DSL/via cavo oppure LAN.
- Se il computer dispone già di una connessione diretta a un modem DSL o via cavo **è necessario installare un router tra il modem e il computer** per migliorare la sicurezza del computer e per condividere la connessione Internet con Sonos Digital Music System ed altri dispositivi. Se non si dispone di un router è necessario acquistarne ed installarne uno prima di proseguire.

Requisiti del sistema

- Processore a 500 MHz o superiore
- Almeno 128 MB di RAM/consigliati 256 MB di RAM
- Hardware di rete come precedentemente descritto

Capitolo 1

Sistemi operativi compatibili

- Windows® XP, incluso Windows XP® Media Center
- Windows® 2000
- Macintosh® OS X, (10.3 o versione successiva)

Formati di playlist compatibili

- iTunes®
- Rhapsody™
- Musicmatch™
- Windows Media Player®
- WinAmp®

Formati di file musicali compatibili

- MP3
- WMA (escluso lossless)
- AAC (MPEG4)
- WAV/LPCM (non compresso)
- AIFF (non compresso)
- FLAC (lossless)
- Ogg Vorbis
- Apple Lossless
- Audible Format 4

Formati di streaming compatibili

- MP3
- WMA (HTTP)

Visitare il nostro sito Web all'indirizzo ***http://faq.sonos.com/specs*** per informazioni aggiornate sui requisiti di sistema e i formati audio compatibili.

Supporto tecnico

Per assistenza nella risoluzione dei problemi e per questioni tecniche, visitare il sito Web del Supporto. Se non è sufficiente per risolvere il problema, contattare Sonos telefonicamente.

- **Sito Web**: ***http://www.sonos.com/support***
- **Telefono:** Visitando il nostro sito Web all'indirizzo ***www.sonos.com/support/phonesupport*** è possibile reperire il numero di telefono per ottenere assistenza nel proprio Paese.

Ulteriori informazioni

- Per la documentazione aggiornata sul prodotto, andare alla pagina ***http://sonos.com/support/documents***.
- Per risposte a domande più o meno frequenti, andare alla pagina ***http://sonos.com/support/faqs***.
- Per informazioni aggiornate sui requisiti di sistema o sui formati audio compatibili, andare alla pagina ***http://faq.sonos.com/specs***.
- Per le ultime novità relative al prodotto Sonos Digital Music System, andare alla pagina ***http://www.sonos.com***.

Registrazione del sistema

La registrazione del sistema musicale consente di ricevere supporto tecnico e aggiornamenti software. Le informazioni fornite non saranno mai divulgate ad altre aziende.

Per effettuare la registrazione con il software Desktop Controller

Selezionare **Registrazione del Sistema Sonos** dal menu **Guida** (Windows) o dal menu **Sonos** (Macintosh).

Per effettuare la registrazione con Sonos Controller

1. Dal menu **Musica**, scegliere **Impostazioni sistema**.
2. Fare clic su **Impostazioni avanzate**>**Registrazione sistema**.

Preferenza lingua

Desktop Controller per Windows

1. Dal menu **File**, scegliere **Preferenze.**
2. Selezionare la scheda **Generale**.
3. Selezionare la lingua preferita dal campo **Lingua Desktop Controller**.

Desktop Controller per Macintosh

Desktop Controller cercherà di utilizzare la lingua selezionata nel sistema operativo OS X (Preferenze di Sistema).

Con Sonos Controller

1. Dal menu **Musica**, scegliere **Impostazioni sistema**>**Impostazioni Controller**>**Impostazioni avanzate**>**Lingua**.
2. Selezionare la lingua preferita, quindi scegliere **OK**.

Preferenze Libreria musicale

Ordinamento delle cartelle in base alla preferenza

È possibile impostare la preferenza di ordinamento delle cartelle musicali accessibili dalla propria libreria musicale. L'ordinamento delle cartelle può essere effettuato per:

- Nome traccia
- Numero traccia
- Nomefile

Per impostare con il software Desktop Controller

1. Dal menu **File** (Windows) o dal menu **Sonos** (Macintosh), selezionare **Preferenze**.
2. Fare clic sulla scheda **Libreria**, quindi selezionare la preferenza di ordinamento dalla casella di riepilogo **Ordina per**.

Per impostare con Sonos Controller

1. Dal menu **Musica**, scegliere **Impostazioni sistema**>**Impostazioni avanzate**> **Ordina cartelle per**.
2. Selezionare la preferenza di ordinamento, quindi scegliere **OK**.

Album di compilation

Se la propria raccolta musicale include compilation e colonne sonore, potrebbe essere opportuno raggruppare insieme questi brani musicali nella propria Libreria musicale, invece di visualizzarli per singolo artista. In tal modo, gli artisti presenti soltanto nelle compilation non saranno visualizzati nella lista *Artisti*. Sonos consente di raggruppare le compilation in due modi:

Raggruppa per compilation iTunes

iTunes normalmente organizza la cartella Musica di iTunes in *[Artista]/[Album]/[Nome Traccia]*. iTunes ha una funzione che consente di raggruppare gli album delle compilation. Gli album di compilation e colonne sonore risultano perciò organizzati in *[Compilation]/[Album]/[Nome traccia]*.

All'interno di iTunes:

1. Contrassegnare le singole tracce come appartenenti a compilation evidenziando la traccia e selezionando **File**(Windows) **Sonos**(OS X)>**Ottieni Informazioni**.
2. Selezionare l'opzione **Parte di una compilation**.
3. Da **Preferenze** di iTunes, selezionare l'opzione **Raggruppa le compilation mentre sfogli**. Le tracce contrassegnate come compilation saranno raggruppate.

All'interno di Sonos:

È possibile organizzare la propria libreria musicale Sonos in modo da utilizzare questa vista di compilation iTunes.

Con il software Desktop Controller

1. Dal menu **File** (Windows) o dal menu **Sonos** (Macintosh), selezionare **Preferenze**.
2. Dalla scheda **Libreria**, selezionare **Raggruppa utilizzando compilation iTunes**.
3. Per visualizzare i singoli artisti nella vista *Artisti collaboratori*, selezionare l'opzione **Mostra artisti collaboratori nella Libreria musicale**. Se l'opzione non è selezionata, gli artisti collaboratori non saranno visualizzati.

Con Sonos Controller

1. Dal menu **Musica**, selezionare **Impostazioni sistema**>**Gestione Libreria musicale**>**Album di compilation.**
2. Selezionare **Raggruppa utilizzando compilation iTunes**, quindi scegliere **OK**

Raggruppa per ArtistaAlbum

Windows Media Player, analogamente ad altri prodotti, utilizza la categoria ArtistaAlbum per raggruppare gli album delle compilation e delle colonne sonore (l'ArtistaAlbum è la persona, il gruppo o il compositore sotto il cui nome sarebbe reperibile l'album in un negozio).

È possibile organizzare la propria libreria musicale Sonos in modo da utilizzare la vista di compilation ArtistaAlbum.

Con il software Desktop Controller

1. Dal menu **File** (Windows) o dal menu **Sonos** (Macintosh), selezionare **Preferenze**.
2. Dalla scheda **Libreria**, selezionare **Raggruppa utilizzando ArtistaAlbum**.
3. Per visualizzare i singoli artisti nella vista *Artisti collaboratori*, selezionare l'opzione **Mostra artisti collaboratori nella Libreria musicale**. Se l'opzione non è selezionata, gli artisti collaboratori non saranno visualizzati.

Con Sonos Controller

1. Dal menu **Musica**, selezionare **Impostazioni sistema**>**Gestione Libreria musicale**> **Album di compilation.**
2. Selezionare **Raggruppa utilizzando ArtistaAlbum**, quindi scegliere **OK**

Artisti collaboratori

Gli *Artisti collaboratori* sono quelli riportati nelle singole tracce di un album, inclusi gli album di compilation o colonne sonore. È possibile impostare le preferenze per mostrare o nascondere questi singoli artisti all'interno di una vista **Artisti collaboratori**.

Con il software Desktop Controller

1. Dal menu **File** (Windows) o dal menu **Sonos** (Macintosh), selezionare **Preferenze**.
2. Dalla scheda **Libreria**, selezionare o deselezionare l'opzione **Mostra artisti collaboratori nella Libreria musicale**. Se l'opzione non è selezionata, gli artisti collaboratori non saranno visualizzati.

L'impostazione selezionata per la preferenza **Mostra Artisti collaboratori** si applica solo a questo Desktop Controller. Se si dispone di un altro software Desktop Controller

o Controller palmare, è possibile selezionare un'altra vista Artista collaboratore per quel programma o dispositivo.

Con Sonos Controller

1. Dal menu **Musica**, selezionare **Impostazioni sistema**>**Gestione Libreria musicale**> **Visualizza artisti collaboratori**.
2. Selezionare **On** oppure **Off** e fare clic su**OK**.

L'impostazione selezionata per la preferenza **Visualizza artisti collaboratori** si applica solo a questo Controller palmare. Se si dispone di un altro software Desktop Controller o Controller palmare, è possibile selezionare un'altra vista Artista collaboratore per quel programma o dispositivo.

Non raggruppare le compilation

Se si sceglie di non raggruppare gli album delle compilation, i singoli artisti saranno visualizzati nella vista *Artisti*.

Con il software Desktop Controller

1. Dal menu **File** (Windows) o dal menu **Sonos** (Macintosh), selezionare **Preferenze**.
2. Dalla scheda **Libreria**, selezionare **Non raggruppare le compilation**. L'insieme dei singoli artisti apparirà nella vista **Artisti**.

Con Sonos Controller

1. Dal menu **Musica**, selezionare **Impostazioni sistema**>**Gestione Libreria musicale**> **Album di compilation.**
2. Selezionare **Non raggruppare le compilation**, quindi scegliere **OK**

Tasti di scelta rapida di Windows

FUNZIONE	SEQUENZA TASTI
Guida	F1
Copertina	F4
Equalizzatore	F5
Disattiva mute (tutte le zone)	F6
Mute (tutte le zone)	F7
Mute (zona)	F8
Abbassa volume	F9
Alza volume	F10
Successiva	CTRL + F
Riproduci/Pausa	CTRL + P
Riproduci ora	CTRL + N
Riproduci dopo	CTRL + MAIUSC + N
Precedente	CTRL + B
Aggiungi a coda	CTRL + Q
Casuale	CTRL + H
Ripeti	CTRL + T

Tasti di scelta rapida di Macintosh

FUNZIONE	SEQUENZA TASTI
Aggiungi a Coda	Opzione + Mela + A
Copertina	Mela + —
Scollega Zona	Maiusc + Mela + D
Equalizzatore	Mela + =
Aiuto	Mela + ?
Nascondi Libreria Musicale	Mela + L
Libreria	Mela +1
Line-In	Command + 5
Collega Zona	Maiusc + Mela + L
Servizi Musicali	Mela +2
Mute (Tutte le Zone)	Opzione + Maiusc + Mela + Freccia Giù
Mute (Zona)	Opzione + Mela + Freccia Giù
Successiva	Mela + Freccia Destra
Zona Successiva	Maiusc + Mela + Freccia Giù
Riproduci/Pausa	spazio
Riproduci Ora	Opzione + Mela + P
Riproduci Dopo	Opzione + Mela + N
Preferenze	Mela + ,
Precedente	Mela + Freccia Sinistra
Zona Precedente	Maiusc + Mela + Freccia Su
Radio	Mela +4

Ripeti	Opzione + Mela + R
Pianifica Aggiornamenti Indice	Maiusc + Mela + U
Imposta Libreria Musicale	Maiusc + Mela + M
Imposta Zone	Maiusc + Mela + Z
Casuale	Opzione + Mela + S
Playlist Sonos	Mela + 3
Disattiva Mute (Tutte le Zone)	Opzione + Maiusc + Mela + Freccia Su
Aggiorna Indice Ora	Maiusc + Mela + I
Abbassa Volume	Command + Down Arrow
Alza Volume	Mela + Freccia Su

Installazione e funzionamento degli ZonePlayer

1-2-3... Installato!

Per installare Sonos Digital Music System sono sufficienti 3 semplici operazioni:

1. Collegare i diffusori allo ZonePlayer
2. Collegare Sonos ZonePlayer (con il cavo Ethernet fornito) alla rete domestica
3. Installare il software del computer (oppure utilizzare un Controller) per configurare il sistema musicale

ZP100 - Per iniziare

Rimuovere dall'imballaggio uno o più Sonos ZonePlayer, quindi seguire le istruzioni passo-passo riportate alle pagine successive per eseguire correttamente l'installazione dei diffusori e degli ZonePlayer.

Dopo aver completato l'installazione di almeno uno ZonePlayer, è possibile seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del Controller per aggiungere un nuovo Controller a Sonos Digital Music System.

Nota: La rete deve disporre di una connessione Internet ad alta velocità, poiché Sonos Digital Music System è progettato per fornire aggiornamenti software online. Per ricevere tali aggiornamenti è necessario che il sistema Sonos sia registrato, quindi ricordarsi di effettuare la registrazione durante la procedura di installazione. Sonos si impegna a non fornire l'indirizzo e-mail dell'utente ad altre aziende.

In caso di difficoltà nella procedura di installazione, consultare l'Appendice A in cui sono riportate informazioni supplementari.

Capitolo 2

1 Passo 1: Installare i diffusori/attivare l'alimentazione

La potenza dei diffusori deve essere di almeno 75W per diffusori a 8 Ohm e almeno 150W per diffusori a 4 Ohm. **Non collegare diffusori inferiori a 4 Ohm.**

Nota: Connettere i terminali **rosso (+)** e **nero (-)** di ciascun diffusore ai corrispondenti terminali dello ZonePlayer. L'inversione delle polarità produce un suono debole al centro e una senso distorto della direzione del suono.

1. Quando si effettuano le connessioni assicurarsi che nessuno dei filamenti del cavo del diffusore venga in contatto con un terminale contiguo sul pannello posteriore.

2. Con il pollice o un altro dito spingere con forza verso l'interno il connettore a molla del diffusore per rendere visibile il foro di connessione.
3. Inserire nel foro l'estremità spelata del cavo del diffusore, quindi rilasciare. La parte spelata deve essere fermamente inserita nel connettore.
4. Ripetere l'operazione per installare gli altri cavi del diffusore.
5. Collegare il cavo di alimentazione allo ZonePlayer e collegare alla presa di corrente.

La spia del pulsante **Mute** e quella di **Stato dello ZonePlayer** inizieranno a lampeggiare
(se questo ZonePlayer era già stato connesso a un altro Sonos Digital Music System, l'indicatore di stato dello ZonePlayer potrebbe invece rimanere fisso e di colore bianco).

2 Passo 2: Collegare il primo ZonePlayer ZP100

1. Connettere il cavo Ethernet da una porta disponibile del router ad una qualsiasi dei quattro (4) switch Ethernet sul retro dello ZonePlayer (vedere **A** nello schema sottostante).
   - Se il modem è già collegato all'unico connettore di rete del computer, installare un router standard prima di proseguire. Se non si dispone di un router, andare all'indirizzo ***http://faq.sonos.com/norouter*** perulteriori informazioni.

In alternativa,

- Se la casa è interamente cablata e il router si trova in un altro punto della casa, è

possibile collegare il cavo Ethernet da una presa a muro attiva ad uno dei quattro switch Ethernet posti sul retro dello ZonePlayer (vedere **B** nello schema sottostante).

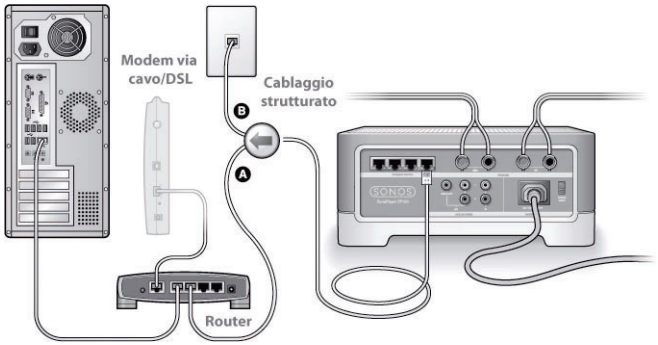

Nota: Per garantire la sicurezza del computer non connettere lo ZonePlayer direttamente al modem via cavo/DSL.

2. Se il router non ha più porte disponibili è possibile scollegare il computer dal router e collegarlo invece allo ZonePlayer, quindi collegare quest'ultimo alla porta del router alla quale era collegato prima il computer.

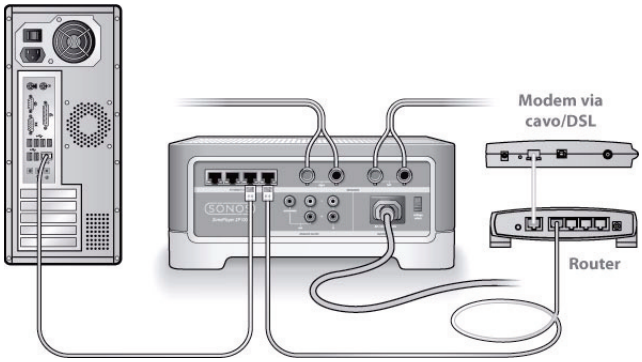

Attenzione: Non appoggiare oggetti sopra allo ZonePlayer. Potrebbero ostacolare il flusso d'aria e provocare il surriscaldamento dello ZonePlayer.

3 Passo 3: Installare il software

Utilizzabile con:

- Windows XP, incluso Windows XP Media Center
- Windows 2000
- Mac OS X

Se il sistema operativo non è tra quelli qui elencati, andare all'indirizzo ***http://faq.sonos.com/nodcr*** *per assistenza durante l'installazione.*

Se il sistema operativo è Macintosh® OS X (versione 10.3 o successiva), Windows® 2000 o Windows® XP, inserire il CD-ROM di installazione di Sonos System e seguire le istruzioni visualizzate per installare il software che forniscono indicazioni passo-passo per configurare il sistema musicale e impostare l'accesso ai file musicali.

- Se il software Desktop Controller per Windows non si avvia automaticamente, eseguire "d:/setup.exe" sostituendo "d" con la lettera dell'unità CD-ROM del sistema in uso.
- Se si dispone di un diverso sistema operativo, vedere "Installazione del sistema con il Controller".
- Se si dispone soltanto di un dispositivo NAS senza router, vedere "Installazione di un dispositivo NAS (senza router)".

Nota: I firewall quali Norton Internet Security, McAfee Personal Firewall, ZoneAlarm, OS X Firewall o Windows® Service Pack 2 possono bloccare il software di Sonos Desktop Controller. Durante l'installazione potrebbero apparire messaggi generati dal software firewall che segnalano il tentativo dell'applicazione Sonos di eseguire determinate operazioni. Consentire sempre il pieno accesso all'applicazione Sonos. Potrebbe anche essere necessario modificare le impostazioni del firewall per evitare che la condivisione file di Windows sia bloccata. Vedere "Informazioni sul firewall" o visitare il sito Web all'indirizzo ***http://faq.sonos.com/firewall*** per istruzioni dettagliate.

Collegare Sonos Controller all'adattatore di corrente e seguire le istruzioni visualizzate per aggiungere il Controller al sistema musicale. Il Controller può essere utilizzato anche sotto carica.

ZP80 – Impostazione del sistema musicale

Installazione di un nuovo sistema Sonos

Passo 1: Collegare il cavo di alimentazione e lo ZonePlayer ZP80.

Passo 2: Connettere un cavo Ethernet standard (in dotazione) da uno dei due (2) switch Ethernet sul retro dello ZonePlayer ZP80 ad una porta disponibile del router (vedere **A** nello schema sottostante). Non collegare lo ZonePlayer direttamente al modem via cavo o DSL a meno che il modem non disponga di un router integrato.

Se non si dispone di un router, andare all'indirizzo ***http://faq.sonos.com/norouter*** per ulteriori informazioni.

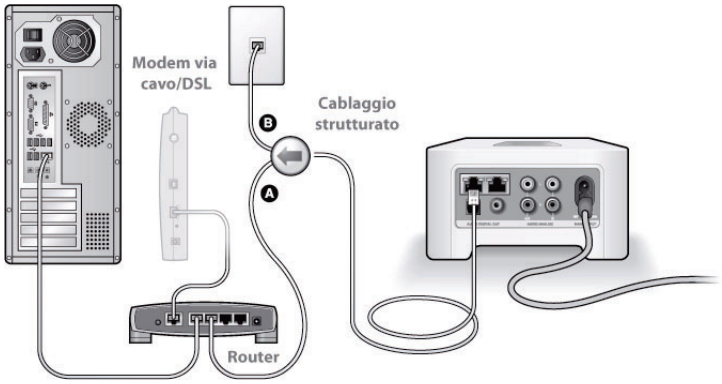

Se nessuna delle porte del router è disponibile, scollegare il computer dal router e collegarlo invece allo ZonePlayer ZP80, quindi collegare quest'ultimo alla porta del router alla quale era prima collegato il computer.

Se il router dispone di 1 sola porta inutilizzata o non ne dispone affatto, visitare il sito Web all'indirizzo ***http://faq.sonos.com/norouterport*** per maggiori informazioni.

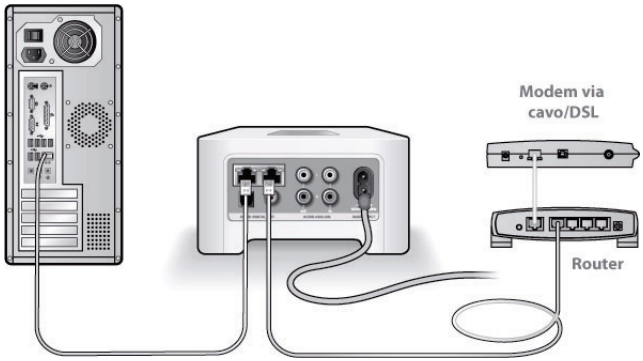

Passo 3: Inserire il CD-ROM di installazione di Sonos System (fornito con lo ZonePlayer) e seguire i messaggi visualizzati per connettere lo ZonePlayer ZP80 e impostare l'accesso ai file musicali.

Utilizzabile con:

- Windows XP, incluso Windows XP Media Center
- Windows 2000
- Mac OS X

Se il sistema operativo non è tra quelli qui elencati, andare all'indirizzo ***http://faq.sonos.com/nodcr*** *per assistenza durante l'installazione.*

Nota: I firewall, quali Norton Internet Security™, McAfee™ Personal Firewall, Windows® Service Pack 2 o il firewall integrato di Mac OS X, possono bloccare il software di Sonos Desktop Controller. Durante l'installazione potrebbero apparire messaggi generati dal software firewall che segnalano il tentativo dell'applicazione Sonos di eseguire determinate operazioni. **Consentire sempre il pieno accesso all'applicazione Sonos.**Potrebbe anche essere necessario modificare le impostazioni del firewall per evitare che la funzione Condivisione file di Windows sia bloccata. Visitare il sito Web all'indirizzo ***http://faq.sonos.com/firewall*** per istruzioni dettagliate.

Passo 4: Collegare lo ZonePlayer ZP80 ad un amplificatore esterno. Vedere "Utilizzo di Line-out".

Installazione di un dispositivo aggiuntivo a un sistema Sonos esistente

Importante: Per sostituire nel sistema musicale lo ZonePlayer *cablato* con uno ZonePlayer ZP80, è necessario prima aggiungere il nuovo ZonePlayer ZP80 al sistema musicale (passo sottostante). In seguito, è possibile rimuovere lo ZonePlayer cablato, sostituirlo con ZP80, quindi spostare altrove lo ZonePlayer originale.

Passo 1: Collegare il cavo di alimentazione e lo ZonePlayer ZP80.

Passo 2: Se si sta effettuando una connessione cablata, connettere un cavo Ethernet standard. Se si sta effettuando una connessione wireless, ignorare questo passo e proseguire.

Passo 3: Scegliere una delle seguenti opzioni:

- Utilizzare *Sonos Controller* per aggiungere lo ZonePlayer ZP80 al sistema musicale selezionando **Impostazioni sistema**>**Aggiungi ZonePlayer** dal menu **Musica**. In alternativa,
- Utilizzare il software *Desktop Controller* per aggiungere lo ZonePlayer ZP80 al sistema musicale selezionando **Zone**>**Imposta Zone**>**Aggiungi**.

Passo 4: Collegare lo ZonePlayer ZP80 ad un amplificatore esterno. Vedere "Utilizzo di Line-out".

Aggiunta di componenti Sonos

Aggiunta di uno ZonePlayer

Se la casa è interamente cablata è possibile effettuare una connessione cablata con uno ZonePlayer aggiuntivo. In caso contrario, effettuare una connessione wireless.

Attenzione: Non appoggiare oggetti sopra allo ZonePlayer. Potrebbero ostacolare il flusso d'aria e provocare il surriscaldamento dello ZonePlayer.

1. Posizionare lo ZonePlayer nel locale selezionato.
2. Se si sta effettuando una connessione *cablata*, collegare un cavo Ethernet standard dal router, da un altro ZonePlayer o da una presa a muro di rete attiva a uno degli switch Ethernet sul retro del nuovo ZonePlayer. Se si sta effettuando una connessione *wireless*, andare al passo 3.
3. Se si aggiunge uno ZonePlayer ZP100, collegare i diffusori allo ZonePlayer (vedere "Passo 1: Installare i diffusori/attivare l'alimentazione"). Se si aggiunge uno ZP80, connetterlo a un amplificatore esterno (vedere "Utilizzo di Line-out").

Dopo aver collegato lo ZonePlayer a una presa di corrente, gli indicatori **Mute** e **Stato dello ZonePlayer** inizieranno a lampeggiare. (se questo ZonePlayer era già stato connesso a un altro Sonos Digital Music System, l'indicatore di stato dello ZonePlayer potrebbe invece rimanere fisso e di colore bianco).

4. Scegliere una delle seguenti opzioni:
   - Utilizzare il software *Desktop Controller* per aggiungere lo ZonePlayer Sonos Digital Music System selezionando **Zone**>**Imposta Zone**>**Aggiungi**.

In alternativa,

- Utilizzare un *Sonos Controller* per aggiungere lo ZonePlayer a Sonos Digital Mu-

sic System selezionando **Impostazioni sistema**>**Aggiungi ZonePlayer** dal menu **Musica**.

Durante la procedura d'installazione verrà richiesto di premere e rilasciare contemporaneamente i pulsanti **Mute** e **Alza volume** dello ZonePlayer da aggiungere a Sonos Digital Music System.

- Rilasciare i pulsanti non appena l'indicatore **Mute** (verde) e l'indicatore**Stato dello ZonePlayer** (bianco) iniziano a lampeggiare alternativamente (all'incirca entro 1 secondo).
- Dopo che lo ZonePlayer è stato aggiunto al sistema musicale, l'indicatore luminoso Mute si spegne e l'indicatore di stato dello ZonePlayer emette una luce bianca, fissa.

Aggiunta di un Controller

È opportuno caricare il nuovo Sonos Controller quando lo si toglie dall'imballaggio. Collegare Sonos Controller all'adattatore di corrente, quindi seguire le richieste visualizzate sullo schermo del Controller per aggiungerlo al sistema musicale (il Controller può essere utilizzato anche sotto carica).

Quando e perché è meglio utilizzare una connessione wireless

Sonos Digital Music System utilizza una connessione wireless integrata per comunicare tra gli ZonePlayer. È possibile installare gli ZonePlayer ovunque, senza collegarli fisicamente alla rete del computer, a condizione che siano nell'area di trasmissione (all'incirca fino a 30 metri, a seconda della disposizione della casa). Ciò consente di evitare il lavoro di installazione del cablaggio e consente di riposizionare facilmente gli ZonePlayer.

Nota: I muri spessi, i telefoni cordless a 2,4 GHz o la presenza di altri dispositivi wireless possono interferire con o bloccare i segnali della rete wireless di Sonos Digital Music System. Se, dopo aver posizionato lo ZonePlayer, si riscontrano difficoltà, è consigliabile collocare altrove lo ZonePlayer, cambiare il canale wireless su cui opera il sistema musicale oppure effettuare una connessione cablata (cavo Ethernet) dal router allo ZonePlayer oppure da uno ZonePlayer all'altro. In caso di difficoltà nel posizionare le unità all'interno dell'area wireless l'una dell'altra, visitando il sito Web all'indirizzo ***http://faq.sonos.com/ranges*** ono disponibili ulteriori informazioni.

Utilizzare le connessioni wireless quando:

- Si desidera evitare di installare i cavi di rete

- Si desidera avere la possibilità di spostare liberamente lo ZonePlayer
- L'intensità del segnale è tale da consentire allo ZonePlayer di trasmettere e ricevere i dati in modo affidabile

Assegnazione di un nuovo nome a uno ZonePlayer

Se è stato assegnato un nome scorretto a uno ZonePlayer o se lo si sposta in un'altra stanza, è possibile rinominarlo.

Per rinominare con il software Desktop Controller

1. Dal menu **Zone**, scegliere **Imposta zone**.
2. Selezionare lo ZonePlayer da modificare, quindi scegliere **Impostazioni**.
3. Dalla scheda **Nome zona**, selezionare un nome dall'elenco o digitare un nuovo nome da assegnare allo ZonePlayer nel campo **Nome zona**, quindi fare clic su **OK**.

Per rinominare con Sonos Controller

1. Dal menu **Musica**, scegliere **Impostazioni sistema**>**Impostazioni ZonePlayer** e premere **OK**.
2. Utilizzando la rotella evidenziare la zona da modificare, quindi premere **OK**.
3. Selezionare **Nome ZonePlayer**, quindi premere **OK**.
4. Scegliere una delle seguenti opzioni:
   - Utilizzando la rotella selezionare un nuovo nome dall'elenco, quindi premere **OK**.

In alternativa,

- Digitare un altro nome selezionando **Immetti nuovo**.
  - Utilizzare la rotella per selezionare ciascuna lettera, premendo**OK** dopo ogni immissione.
  - Premere **Accetta** per accettare il nuovo nome oppure premere **Annulla** per lasciare lo schermo senza apportare alcuna modifica.

Disattivazione dell'indicatore di stato bianco

Se uno ZonePlayer è collocato in una camera da letto, potrebbe essere opportuno disattivare l'indicatore luminoso di stato posto nella parte anteriore dello ZonePlayer. Quando lo stato operativo dello ZonePlayer è *normale*, la spia bianca non sarà accesa,

ma se l'indicatore di stato dello ZonePlayer diventa giallo e lampeggia, vedere "Significato degli indicatori di stato degli ZonePlayer"per ulteriori informazioni.

Indicatore luminoso di stato dello ZonePlayer; bianco durante il normale funzionamento

Per disattivare con il software Desktop Controller

1. Dal menu **Zone**, scegliere **Imposta zone**.
2. Evidenziare lo ZonePlayer, quindi scegliere **Impostazioni**.
3. Dalla scheda **Indicatore luminoso di stato**, selezionare *On* oppure *Off* e scegliere **OK**.

Disattivare con Sonos Controller

1. Dal menu **Musica**, scegliere **Impostazioni sistema**>**Impostazioni ZonePlayer** e premere **OK**.
2. Utilizzando la rotella evidenziare la zona da modificare, quindi premere **OK**.
3. Selezionare **Indicatore luminoso di stato bianco**, quindi premere **OK**.
4. Selezionare *On* per attivare la spia luminosa durante il normale funzionamento oppure *Off* per disattivarla durante il normale funzionamento, quindi premere **OK**.

Modifica della modalità operativa di uno ZonePlayer

È possibile utilizzare uno ZonePlayer semplicemente per estendere l'area di comunicazione wireless di Sonos Digital Music System e non per riprodurre la musica mettendo lo ZonePlayer in modalità *Estensione Sonos*. Quando uno ZonePlayer opera in modalità Estensione Sonos viene talvolta definito *nascosto* e non appare nel menu **Zone**.

Per poter attivare questa modalità operativa è indispensabile che lo ZonePlayer faccia già parte di Sonos Digital Music System.

Per modificare con il software Desktop Controller

1. Dal menu **Zone**, scegliere **Imposta zone**.
2. Evidenziare lo ZonePlayer da modificare, quindi scegliere **Impostazioni**.
3. Selezionare la scheda **Avanzate**.
4. Selezionare la **Modalità Normale** oppure la **Modalità Estensione Sonos**, quindi scegliere **OK**.

Per modificare con Sonos Controller

1. Dal menu **Musica**, scegliere **Impostazioni sistema**>**Impostazioni ZonePlayer**.
2. Selezionare lo ZonePlayer da modificare, quindi scegliere **OK**.
3. Selezionare **Modalità ZonePlayer**, quindi fare clic su **OK**.
4. Selezionare la modalità **Normale** oppure **Estensione Sonos** , quindi fare clic su **OK**.

Quando uno ZonePlayer è in modalità *Estensione Sonos* non è visualizzato nel menu **Zone**. Quando si ripristina la modalità operativa normale dalla finestra **Impostazioni ZonePlayer** sarà visualizzato come una zona *senzanome* e sarà possibile assegnare un nuovo nome.

Disattivazione del sistema musicale

Sonos Digital Music System è progettato per essere sempre attivo; il sistema musicale ha un consumo di elettricità minimo quando non riproduce la musica. Per interrompere il flusso di musica in tutte le zone è possibile utilizzare la funzione ***Tutto in pausa***.

- Se si utilizza il Sonos Controller, selezionare **Tutto in pausa** dal menu **Zona**.
- Se si utilizza il software Desktop Controller, selezionare **Tutto in pausa** dal menu **Riproduci**.

Gli ZonePlayer rimarranno *off* finché non si farà clic su **Riproduci** per riavviare ogni zona o gruppo di zone.

Utilizzo di Line-out

Sistemi home theater, stereo oppure diffusori amplificati si possono collegare facilmente ad uno ZonePlayer. A seconda del modello di ZonePlayer è possibile utilizzare le uscite audio in analogico o in digitale per collegarsi a un amplificatore esterno. Il modello ZonePlayer ZP80 dispone di uscite sia in digitale che in analogico, mentre lo ZonePlayer ZP100 ha solo uscite in analogico.

Per ulteriori informazioni sulla connessione dei dispositivi audio visitare il sito Web all'indirizzo ***http://faq.sonos.com/cables***.

Per connettersi a un sistema home theater

1. Scegliere una delle seguenti opzioni:
   - Se il ricevitore dell'home theater dispone di ingressi in digitale e lo ZonePlayer è dotato di uscita audio in digitale, è possibile utilizzare un cavo audio in fibra ottica TOSLINK™ o un cavo coassiale digitale per connettere l'uscita audio in digitale dello ZonePlayer all'ingresso in digitale del ricevitore del sistema home theater.
   - Se il ricevitore dispone di ingressi in analogico, utilizzare un cavo audio RCA standard per connettere un'uscita audio in analogico dello ZonePlayer agli ingressi audio del ricevitore dell'home theater.
2. Selezionare il corretto canale di ingresso nel sistema home theater.
3. Se si sta installando un nuovo ZonePlayer, collegarlo e scegliere una delle seguenti opzioni:
   - **Utilizzare il software Desktop Controller** per aggiungere lo ZonePlayer a Sonos Digital Music System selezionando **Zone**>**Imposta Zone**>**Aggiungi**.
   - **Utilizzare il Sonos Controller** per aggiungere lo ZonePlayer a Sonos Digital Music System selezionando **Impostazioni sistema**>**Aggiungi ZonePlayer** dal menu **Musica**.

Per controllare il volume dall'home theater

Impostare il livello di line-out in questo ZonePlayer su **Fisso** selezionando una delle seguenti opzioni:

- **Utilizzando il software Desktop Controller**, selezionare **Imposta zone** dal menu **Zone**. Selezionare lo ZonePlayer collegato all'home theater, quindi fare clic su **Impostazioni**. Fare clic sulla scheda **Line-out**, quindi scegliere**Fisso**.
- **Utilizzando il Sonos Controller**, selezionare **Impostazioni sistema** dal menu

Musica. Selezionare **Impostazioni ZonePlayer**, quindi utilizzare la rotella per evidenziare lo ZonePlayer collegato all'home theater. Selezionare **Livello line-out**, quindi scegliere**Fisso**.

Nota: Quando si modifica il livello line-out su **Fisso** nello ZonePlayer, non è più possibile regolare il volume o le impostazioni di equalizzazione utilizzando Sonos Controller.

Per controllare il volume dal sistema Sonos

1. Regolare il volume dell'home theater o di altri dispositivi audio al livello di ascolto consueto.
2. Impostare il livello line-out in questo ZonePlayer su **Variabile** selezionando una delle seguenti opzioni:
   - Utilizzando il software Desktop Controller, selezionare **Imposta Zone** dal menu **Zone**. Selezionare lo ZonePlayer collegato all'home theater, quindi fare clic su **Impostazioni.** Fare clic sulla scheda **Line-out**, quindi scegliere **Variabile**.
   - Utilizzando il palmare Sonos Controller, selezionare **Impostazioni sistema** dal menu **Musica**. Selezionare **Impostazioni ZonePlayer**, quindi utilizzare la rotella per evidenziare lo ZonePlayer collegato all'home theater. Selezionare **Livello line-out**, quindi scegliere**Variabile**.
3. Utilizzare il Controller per regolare il volume nel sistema Sonos in modo da sentire la musica. La regolazione potrebbe essere al massimo del volume.
4. Se occorre, regolare nuovamente il volume nel sistema home theater in modo che l'intervallo del volume del Controller rientri nei livelli consueti di ascolto.

Connessione a un computer o a diffusori amplificati

- **Connessione al computer**: Per connettere l'uscita audio analogica dello ZonePlayer all'ingresso audio del computer serve un cavo audio adattatore a Y da stereo mini-a-RCA (un mini-jack stereo da 1/8" a connettori doppi RCA maschi).
- **Connessione a diffusori amplificati**: Per connettere i diffusori del computer alle uscite audio dello ZonePlayer potrebbe servire un cavo audio adattatore a Y (un mini-jack stereo da 1/8" a connettori RCA maschio con due terminazioni). Se i diffusori dispongono di un jack stereo da 1/8" maschio sarà necessario collegare un accoppiatore femmina-femmina tra il jack del diffusore e il cavo audio adattatore a Y (un connettore femmina da 1/8" a RCA maschio con due terminazioni).

Utilizzo di Line-in

Collegando a Sonos Digital Music System una sorgente esterna, ad esempio un lettore CD, un lettore portatile o un televisore, è possibile riprodurre musica e diffondere l'audio ad ogni ZonePlayer installato in casa. Basta collegare il lettore CD a Sonos Digital Music System per ascoltare i CD che non si è avuto tempo di inserire nella libreria musicale oppure collegare il televisore ed ascoltare la partita di calcio in giardino mentre si fa una grigliata.

Nota: È possibile ascoltare la musica da un dispositivo esterno in qualsiasi zona e utilizzare Sonos Digital Music System per controllare le impostazioni del volume. Tuttavia è necessario controllare la funzione di playback (avanti, pausa, ecc.) dalla sorgente line-in. Se è selezionata l'opzione di codifica **Compresso** si noterà un ritardo prima che abbia inizio la riproduzione della musica.

- Utilizzare un cavo RCA standard per collegare la sorgente esterna alle connessioni analogiche *Ingresso audio* sul retro dello ZonePlayer. Il dispositivo sorgente sarà rilevato automaticamente.
- Per connettere un lettore portatile allo ZonePlayer serve un cavo audio da mini jack stereo da 1/8" a RCA. Inserire l'estremità mini-stereo nel dispositivo portatile e l'estremità RCA nella connessione *Ingresso audio* dello ZonePlayer.

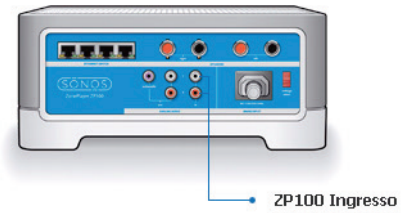

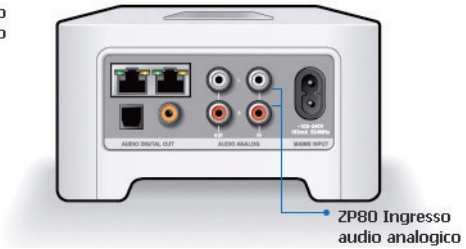

Per connettersi con il software Desktop Controller

1. Dal riquadro **Libreria musicale**, fare clic sulla scheda **Line-in** (in un PC potrebbe essere necessario fare clic su **>>** per selezionare la scheda **Line-in** se la risoluzione dello schermo è bassa).
2. Per riprodurre la musica da questa sorgente, selezionare il componente audio e fare clic su **Riproduci ora**.
3. Per modificare le impostazioni per questa sorgente evidenziare il componente audio e fare clic su **Imposta** per visualizzare la finestra **Impostazioni ZonePlayer**
   - (è possibile visualizzare questa finestra anche selezionando **Imposta zone**>**Impostazioni** dal menu **Zone**. Evidenziare lo ZonePlayer al quale è connessa la sorgente line-in e fare clic su **Impostazioni**).
4. Dalla scheda **Line-in**, selezionare un tipo di componente audio dall'elenco **Icona sorgenteTipo Sorgente** .
5. Immettere il nome da utilizzare per questa sorgente (ad esempio, *Lettore CD* o *Lettore MP3*).
6. Selezionare il livello line-in adatto al dispositivo e fare clic su **OK**.
   - Verrà visualizzato il livello line-in predefinito (tipico) per il tipo di dispositivo selezionato. È possibile aumentare o diminuire il livello, ma se l'impostazione è troppo alta si potrebbero verificare clipping ai livelli di volume più elevati.

Per connettersi con Sonos Controller

Dal menu **Musica**, selezionare **Sorgenti line-in** e scegliere **OK**.

- Per *riprodurre musica* da questa sorgente, evidenziarla e scegliere **OK**.
- Per *modificare il nome* del componente, evidenziarlo e selezionare **Modifica nome**. Selezionare un nuovo nome dall'elenco, quindi scegliere **OK**.
- Per *modificare il livello line-in* per questo componente, evidenziarlo e selezionare **Modifica liv. linea**. Selezionare il livello line-in adatto al dispositivo e fare clic su **OK**.

Quando si seleziona un nome sorgente viene assegnato automaticamente un livello line-in (tipico) predefinito. Se il volume è troppo basso è possibile selezionare un livello linea più elevato per questo dispositivo. Se l'impostazione del livello è troppo alta si potrebbero verificare clipping ai livelli di volume più elevati.

Per modificare la codifica line-in per questi componenti, vedere "Codifica line-in".

Per modificare l'impostazione della codifica line-in

L'audio dalle sorgenti line-in può essere codificato per ottenere audio *compresso* o *non compresso*. Si consigliano le seguenti indicazioni d'uso:

- Utilizzare **Non compresso** per:
  - Raggiungere prestazioni ottimali con i sistemi home theater.
  - Ottenere la massima qualità audio per il sistema Sonos multi-zona (questa selezione richiede una rete con una maggiore larghezza di banda rispetto all'audio compresso).
- Utilizzare **Compresso** per:
  - Connettere più di 4 zone in modalità wireless.

Con il software Desktop Controller

1. Dal menu **File** (Windows) o dal menu**Sonos** (Macintosh), selezionare **Preferenze**.
2. Fare clic sulla scheda **Avanzate**.
3. Selezionare **Compresso** o**Non compresso** dall'elenco **Codifica line-in** e fare clic su **OK**.

Con Sonos Controller

1. Dal menu **Musica** , selezionare **Impostazioni sistema**.
2. Selezionare **Impostazioni avanzate**>**Codifica line-in**.
3. Utilizzare la rotella per selezionare il formato di codifica **Non compresso** oppure **Compresso**, quindi premere **OK**.

Nota: Quando si utilizza una sorgente line-in è possibile notare un certo ritardo, che risulta notevolmente ridotto quando si seleziona il formato di codifica **Non compresso**.

Pannello anteriore dello ZonePlayer

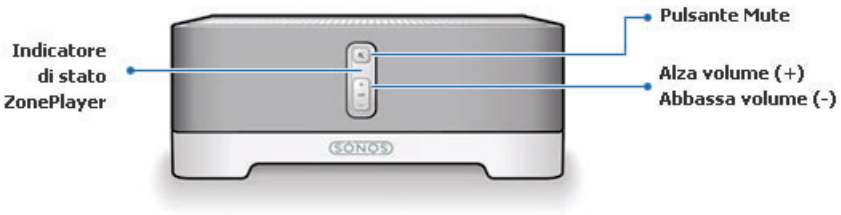

On/Off • Se si utilizza il Sonos Controller, selezionare **Tutto in pausa** dal menu **Zona**. • Se si utilizza il software Desktop Controller, selezionare **Tutto in pausa** dal menu **Riproduci**.	Sonos Digital Music System è progettato per essere sempre attivo; il sistema musicale ha un consumo di elettricità minimo quando non riproduce la musica. Per interrompere il flusso di musica in tutte le zone è possibile utilizzare la funzione **Tutto in pausa**.
Indicatore di stato di ZonePlayer • *Lampeggiante, bianco* quando si accende il dispositivo o lo si connette a Sonos Digital Music System. • *Fisso, bianco* quando il dispositivo è acceso e connesso a Sonos Digital Music System (normale funzionamento).	Indica lo stato in cui si trova lo ZonePlayer. Quando lo ZonePlayer funziona normalmente, è possibile attivare e disattivare la luce dell'indicatore. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida in linea inclusa nel software Desktop Controller. Per un elenco completo delle indicazioni di stato, visitare il sito ***http://faq.sonos.com/led***.

Pulsante Mute • *Luce fissa verde* quando l'audio è disattivato. • *Lampeggia velocemente, verde* quando sta per essere disattivato o attivato l'audio di tutte le zone. • *Lampeggia lentamente, verde* quando lo ZonePlayer si sta collegando al sistema musicale.	**Per disattivare/attivare l'audio di questo ZonePlayer**: Premere il pulsante **Mute** per disattivare o attivare l'audio di questo ZonePlayer. **Per disattivare/attivare l'audio di tutti gli ZonePlayer**: Tenere premuto il pulsante **Mute** per 3 secondi per disattivare l'audio di tutti gli ZonePlayer della casa. Press and hold for 3 seconds to unmute all ZonePlayers.
Alza volume (+) **Abbassa volume (-)**	Premere questi pulsante per alzare o abbassare il volume.

Connettori del pannello posteriore di ZP100

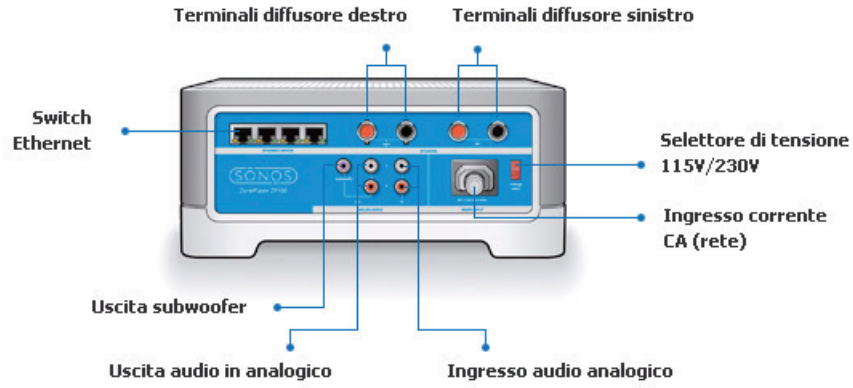

Switch Ethernet (4)	Utilizzare un cavo Ethernet categoria 5 per effettuare la connessione a un router, un computer o un altro dispositivo di rete, ad esempio un dispositivo NAS (Network-Attached Storage). **Indicatori LED**: • **Verde** (connessione al link) • **Giallo lampeggiante** (attività di rete)
Terminali diffusore destro	Utilizzare un cavo per diffusori di qualità elevata per collegare il diffusore destro allo ZonePlayer.
Terminali diffusore sinistro	Utilizzare un cavo per diffusori di qualità elevata per collegare il diffusore sinistro allo ZonePlayer.
Selettore di tensione	**115/230 V CA** Selezionare l'impostazione della tensione adatta al Paese.

Corrente CA (tensione di rete) in ingresso	Utilizzare il cavo di alimentazione fornito per collegarsi alla presa di corrente.
Uscita audio in analogico (fisso/variabile)	Utilizzare un cavo audio RCA standard per connettere le uscite audio analogico dello ZonePlayer agli ingressi audio di un altro componente audio, ad esempio un amplificatore o il ricevitore dell'home theater.
Ingresso audio analogico	Utilizzare un cavo audio RCA standard per connettere le uscite audio di un altro componente, ad esempio un lettore CD, agli ingressi audio analogico dello ZonePlayer.
Uscita subwoofer **Nota:** Se si scollega il subwoofer accertarsi di scollegare dall'uscita dello ZonePlayer anche il cavo del subwoofer.	Connettere un subwoofer amplificato a questa uscita con un cavo RCA standard. Il sistema rileverà automaticamente il cavo connesso all'uscita del subwoofer e regolerà automaticamente la frequenza di crossover.

Connettori del pannello posteriore di ZP80

Switch Ethernet (2)	Utilizzare un cavo Ethernet categoria 5 per effettuare la connessione a un router, un computer o un altro dispositivo di rete, ad esempio un dispositivo NAS (Network-Attached Storage).
Corrente CA (tensione di rete) in ingresso (~100-240 V, 50-60 Hz)	Utilizzare il cavo di alimentazione fornito per collegarsi alla presa di corrente.
Ingresso audio analogico	Utilizzare un cavo audio RCA standard per connettere le uscite audio di un altro componente, ad esempio un lettore CD, agli ingressi audio analogico dello ZonePlayer.
Uscita audio in analogico (fisso/variabile)	Utilizzare un cavo audio RCA standard per connettere le uscite audio analogico dello ZonePlayer agli ingressi audio di un altro componente audio, ad esempio un amplificatore o il ricevitore dell'home theater.

Uscita audio digitale TOSLINK™	Utilizzare un cavo audio in fibra ottica TOSLINK per connettere l'uscita audio digitale TOSLINK dello ZonePlayer agli ingressi audio di un altro componente audio, ad esempio un amplificatore o il ricevitore dell'home theater.
Uscita audio digitale coassiale	Utilizzare un cavo digitale coassiale per connettere l'uscita audio digitale coassiale dello ZonePlayer agli ingressi audio di un altro componente audio, ad esempio un amplificatore o il ricevitore dell'home theater.

Installazione e utilizzo in Windows®

Il software Desktop Controller è compatibile con i sistemi operativi **Windows® 2000, Windows® XP o successivi**.

Per facilitare l'installazione è opportuno installare il software Desktop Controller (DCR) per Windows in ogni computer Windows della rete che contenga file musicali. Tuttavia, se si desidera accedere alla musica memorizzata in un computer in cui non sia abilitata la funzione di condivisione dei file e non sia installato il software Desktop Controller, è possibile ricevere assistenza visitando il sito ***http://faq.sonos.com/sharing***.

Avvio dell'Installazione guidata Sonos

1. Avviare il software Sonos Desktop Controller. Leggere il contratto di licenza e fare clic su **Accetta**.
   Verrà visualizzata la finestra di benvenuto dell'**Installazione guidata Sonos**.
2. Fare clic su **Avanti**.
3. Sonos Digital Music System è progettato per fornire aggiornamenti software online. In questa occasione, sarà richiesto di verificare se sono disponibili aggiornamenti software. È possibile farlo subito oppure dopo aver installato Sonos Digital Music System.
   Per ricevere tali aggiornamenti è necessario che il sistema Sonos sia registrato, quindi ricordarsi di effettuare la registrazione durante la procedura di installazione. Sonos si impegna a non fornire ad altre aziende l'indirizzo e-mail specificato dall'utente.
4. Quando richiesto, premere contemporaneamente i pulsanti **Mute** e **Alza Volume** dello ZonePlayer da collegare (ricordarsi che il primo ZonePlayer che si installa deve essere collegato alla rete domestica con un cavo Ethernet standard).

Capitolo 3

Rilasciare i pulsanti non appena l'indicatore **Mute** (verde) e l'indicatore **Stato dello ZonePlayer** (bianco) iniziano a lampeggiare alternativamente (all'incirca entro 1 secondo). Completata la connessione dello ZonePlayer, l'indicatore **Stato dello ZonePlayer** smetterà di lampeggiare e la luce diventerà bianca (normale funzionamento), mentre l'indicatore **Mute** si spegnerà. Se lo ZonePlayer non è stato rilevato, vedere "Impossibile rilevare lo ZonePlayer durante l'installazione".

5. Selezionare dall'elenco un nome da assegnare allo ZonePlayer, quindi fare clic su **Avanti**.
6. Scegliere una delle seguenti opzioni:
   - Per impostare più ZonePlayer subito, selezionare **Sì, voglio aggiungere altri ZonePlayer**, fare clic su **Avanti**, quindi ripetere il passo 3. Per aggiungere uno ZonePlayer wireless, non occorre connettere un cavo Ethernet, solo un cavo di alimentazione. È possibile aggiungere liberamente al sistema musicale altri ZonePlayer in modalità cablata o wireless.
   - Se non si desidera aggiungere altri ZonePlayer, selezionare **Non voglio aggiungere altri ZonePlayer ora** e fare clic su **Avanti**.
7. Durante la procedura d'installazione sarà richiesto di registrare Sonos Digital Music System. La registrazione del sistema musicale consente di ricevere supporto tecnico e aggiornamenti software online. *Sonos si impegna a non fornire né a vendere ad altre aziende l'indirizzo e-mail specificato.*
8. Per impostare l'accesso alle cartelle musicali, selezionare **Sì, imposta la mia musica ora**, quindi fare clic su **Avanti**.
9. Fare clic su **Aggiungi**.
10. Scegliere una delle seguenti opzioni:
    - Per aggiungere una cartella memorizzata in questo computer, selezionare **Aggiungi la musica memorizzata nel computer**, quindi selezionare una cartella che contenga file musicali (tutte le sottocartella saranno aggiunte automaticamente) oppure,
    - Per aggiungere la musica memorizzata in un altro computer o in un dispositivo NAS, selezionare **Aggiungi la musica memorizzata in cartelle attualmente condivise in rete.**
      - Fare clic su **Sfoglia** per selezionare una cartella dall'elenco. Se la directory condivisa non è inclusa nell'elenco, digitare il percorso nel formato *no-*

*me**nomecondivisione*, dove *nome* è il nome della rete del computer o del dispositivo NAS e *nomecondivisione* è il nome della directory condivisa di primo livello (ad esempio, \\stazione\musica_condivisa), quindi fare clic su **Avanti**.

- Se questa cartella non è condivisa in modo anonimo, digitare il nome utente e la password di un utente autorizzato ad accedere a questa cartella di musica e fare clic su **Avanti**.
- Fare clic su **Fine**.

11. Se si è acquistato un Sonos Controller, ora è possibile aggiungerlo al sistema musicale. Collegare Sonos Controller all'adattore di corrente per iniziare a caricarlo, quindi seguire le richieste visualizzate sullo schermo del Controller per aggiungerlo al sistema musicale. È possibile utilizzare il Controller mentre è in carica.
    - Nel corso di questa procedura sarà richiesto di premere e rilasciare contemporaneamente i pulsanti **Mute** e **Alza volume** di uno degli ZonePlayer installati.
12. Quando viene visualizzato il messaggio **Il sistema è installato**, fare clic sul pulsante **OK**.

Desktop Controller per Windows

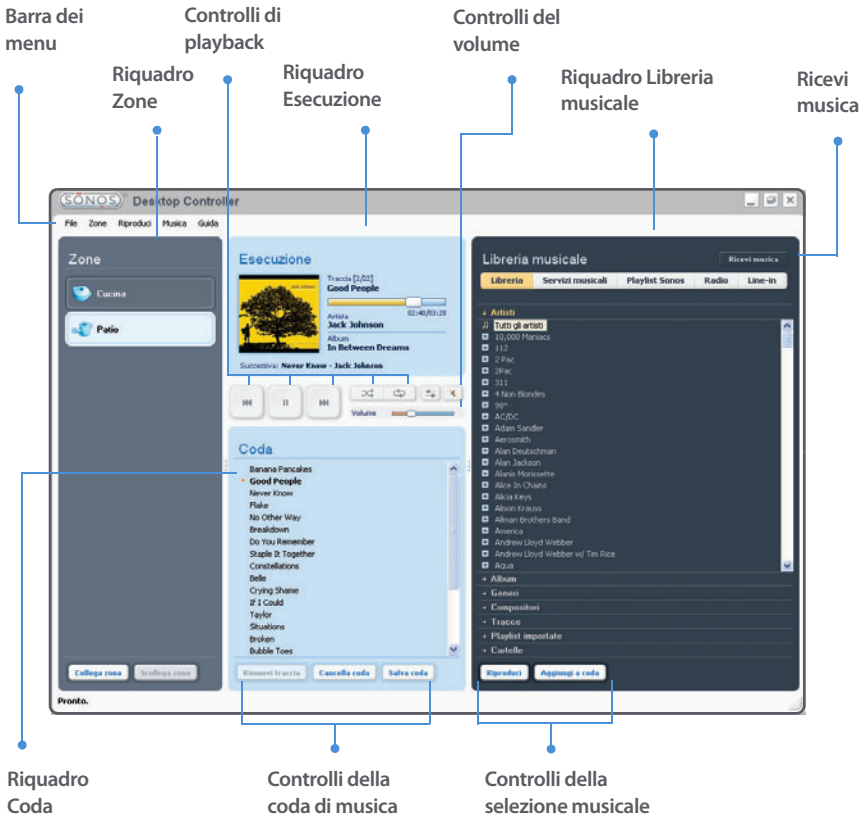

Selezionare un'azione in uno dei seguenti modi:

- Fare clic sul pulsante di un'azione; selezionare un'azione dalla Barra dei menu; evidenziare una selezione quindi fare clic con il pulsante destro del mouse

Controlli di playback di DCR

Nel riquadro **Esecuzione** sono visualizzate le informazioni relative alla traccia che si sta ascoltando. È possibile regolare le impostazioni di ascolto della selezione corrente utilizzando i seguenti controlli di playback:

Riproduci/Pausa

Commuta la traccia corrente da riproduzione a pausa e viceversa.

Successiva/Avanti veloce

Fare clic per andare all'inizio della traccia successiva nella coda; fare clic e tenere premuto il pulsante oppure fare clic e trascinare la barra di avanzamento per andare avanti velocemente.

Precedente/Riavvolgi

Fare clic per andare indietro; fare clic e tenere premuto il pulsante oppure fare clic e trascinare la barra di avanzamento per riavvolgere velocemente.

Casuale

Fare clic per riprodurre le tracce nella coda di musica in ordine casuale.

Ripeti

Fare clic per ripetere l'elenco dei brani nella coda al termine dell'ultima esecuzione.

Se non è attivo alcun servizio musicale, è possibile fare clic su Ricevi musica per consultare la musica online ed i servizi audio disponibili da utilizzare con Sonos Digital Music System.

Regolazione del volume (DCR)

È possibile regolare il volume di una singola zona o di un gruppo di zone, se si sono unite più stanze. La regolazione del volume è applicata alla zona o al gruppo di zone attualmente in evidenza nel riquadro Zone. Nel caso di due o più zone in un gruppo, fare clic sul pulsante **Equalizzatore** per regolare il volume di ogni singola zona.

Regolazione del volume

Fare clic o trascinare la barra di regolazione del volume per aumentare (+) o diminuire (-) il volume. Se nel riquadro Zone è evidenziato un gruppo di zone, la regolazione del volume è applicata a tutte le zone del gruppo. Se è

evidenziata un'unica zona, la regolazione del volume è applicata solo a quella stanza.

Equalizzatore

Consente di regolare le impostazioni audio di uno ZonePlayer o di regolare il volume di una singola zona all'interno di un gruppo di zone.

Mute

Fare clic per disattivare l'audio in una zona (nel caso di un gruppo di zone, l'audio è disattivato in tutte le stanze di quel gruppo di zone).

Disattivazione dell'audio in una zona o in un gruppo di zone (DCR)

1. Nel riquadro **Zone**, fare clic sulla zona in cui disattivare l'audio.
2. Scegliere una delle seguenti opzioni:
   - Fare clic sul pulsante **Mute**. Per attivare l'audio, fare di nuovo clic sul pulsante **Mute**.
   - Dal menu **Riproduci**, scegliere **Mute (zona)**. Per attivare l'audio, scegliere **Disattiva mute (zona).**

Disattivazione dell'audio di tutte le zone (DCR)

È possibile disattivare l'audio di tutti gli ZonePlayer in qualsiasi momento. La riproduzione della traccia continuerà ad avanzare, ma l'audio sarà del tutto assente.

- Per disattivare l'audio in tutte le zone della casa, fare clic su **Mute (tutte le zone)** dal menu **Riproduci**.
- Per attivare l'audio in tutte le zone, fare clic su **Disattiva mute (tutte le zone)** dal menu **Riproduci**.

Regolazione delle impostazioni audio (DCR)

1. Evidenziare una zona nel riquadro **Zone** e fare clic sul pulsante **Equalizzatore** per modificare le impostazioni audio (alti, bassi, loudness, balance o volume) di un singolo ZonePlayer (è anche possibile selezionare **Equalizzatore** dal menu **Riproduci**).
   - Per modificare il volume di un *gruppo di zone*, utilizzare il controllo volume gruppo a sinistra.

- Nel caso di due o più zone in un gruppo, utilizzare la finestra **Equalizzatore** per regolare il volume di ogni singola zona.

Gestione delle zone (DCR)

Il riquadro **Zone** consente di visualizzare la musica attualmente in riproduzione in qualsiasi zona della casa. È possibile eseguire un brano diverso in ogni zona oppure raggruppare le zone per ascoltare la stessa musica in occasione di una festa o semplicemente ogni volta che si desidera riprodurre la stessa musica in più stanze. La gestione delle zone può essere effettuata dal riquadro **Zone** o dal menu **Zone**. Da ognuna di queste modalità è possibile:

- Visualizzare un elenco in ordine alfabetico delle zone della casa
- Collegare le zone per formare un gruppo di zone
- Scollegare una zona da un gruppo di zone
- Impostare orologi e allarmi
- Impostare la funzione sleep timer

La musica continuerà ad essere riprodotta mentre si sfogliano le impostazioni relative alle zone. La zona corrente è evidenziata sullo schermo e le selezioni musicali saranno riprodotte in quella zona.

Gruppi di zone

È possibile unire una zona ad una o più zone per formare un gruppo di zone. In tal modo, in tutte le zone del gruppo sarà riprodotta la stessa musica in sincrono. È possibile collegare o scollegare le zone di un gruppo mentre viene riprodotta la musica oppure collegare tutti gli ZonePlayer della casa semplicemente selezionando **Tutte le zone – modalità Party**.

Collegamento di una zona

È possibile creare prima un gruppo di zone, quindi selezionare la musica da riprodurre, oppure aggiungere una stanza a un gruppo di zone in cui la musica è già in esecuzione.

Nota: Qualsiasi zona che si collega annullerà automaticamente la propria coda di musica ed inizierà a riprodurre quella della zona evidenziata. Se si desidera, è possibile salvare la coda di musica come playlist Sonos prima di collegare una zona. Vedere "Playlist Sonos (DCR)".

1. Nel riquadro **Zone**, evidenziare la zona da collegare a un'altra zona o a un gruppo di zone.
2. Scegliere una delle seguenti opzioni:
   - Fare clic su **Collega zona,** oppure
   - Nel menu **Zone**, scegliere **Collega zona**.
3. Selezionare una zona da aggiungere al gruppo e fare clic su **OK**. Per unire tutte le zone della casa nell'ascolto di questa coda di musica, selezionare **Tutte le zone-modalità Party.** Tutti gli ZonePlayer eseguiranno in sincrono la stessa musica finché le zone non vengono scollegate dal gruppo.

Nota: L'ordine in cui si aggiungono le zone non è ininfluente: se si seleziona **Collega zona** da una zona in cui non è in corso alcuna riproduzione musicale, qualsiasi zona che si collega ad essa sarà silenziosa.

Scollegamento di una zona

1. Nel riquadro **Zone**, evidenziare il gruppo di zone da modificare.
2. Scegliere una delle seguenti opzioni:
   - Fare clic su **Scollega zona** oppure
   - Nel menu **Zone**, scegliere **Scollega zona**.
3. Selezionare la zona da scollegare dal gruppo, quindi fare clic su **OK**.

Orologio e allarmi

Impostazione della data e dell'ora

1. Dal menu **Zone**, scegliere **Orologio e allarmi**.
2. Fare clic sul pulsante **Data e ora**.
3. Scegliere una delle seguenti opzioni:
   - Selezionare il fuso orario, il formato dell'ora e della data, quindi fare clic su **OK**.
   - Selezionare il pulsante di opzione **Selezionare la data e l'ora da Internet**, quindi fare clic su **OK**.
   - Selezionare il pulsante di opzione **Imposta manualmente la data e l'ora**. Effettuare le selezioni dai campi visualizzati, quindi fare clic su **OK**.

Allarmi

Aggiunta di un allarme

1. Dal menu **Zone**, scegliere **Orologio e allarmi**.
2. Fare clic su **Nuovo**.
3. Scegliere le impostazioni desiderate per questo allarme, inclusa l'ora, la zona in cui dovrà essere attivato, la sorgente musicale dalla quale riprodurre la musica, la frequenza, il volume e la durata dell'allarme.

Se si sceglie **Includi zone collegate**, l'allarme suonerà nelle zone che sono collegate tra loro quando l'allarme si attiva, non in quelle che erano collegate nel momento in cui l'allarme è stato aggiunto al sistema Sonos.

Nota: Se la musica selezionata non è disponibile (ad esempio, una stazione radio Internet scollegata), l'allarme eseguirà invece il tono Sonos.

Modifica di un allarme

1. Nel riquadro **Zone**, fare clic per evidenziare la zona per cui si desidera modificare l'impostazione dell'allarme.
2. Dal menu **Zone**, scegliere **Orologio e allarmi**.
3. Selezionare lo ZonePlayer da modificare, quindi scegliere **Modifica.**
4. Apportare le modifiche desiderate e fare clic su **OK**.

Se si sceglie **Includi zone collegate**, l'allarme suonerà nelle zone che sono collegate tra loro quando l'allarme si attiva, non in quelle che erano collegate nel momento in cui l'allarme è stato aggiunto al sistema Sonos.

Eliminazione di un allarme

1. Nel riquadro **Zone**, fare clic per evidenziare la zona per cui si desidera eliminare l'impostazione dell'allarme.
2. Dal menu **Zone**, scegliere **Orologio e allarmi**.
3. Selezionare lo ZonePlayer da modificare, quindi scegliere **Elimina**.

Visualizzare lo schermo dell'orologio

Dopo aver aggiunto un allarme al sistema Sonos, è possibile impostare una preferenza per far sì che lo schermo sia visualizzato automaticamente su un Controller palmare quando si attiva l'allarme.

1. Dal menu **Musica** del Controller palmare, selezionare **Orologio e allarmi**>**Allarmi**.
2. Selezionare dall'elenco l'allarme e fare clic su **Avanzate**.
3. Selezionare **Mostra orologio su questo Controller**.

Impostazione della funzione sleep timer

1. Nel riquadro **Zone**, fare clic per evidenziare la zona o il gruppo di zone per cui si desidera impostare la funzione sleep timer.
2. Dal menu **Zone**, scegliere **Sleep Timer**.
3. Selezionare l'intervallo di tempo desiderato, quindi fare clic su **OK**.
4. Per disattivare la funzione sleep timer selezionare **Off** dall'elenco, quindi fare clic su **OK.**

   Quando la funzione sleep timer è attiva, l'icona è visualizzata nel riquadro **Esecuzione**.

Ricerca e riproduzione della musica (DCR)

Che cosa è la Libreria musicale?

La Libreria musicale comprende la musica digitale che si trova in qualsiasi punto della rete domestica, ad esempio:

- cartelle condivise nel proprio computer
- cartelle condivise in un altro computer collegato alla rete
- dispositivi NAS (Network-Attached Storage)

Sonos Digital Music System non modifica i file musicali o le playlist create da altre applicazioni; questi file sono sempre gestiti come file di sola lettura.

Che cos'è una coda di musica?

La musica selezionata viene aggiunta a un elenco di tracce che si definisce *coda di musica*. È possibile creare una coda diversa per ciascuna zona della casa oppure creare un gruppo di zone e riprodurre la stessa musica in più zone. A sinistra della traccia in esecuzione della coda è visualizzato un indicatore. Quando la traccia corrente finisce, ha inizio quella successiva e la riproduzione dei brani musicali elencati prosegue fino al

termine della coda. Quando si aggiungono tracce alla coda è possibile scegliere di riprodurle subito oppure di aggiungerle alla fine della coda.

Ricerca di brani nella Libreria musicale

La Libreria musicale può essere consultata in vari modi: è possibile effettuare un'ampia selezione di musica, ad esempio per *eseguire tutti i brani disponibili di un determinato artista*, oppure effettuare una selezione specifica per *eseguire una sola traccia di un particolare album*.

Nota: Se un computer della rete è spento o è in modalità di *standby*, la sua musica non sarà a disposizione di Sonos Digital Music System finché il computer non sarà nuovamente attivo.

Le selezioni possibili comprendono:

- Artisti
- Album
- Generi
- Compositori
- Tracce
- Playlist importate
- Cartelle

Preferenza di ordinamento delle cartelle

È possibile modificare la preferenza di ordinamento delle cartelle musicali in modo da ordinarle per nome della traccia, numero della traccia o nome del file.

1. Dal menu **File**, selezionare **Preferenze**.
2. Fare clic sulla scheda **Libreria**.
3. Selezionare la preferenza di ordinamento dal campo **Ordina per**, quindi fare clic su **Applica** oppure su **OK**.

Selezione di brani musicali (DCR)

Utilizzare il riquadro **Libreria musicale** per selezionare la musica da riprodurre.

Nota: La musica che si seleziona verrà riprodotta nella zona o nel gruppo di zone evidenziato nel riquadro **Zone**.

Sorgenti di musica disponibili

- Libreria (cartelle condivise in rete)
- Servizi musicali, ad esempio Rhapsody
- Playlist Sonos (code di musica registrate per utilizzi futuri)
- Radio Internet
- Line-in (dispositivi esterni quali lettori CD o riproduttori portatili)

1. Nel riquadro **Zone**, fare clic per evidenziare la zona in cui si desidera riprodurre la musica.
2. Scegliere una delle seguenti opzioni:
   - Nel riquadro **Libreria musicale**, fare clic sulla scheda **Libreria** oppure
   - Dal menu **Musica**, scegliere **Libreria musicale**.
3. Scorrere l'elenco con il mouse fino alla selezione desiderata. Per riprodurre tutte le canzoni di un artista, un album o un genere, evidenziare la selezione desiderata, quindi scegliere **Riproduci ora** per iniziare l'ascolto subito oppure **Aggiungi a coda** per aggiungere i brani alla coda. Fare clic su ⊞ per espandere la struttura di qualsiasi selezione.

   Inoltre, è possibile *trascinare e rilasciare* le selezioni direttamente dalla Libreria musicale nella coda. Evidenziare una selezione e, tenendo premuto il pulsante del mouse, trascinarla nella coda di musica, quindi rilasciare il pulsante.

Nota: È possibile aggiungere tracce alla coda di musica mentre si ascolta altra musica.

Se si sono già registrate code di musica come playlist Sonos è possibile sfogliare queste playlist dalla scheda **Playlist Sonos**.

Riproduzione di musica da playlist importate (DCR)

Sonos Digital Music System è compatibile con le playlist di iTunes e con i file delle playlist M3U, WPL e PLS creati con software di terze parti (ad esempio, iTunes, WinAmp, Windows Media Player, ecc.).

supporto di M3U, WPL e PLS

- È possibile visualizzare le playlist selezionando **Playlist importate** nella scheda **Libreria**.
- Se non sono visibili, probabilmente non si trovano in una cartella attualmente

condivisa con Sonos Digital Music System. Spostare il file della playlist .PLS, .M3U o .WPL nella cartella condivisa con il sistema Sonos, aggiornare l'indice e le playlist personalizzate saranno visibili selezionando**Playlist importate** nella scheda **Libreria**. Vedere "Aggiornamento dell'indice" per ulteriori informazioni.

Supporto di iTunes

- Visualizzare le playlist iTunes in Sonos Digital Music System selezionando **Playlist importate** dalla scheda **Libreria**.
- Quando si modificano le playlist iTunes è necessario uscire da iTunes e aggiornare l'indice Sonos per visualizzare le modifiche (vedere "Aggiornamento dell'indice").
- Le playlist iTunes saranno importate automaticamente nel menu Playlist importate, sia in Sonos Controller che in Sonos Desktop Controller (per Windows), finché anche il file "*iTunes Music Library.xml*" è condiviso insieme alla musica con il sistema Sonos. Nelle installazioni standard di iTunes questo file si trova nella cartella iTunes.
- Sonos non è in grado di riprodurre le tracce acquistate da iTunes Music Store poiché sono tutelate dal sistema DRM (Digital Rights Management, gestione dei diritti digitali) proprietario di Apple.

Per ulteriori informazioni, consultare le pagine relative alle FAQ (Frequently Asked Questions) o i Forum all'indirizzo ***http://support.sonos.com***.

Servizi musicali

Se è attivo un servizio musicale, fare clic sulla scheda **Servizi musicali** per selezionare la musica (gli utenti Rhapsody possono consultare la sezione "Selezione di musica da Rhapsody" per informazioni più dettagliate).

Se non è attivo alcun servizio musicale, è possibile fare clic su Ricevi musica per consultare la musica online ed i servizi audio disponibili da utilizzare con Sonos Digital Music System.

Mostrare/nascondere la scheda Servizi musicali

È possibile modificare la preferenza per visualizzare o nascondere la scheda **Servizi musicali** nel riquadro **Libreria musicale** del software Desktop Controller. Se non si è abbonati ad alcun servizio musicale si può tenere nascosta questa scheda.

- Andare a **File**>**Preferenze**>**Generale** e selezionare o deselezionare l'opzione **Mostra scheda Servizi musicali nella Libreria musicale**.

Nota: Se il servizio musicale non viene visualizzato quando si fa clic sulla scheda **Servizi musicali**, è possibile che il firewall impedisca a Sonos di accedervi. Vedere "Informazioni sul firewall" o visitare il sito ***http://faq.sonos.com/firewall*** per ulteriori informazioni.

Utilizzo di Rhapsody

Ora è possibile ascoltare musica in più stanze con Sonos e Rhapsody™, il servizio musicale digitale più diffuso al mondo. Sonos si collega direttamente a Rhapsody tramite Web, senza dover effettuare alcun download di applicazioni e addirittura senza accendere il computer.

Il sistema Sonos è fornito con una sottoscrizione di prova gratuita a Rhapsody, valida 30 giorni. Vedere "Creazione di un account di prova Rhapsody gratuito" per ulteriori informazioni.

Gli abbonati a Rhapsody possono fare clic sulla scheda **Servizi musicali** nella **Libreria musicale** per sfogliare e selezionare i contenuti Rhapsody. Vedere "Selezione di musica da Rhapsody" per ulteriori informazioni.

Configurazione di Rhapsody

Creazione di un account di prova Rhapsody gratuito

Il sistema Sonos è fornito con una sottoscrizione di prova gratuita a Rhapsody che non richiede alcuna firma né carta di credito. Se non si è attivato un account di prova Rhapsody gratuito durante l'installazione di Sonos Digital Music System, è possibile farlo ora (Rhapsody potrebbe non essere disponibile nel proprio Paese. Se la prova Rhapsody non è visualizzata tra le opzioni, fare clic sul pulsante **Ricevi musica** per maggiori dettagli).

1. Selezionare **File**>**Preferenze.**
2. Dalla scheda **Account**, selezionare **Aggiungi**.
3. Selezionare **Prova Rhapsody** dall'elenco dei tipi di Account.
4. Verranno assegnati automaticamente un nomeutente e una password. Fare clic su **OK**.

L'account di prova Rhapsody gratuito sarà valido 30 giorni, trascorsi i quali, se si desidera effettuare una sottoscrizione, visitare il sito **www.sonos.com/rhapsody** per maggiori informazioni. Dopo aver impostato l'account Rhapsody, è sufficiente aggiungere a Sonos le informazioni relative all'account per accedere a Rhapsody da Sonos Digital Music System (vedere "Aggiunta dell'account Rhapsody a Sonos").

Attuali utenti Rhapsody che hanno effettuato recentemente l'upgrade a Sonos 2.0

I clienti di Rhapsody ricorderanno che, prima della versione 2.0 di Sonos, era necessario che il computer fosse acceso per potere accedere ai contenuti di Rhapsody (il client Rhapsody sul computer aveva accesso al server Rhapsody tramite UPnP).

Per utilizzare l'opzione di accesso diretto a Rhapsody tramite Web è sufficiente aggiungere a Sonos l'account Rhapsody ("Aggiunta dell'account Rhapsody a Sonos".)

Aggiunta dell'account Rhapsody a Sonos

Se si dispone dell'account Rhapsody è sufficiente aggiungere a Sonos le informazioni relative all'account per accedere immediatamente a Rhapsody da Sonos Digital Music System.

1. Aggiungere a Sonos le informazioni relative al proprio account Rhapsody selezionando **File**>**Preferenze**>**Account**>**Aggiungi**.

2. Selezionare **Rhapsody** dall'elenco dei tipi di Account.
3. Immettere il nomeutente e la password dell'account Rhapsody, quindi fare clic su **OK**.
4. Se era già stato configurato un account di prova Rhapsody, il sistema richiederà se si desidera unire le informazioni del precedente account di prova con il nuovo account. Se si seleziona **Sì**, eventuali playlist e contenuti selezionati salvati nella **Libreria Rhapsody** saranno conservati nel nuovo account.
5. Aggiornare l'indice musicale ogni volta che si aggiungono nuovi contenuti selezionando **Aggiorna indice ora** dal menu **Musica**. In alternativa, pianificare aggiornamenti quotidiani dell'indice (vedere "Pianificazione degli aggiornamenti dell'indice").

Utilizzo di Rhapsody con UPnP

Se si utilizza l'applicazione desktop di Rhapsody per organizzare la musica nell'unità locale, il sistema Sonos può accedere al server di Rhapsody tramite UpnP (Universal Plug and Play). È opportuno adottare questo metodo per accedere a Rhapsody se si utilizza l'applicazione desktop di Rhapsody oppure se si dispone di più account Rhapsody attivi nelle zone della casa. In caso contrario, è sufficiente aggiungere a Sonos le informazioni relative all'account Rhapsody - vedere "Aggiunta dell'account Rhapsody a Sonos".

Per accedere al server di Rhapsody tramite UPnP, accertarsi che la funzionalità UPnP sia abilitata nell'applicazione desktop Rhapsody, in modo che Sonos Digital Music System la possa riconoscere e possa visualizzare Rhapsody nella Libreria musicale. Questa impostazione deve essere eseguita una sola volta. Ricordarsi che il computer deve essere acceso per consentire lo streaming dei contenuti Rhapsody se si accede al server di Rhapsody con questa modalità.

Impostazione di Rhapsody:

1.Avviare RealRhapsody.

2. Fare clic su **Tools>Preferences>Rhapsody Server (UPnP)**.

3. Selezionare l'opzione **Start UPnP Server Once Logged In**, quindi fare clic su **Start**.

4. Fare clic su **OK**.

Impostazione di Sonos:

1. Selezionare **Sonos>Preferenze** e fare clic sul pulsante Opzioni avanzate.

2. Contrassegnare la casella Mostra musica dai server UPnP Rhapsody.

Selezione di musica da Rhapsody

Le selezioni musicali possibili comprendono:

- Guida musicale Rhapsody
- Radio Rhapsody
- Miei artisti
- Miei album
- Miei generi
- Mie tracce
- Mie playlist

1. Nel riquadro **Libreria musicale**, fare clic sulla scheda **Servizi musicali** e selezionare **Rhapsody**.
   - Se la scheda **Servizi musicali** non è visualizzata nella Libreria musicale, vedere "Mostrare/nascondere la scheda Servizi musicali".
2. Evidenziare una selezione musicale, quindi fare clic su **Riproduci Ora**, **Riproduci dopo** oppure su **Aggiungi a coda** per aggiungerla alla fine della coda di musica. Se si seleziona la musica dalla Guida musicale Rhapsody è anche possibile selezionare **Aggiungi alla Libreria Rhapsody**.

Guida musicale Rhapsody

La Guida musicale Rhapsody visualizza molteplici selezioni musicali, inclusa una lista di generi musicali, artisti famosi, album famosi e brani in testa alle classifiche, novità e selezioni consigliate da Rhapsody. Fare clic su uno dei collegamenti per scorrere la Guida musicale Rhapsody ed effettuare le selezioni.

Radio Rhapsody

1. Selezionare una zona.
2. Fare clic sulla scheda **Servizi musicali**.
3. Selezionare **Radio Rhapsody**, quindi una stazione radio dall'elenco **Mie stazioni**.

4. Fare clic su **Riproduci ora**.

Modifica della password di Rhapsody

Per modificare la password di Rhapsody **è necessario cambiarla prima in Rhapsody**. Andare al sito ***www.rhapsody.com*** e selezionare **My Account** oppure, se è stato effettuato il download del client desktop Rhapsody, è possibile cambiarla dal menu **My Account**.

Una volta modificata la password in Rhapsody, è possibile aggiornare il sistema Sonos con la nuova password Rhapsody utilizzando l'opzione **Account**>**Modifica**.

Nota: Se non viene prima modificata in Rhapsody, la password non funzionerà in Sonos Digital Music System.

Eliminazione di un account Rhapsody da Sonos

1. Dalla barra dei menu di Desktop Controller, selezionare **File**>**Preferenze.**
2. Selezionare la scheda **Account**.
3. Selezionare l'account da modificare, quindi scegliere **Rimuovi**.
4. Fare clic su **Sì** per confermare, quindi su **OK**.

L'operazione non elimina l'account da Rhapsody, lo stato dell'account non è alterato in alcun modo in Rhapsody.

Utilizzo di Audible

Sonos Digital Music System è compatibile con Audible, Inc. (solo download di file in formato 4). Per maggiori informazioni sulla registrazione ai servizi audio di Audible, visitare il sito ***http://www.audible.com***.

Aggiunta di Audible al sistema Sonos

Se nel computer è installato il software AudibleManager, Sonos Digital Music System lo rileva quando si aggiunge una cartella di musica al sistema Sonos. Quando Audible è

rilevato, sullo schermo **Seleziona sorgente musica** è visualizzato un terzo pulsante di opzione**.**

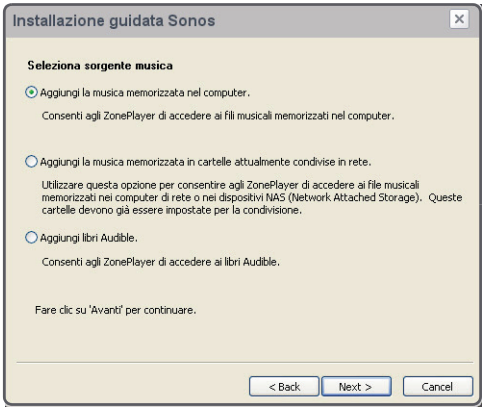
Installazione guidata Sonos
Seleziona sorgente musica
Aggiungi la musica memorizzata nel computer.
Consenti agli ZonePlayer di accedere ai fili musicali memorizzati nel computer.
Aggiungi la musica memorizzata in cartelle attualmente condivise in rete.
Utilizzare questa opzione per consentire agli ZonePlayer di accedere ai file musicali memorizzati nei computer di rete o nei dispositivi NAS (Network Attached Storage). Queste cartelle devono già essere impostate per la condivisione.
Aggiungi libri Audible.
Consenti agli ZonePlayer di accedere ai libri Audible.
Fare clic su 'Avanti' per continuare.
< Back
Next >
Cancel

1. Selezionare **Aggiungi libri Audible**, quindi fare clic su **Avanti**.
2. Fare clic su **Avanti** per condividere la cartella.
3. Immettere il nomeutente e la password dell'account Audible, quindi fare clic su **OK**.

Se AudibleManager non è installato nel computer

1. Controllare che i file Audible siano in una cartella condivisa con Sonos Digital Music System (utilizzando la finestra **Seleziona sorgente musica**).
2. Aggiungere a Sonos le informazioni sull'account Audible selezionando **File**>**Preferenze**>**Account**>**Aggiungi**.
3. Selezionare **Audible** come Tipo account.
4. Immettere il nomeutente e la password dell'account Audible, quindi fare clic su **OK**.
5. Rigenerare l'indice della libreria musicale ogni volta che si aggiungono nuovi contenuti selezionando **Aggiorna indice ora** dal menu **Musica**.

Aggiunta di un altro account Audible a Sonos

1. Dalla barra dei menu di Desktop Controller, selezionare **File**>**Preferenze.**
2. Selezionare la scheda **Account**, quindi fare clic su **Aggiungi**.

3. Selezionare **Audible** come Tipo account.
4. Immettere il nomeutente e la password dell'account Audible, quindi fare clic su **OKAggiungi**.

Eliminazione di un account Audible da Sonos

1. Dalla barra dei menu di Desktop Controller, selezionare **File**>**Preferenze.**
2. Selezionare la scheda **Account**, quindi fare clic su **Rimuovi**.
3. Immettere la password Audible, quindi fare clic su **OK**.

Quando si ascolta un audiolibro è possibile utilizzare i tasti **Successivo** e **Precedente** per spostarsi da un capitolo all'altro.

È facile visualizzare i file Audible per *genere*. Dalla **Libreria musicale**, selezionare **Libreria>Generi**, quindi **Audiolibri**.

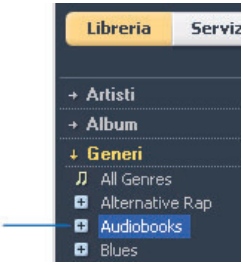

Altri contenuti, come i giornali, saranno visualizzati nel genere *Parlato*. Per visualizzare il contenuto dei giornali può essere necessario selezionare *Tutto*.

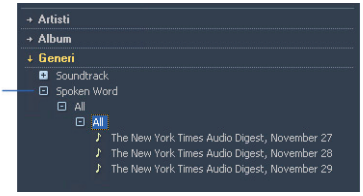

Gestione della coda di musica (DCR)

Dopo aver aggiunto le tracce a una coda è possibile modificarla utilizzando i pulsanti di playback, le opzioni del menu **Riproduci** o i pulsanti di controllo della coda. È possibile:

- Rimuovere una traccia dalla coda
- Cancellare l'intera coda di musica
- Spostare una traccia all'interno della coda
- Fare clic sul pulsante **Casuale** per riprodurre le tracce nella coda di musica in ordine casuale
- Fare clic sul pulsante **Ripeti** per ripetere la coda di musica al termine dell'ultima traccia
- Salvare una coda come playlist Sonos

Rimozione di una traccia dalla coda

1. Nel riquadro **Coda**, fare clic per evidenziare il brano da rimuovere dalla coda di musica.
2. Scegliere una delle seguenti opzioni:
   - Fare clic su **Rimuovi traccia**, oppure
   - Selezionare **Coda**>**Rimuovi Traccia** dal menu **Riproduci**.

La traccia non è più nella coda.

Spostamento di una traccia all'interno della coda

1. Premere il pulsante sinistro del mouse e, tenendolo premuto, trascinare la traccia da spostare all'interno della coda.
2. Trascinarla verso l'alto o verso il basso nella posizione desiderata, quindi rilasciare.

Cancellazione della coda di musica

1. Scegliere una delle seguenti opzioni:
   - Fare clic su **Cancella coda** nella parte inferiore del riquadro **Coda**, oppure
   - Fare clic su **Coda**>**Cancella coda** dal menu **Riproduci**.
2. Scegliere **Sì** per confermare.

Verrà cancellata l'intera coda e interrotta la musica in esecuzione.

Modifica della modalità di riproduzione

1. Fare clic sul pulsante **Casuale** o **Ripeti** visualizzati nel riquadro **Esecuzione** per modificare la modalità di riproduzione.

La modalità selezionata è visualizzata in forma di icona nel riquadro **Esecuzione**.

Casuale

Ripeti

Casuale/Ripeti

Playlist Sonos (DCR)

Le playlist Sonos sono code di musica create e salvate per poter essere riascoltate in futuro. Ad esempio, è possibile creare una playlist *jazz*, una playlist *party* oppure una playlist *easy listening*.

Creazione di una playlist Sonos

1. Creare una coda di musica selezionando le tracce dalla Libreria musicale.
2. Scegliere una delle seguenti opzioni:
   - Nel riquadro **Coda**, fare clic su **Salva coda**, oppure
   - Fare clic su **Coda**>**Salva coda come Playlist Sonos** dal menu **Riproduci**.
3. Digitare un nome esclusivo per questa playlist, quindi fare click su **OK**. Questa coda ora è accessibile dalla scheda **Playlist Sonos**.
4. Per riprodurre una coda salvata, fare clic sulla playlist desiderata nella scheda **Playlist Sonos** e fare clic su **Riproduci ora** per avviare subito la playlist, oppure su **Aggiungi coda** per aggiungerla alla fine della coda di musica corrente.

Eliminazione di una Playlist Sonos

1. Nella scheda **Playlist Sonos**, evidenziare la playlist da eliminare.
2. Scegliere una delle seguenti opzioni:
   - Fare clic su **Elimina**, oppure
   - Fare clic su **Elimina Playlist** dal menu **Musica**.

Assegnazione di un nuovo nome a una Playlist Sonos

1. Nella scheda **Playlist Sonos**, evidenziare la playlist da eliminare.
2. Scegliere una delle seguenti opzioni:
   - Fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare **Rinomina Playlist**, oppure
   - Fare clic su **Rinomina Playlist** dal menu **Musica**.

Radio Internet (DCR)

La scheda Radio fornisce un elenco di broadcast streaming di terze parti in cui è possibile effettuare delle selezioni. Se nel computer è attivo un servizio musicale, è anche possibile selezionare le stazioni radio dal servizio musicale.

- Utilizzare la scheda **Radio** per visualizzare e selezionare broadcast MP3 o WMA da un elenco fornito da Sonos. L'elenco può essere modificato sia utilizzando il software Desktop Controller che il Controller.
- Utilizzare la scheda **Servizi musicali** per visualizzare e selezionare le stazioni dal proprio servizio musicale, se ne esiste uno attivo.

Riproduzione di una stazione radio Internet

1. Selezionare la zona in cui attivare l'ascolto.
2. Fare clic sulla scheda **Radio**.
3. Selezionare una stazione radio dall'elenco.
4. Fare clic su **Riproduci ora**.

Impostazione delle preferenze radio Internet

È possibile ricevere automaticamente gli aggiornamenti delle stazioni radio ogni volta che Sonos rilascia un nuovo elenco. Per poter ricevere gli aggiornamenti è necessario che il sistema musicale sia registrato. Se non è ancora stata effettuata la registrazione, vedere "Registrazione del sistema".

1. Dal menu **File**, selezionare **Preferenze**.
2. Fare clic sulla scheda **Aggiornamenti**.
3. Selezionare l'impostazione desiderata dalla sezione **Aggiornamenti stazioni radio Internet**, quindi fare clic su **OK**.

Aggiunta di una stazione radio

È possibile aggiungere una stazione radio non riportata nell'elenco fornito da Sonos. Si deve conoscere l'URL di streaming e la stazione deve utilizzare il formato di streaming broadcast MP3. La stazione sarà aggiunta all'elenco *Preferiti*.

1. Fare clic sulla scheda **Radio**.
2. Scegliere una delle seguenti opzioni:
   - Fare clic su **Aggiungi nuova**, oppure
   - Fare clic su **Aggiungi nuova stazione radio Internet** dal menu **Musica**.
3. Digitare l'URL di streaming per la stazione radio da aggiungere all'elenco delle stazioni (ad esempio: ***http://shoutcast.com/sbin/shoutcast-playlists.pls?rn=8107&file=filename.pls***).
4. Digitare il nome della stazione radio nel campo **Nome stazione**, quindi scegliere **OK**.

La nuova stazione radio viene aggiunta all'elenco **Preferiti** , non a quello delle stazioni radio Internet fornito da Sonos.

Modifica di una stazione radio

Nota: È possibile modificare l'URL di streaming o il nome della stazione solo per le stazioni radio incluse nell'elenco *Preferiti*. Tuttavia, è possibile aggiungere stazioni radio all'elenco delle Stazioni preferite utilizzando l'opzione **Modifica**.

1. Fare clic sulla scheda **Radio**.
2. Fare clic per evidenziare una stazione radio Internet, quindi scegliere **Modifica**.
3. Modificare l'URL di streaming, il nome della stazione o fare clic su **Aggiungi ai preferiti** per aggiungere la stazione all'elenco Preferiti, quindi scegliere **OK**.

L'elenco "Preferiti"

Aggiunta di una stazione all'elenco Stazioni preferite

Quando le stazioni radio sono aggiunte all'elenco *Stazioni preferite*, sono duplicate nella cartella Preferiti e non spostate dall'elenco originale delle radio Internet. Selezionare una stazione dall'elenco delle radio, quindi fare clic su **Aggiungi ai preferiti**.

Eliminazione di una stazione dall'elenco Stazioni preferite

Nella scheda **Radio**, evidenziare la stazione da eliminare dall'elenco Stazioni preferite, quindi fare clic su **Elimina.**

Gestione delle cartelle di musica (DCR)

Sonos Digital Music System può riprodurre musica da qualsiasi computer collegato in rete o dispositivo NAS (Network-Attached Storage) con cartelle condivise. Durante la procedura di installazione sono fornite istruzioni passo-passo per accedere alle cartelle di musica condivisa. In seguito, potrebbe essere necessario aggiungere o rimuovere le cartelle di musica da questo elenco.

Sonos Digital Music System crea un elenco delle cartelle di musica in modo che sia possibile visualizzare la propria musica per categorie. Se si aggiungono nuovi brani musicali a una cartella già indicizzata, è possibile *aggiornare l'indice* per aggiungerli alla libreria.

Per riprodurre la musica dalle playlist importate basta trascinare e rilasciare il file delle playlist .PLS, .M3U o .WPL nella stessa cartella di musica condivisa con il sistema Sonos, aggiornare l'indice e le playlist personalizzate saranno visibili selezionando **Playlist importate** dal menu **Musica**.

Aggiunta di una cartella condivisa

1. Nel menu **Musica**, selezionare **Impostazione Libreria musicale**.

Verranno visualizzate le cartelle di musica condivisa attualmente disponibili per Sonos Digital Music System.

2. Fare clic su **Aggiungi**.
3. Per aggiungere la musica *memorizzata nel computer*, selezionare **Aggiungi la musica memorizzata nel computer,** quindi fare clic su **Avanti**.
    a. Fare clic per evidenziare una cartella di musica, quindi su **Avanti**.
    b. Fare clic su **Avanti** per confermare.
    c. Fare clic su **Fine**.
4. Per aggiungere la musica *memorizzata in un computer remoto* o in un dispositivo NAS, selezionare **Aggiungi la musica memorizzata in cartelle attualmente condivise in rete.**

a. Digitare il percorso di rete relativo alla cartella di musica (*Nome**Nomecondivisione*, dove *Nome* è il nome della rete alla quale è collegato il computer o il dispositivo NAS e *Nomecondivisione* è il nome della cartella condivisa di primo livello, oppure fare clic su **Sfoglia** per ricercarla.

b. Se questa cartella non è condivisa in modo anonimo, immettere il nome e la password di un utente autorizzato ad accedere a questa cartella e fare clic su **Avanti**.

c. Fare clic su **OK** per confermare.

d. Fare clic su **Fine**.

Rimozione di una cartella condivisa

1. Nella finestra **Impostazione Libreria musicale**, evidenziare la condivisione da rimuovere dall'elenco e fare clic su **Rimuovi**.
2. Scegliere **Sì** per confermare.

Aggiornamento dell'indice

Se si aggiungono nuovi brani musicali a una cartella già indicizzata, è possibile aggiornare l'indice per aggiungerli alla propria libreria.

1. Dal menu **Musica**, selezionare **Aggiorna indice ora**.
2. Scegliere **Sì** per confermare.
3. Nella parte inferiore della finestra è visualizzato il messaggio "Aggiornamento indice". Al termine dell'aggiornamento è visualizzato il messaggio "Pronto".

Reimpostazione dei permessi della Libreria musicale

Alcuni servizi musicali possono modificare automaticamente i permessi relativi alle cartelle musicali quando si aggiungono nuovi brani musicali, impedendo a Sonos di accedere alla musica. Se ciò accade con il proprio servizio musicale, è possibile modificare l'impostazione delle preferenze per consentire a Sonos di reimpostare i permessi quando viene aggiornato l'indice. Non impostare questa preferenza se non è necessario, poiché prolunga il tempo richiesto per l'aggiornamento dell'indice.

1. Dal menu **File**, selezionare **Preferenze**.
2. Fare clic sulla scheda **Avanzate**.

3. Contrassegnare la casella **Impostare i permessi quando si aggiorna l'indice Sonos in questo computer**, quindi fare clic su **OK**.

Pianificazione degli aggiornamenti dell'indice

È possibile impostare il sistema musicale in modo che l'indice sia aggiornato automaticamente ogni giorno alla stessa ora.

1. Dal menu **Musica**, selezionare **Pianifica aggiornamenti indice**.
2. Selezionare l'ora in cui l'indice sarà aggiornato automaticamente, quindi fare clic su **OK**.

Aggiornamenti software (DCR)

Sonos fornisce aggiornamenti software del sistema musicale per migliorarne le prestazioni ed aggiungere nuove funzionalità. Per poter ricevere gli aggiornamenti software è necessario che il sistema musicale sia registrato. Se non è ancora stata effettuata la registrazione, vedere "Registrazione del sistema".

Sono disponibili due opzioni:

- Verificare periodicamente la disponibilità di aggiornamenti. All'avvio del software Desktop Controller verrà visualizzato un messaggio ogni volta che sono disponibili aggiornamenti.
- Non verificare la disponibilità di aggiornamenti.

Impostazione delle preferenze degli aggiornamenti software

1. Dal menu **File**, selezionare **Preferenze**.
2. Fare clic sulla scheda **Aggiornamenti**.
3. Selezionare l'impostazione desiderata dalla sezione **Notifiche aggiornamenti software**, quindi fare clic su **OK**.

Download degli aggiornamenti software

1. Dal menu **Guida**, selezionare **Ricerca aggiornamenti.**
2. Se sono disponibili aggiornamenti, fare clic su **Aggiorna ora** per effettuare il download.
    - Verrà aggiornato il software degli **ZonePlayer e di Desktop Controller** , poiché la versione del software deve essere la stessa per tutti i componenti Sonos. Que-

sta procedura può richiedere alcuni minuti per ogni dispositivo, a seconda della connessione di rete. **Il software Sonos Desktop Controller verrà chiuso automaticamente, quindi riavviato durante la procedura di aggiornamento.**

- Gli aggiornamenti software del palmare Sonos **Controller** devono essere avviati da quel dispositivo, perciò se è stato aggiornato il DCR, verrà richiesto di aggiornare anche il Controller in occasione del successivo utilizzo. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del Controller.
- Se il software è aggiornato, verrà visualizzato invece il messaggio "Sonos Digital Music System è aggiornato. Non sono necessari aggiornamenti".

Attenzione: Non interrompere l'alimentazione degli ZonePlayer o comunque disattivare Sonos Digital Music System mentre è in corso questa procedura. In caso di problemi contattare il Servizio Clienti Sonos.

Aggiornamenti software degli ZonePlayer

Potrebbe essere necessario aggiornare uno o più ZonePlayer quando si acquista un nuovo ZonePlayer con una versione più recente del software oppure se si collega uno ZonePlayer che non era utilizzato al momento dell'ultimo aggiornamento software. Quando la versione del software di uno ZonePlayer non è più sincronizzata con quella degli altri componenti di Sonos Digital Music System, nel riquadro **Zone** è visualizzato il seguente messaggio:

Fare clic sulla zona obsoleta per avviare la procedura di aggiornamento software.

Altre preferenze (DCR)

Oltre a selezionare le impostazioni relative alla radio Internet ("Impostazione delle preferenze radio InternetImpostazione delle preferenze radio Internet") e all'aggiornamento del software ("Impostazione delle preferenze degli aggiornamenti software") è possibile modificare il canale wireless e le preferenze di codifica line-in.

Selezione di un canale wireless diverso (DCR)

Nel corso dell'installazione, Sonos Digital Music System seleziona il canale di frequenza radio ottimale. Tuttavia, se altri dispositivi wireless utilizzano questo canale, potrebbe essere opportuno trasferire Sonos Digital Music System su un altro canale per evitare conflitti che potrebbero generare interruzioni della trasmissione audio.

1. Dal menu **File**, selezionare **Preferenze**.
2. Fare clic sulla scheda **Avanzate**.
3. Selezionare un altro canale dalla casella di riepilogo **Canale wireless**, quindi fare clic su **OK**.

Prima che il trasferimento sia effettivo potrebbero trascorrere alcuni secondi. Se era in corso la riproduzione di un brano musicale potrebbe verificarsi una breve interruzione durante il cambio di canale wireless.

Codifica line-in (DCR)

L'audio dalle sorgenti line-in può essere codificato per ottenere audio *compresso* o *non compresso*. Si consigliano le seguenti indicazioni d'uso:

- Utilizzare **Non compresso** per:
  - Raggiungere prestazioni ottimali con i sistemi home theater.
  - Ottenere la massima qualità audio per il sistema Sonos multi-zona (questa selezione richiede una rete con una maggiore larghezza di banda rispetto all'audio compresso).
- Utilizzare **Compresso** per:
  - Connettere più di 4 zone in modalità wireless.

1. Dal menu **File**, selezionare **Preferenze**.
2. Fare clic sulla scheda **Avanzate**.
3. Selezionare **Compresso** o **Non compresso** dall'elenco **Codifica line-in** e fare clic su **OK**.

Se è selezionata l'opzione *Compresso* si noterà un ritardo prima che abbia inizio la riproduzione della musica. Se è selezionata l'opzione *Non compresso*, il ritardo si riduce notevolmente.

Reimpostazione del DCR

Se si desidera collegare il computer a un diverso Sonos Digital Music System, è necessario prima *reimpostare* Desktop Controller.

1. Selezionare **Reimposta Desktop Controller** dal menu **Guida**.
2. Fare clic su **Sì**.

La finestra di Desktop Controller verrà chiusa automaticamente. Al successivo riavvio del software Desktop Controller verrà visualizzato il programma di installazione guidata che fornirà istruzioni passo-passo per l'installazione. Se si collega il computer a un Sonos Digital Music System già esistente, non occorre premere i pulsanti **Mute** e **Alza volume** di ogni ZonePlayer, ma solo di quello connesso al sistema tramite il cavo Ethernet.

Informazioni sul firewall

Sonos Digital Music System è progettato per operare con i firewall esistenti. I collegamenti sottostanti consentono di reperire ulteriori informazioni relative al firewall installato.

"Firewall di Microsoft XP"

"Zone Alarm (versione gratuita)"

"Zone Alarm Pro"

"McAfee Personal Firewall Plus"

"Norton Personal Firewall"

"ISS Black Ice Protection"

Se il firewall installato nel proprio computer non è incluso nell'elenco, visitare il sito ***http://faq.sonos.com/firewall*** per informazioni aggiornate sui firewall oppure contattare il Supporto Tecnico di Sonos all'indirizzo ***http://www.sonos.com/support***.

Firewall di Microsoft XP

1. Quando si installa Sonos Desktop Controller, selelezionare **Disattivato** in **Windows Firewall**.
2. Se la finestra di dialogo non viene visualizzata, scegliere **Start>Impostazioni**>**Pannello di controllo**.
3. Fare clic su **Centro sicurezza PC>Windows Firewall**.
4. Fare clic sulla scheda **Eccezioni**.
5. Accertarsi che la casella **Applicazione Sonos** sia contrassegnata con un segno di spunta.
6. Se **Applicazione Sonos** non è visualizzato e si è già installato Sonos Desktop Controller, fare clic sul pulsante **Aggiungi programma** e sfogliare fino a trovare **Applicazione Sonos**.
7. Fare clic per evidenziare la selezione, quindi su **OK**.

Zone Alarm (versione gratuita)

1. Visualizzare la finestra relativa alle impostazioni del **Firewall**.
2. Nella scheda **Main (Principale)**, verificare che l'opzione *Trusted Zones Security (Sicurezza zone affidabili)* sia impostata sul livello **Medium (Medio)** (impostazione predefinita) e che le *porte Net BIOS* siano aperte (impostazione predefinita).
3. Fare clic sulla scheda **Zone** e verificare che la rete alla quale è collegato Sonos Zone Player sia impostata su **Trusted (affidabile).**
4. Dalla finestra **Program Control (controllo programma)**, accertarsi che l'applicazione Sonos Desktop Controller (Sonos.exe) abbia *libero accesso* a Internet/alla rete.
5. All'avvio di Sonos Desktop Controller, selezionare **Memorizza questa impostazione** e fare clic su **Consenti**.

Nota: Sonos Digital Music System non funzionerà correttamente se l'impostazione di "Trusted Zone" é "Alta" e se le porte NetBIOS sono bloccate.

Zone Alarm Pro

1. Visualizzare la finestra relativa alle impostazioni del **Firewall**.
2. Nella scheda **Main (Principale)**, verificare che l'opzione *Trusted Zones Security (Sicurezza zone affidabili)* sia impostata sul livello **Medium (Medio)** (impostazione predefinita).
3. Dalla finestra **Program Control (controllo programma)**, accertarsi che l'applicazione Sonos Desktop Controller (Sonos.exe) abbia *libero accesso* a Internet/alla rete.
4. All'avvio di Sonos Desktop Controller, selezionare **Memorizza questa impostazione** e fare clic su **Consenti**.

Nota: Sonos Digital Music System non funzionerà correttamente se l'impostazione di "Trusted Zone" é **Alta** e se le porte NetBIOS sono bloccate.

McAfee Personal Firewall Plus

1. Quando Sonos Application richiede l'accesso a Internet, selezionare **Grant Access (Concedi accesso)**.Selezionare il livello di sicurezza dalla scheda **Security Settings (Impostazioni sicurezza)**. Sonos Digital Music System è compatibile con tutte le configurazioni di McAfee Personal Firewall tranne **Lockdown (Bloccato)**.
2. Dalla scheda **Applicazioni Internet**, verificare che l'impostazione relativa a Sonos Application sia **Accesso completo**.

Se la configurazione NON consentisse un corretto funzionamento di Digital Music System è possibile provare a modificare le impostazioni del firewall per assicurare l'accesso alla musica e agli ZonePlayer.

- Aprire il firewall facendo doppio clic sull'icona visualizzata nella barra delle applicazioni – solitamente, nell'angolo inferiore destro dello schermo.
- Selezionare **Utilities (Utilità)** in **System Services (Servizi di sistema).**
- Contrassegnare la casella **Microsoft Directory Server Port 445**.
- Contrassegnare la casella **Universal Plug and Play (UPNP) Port 5000**.
- Scegliere **OK**.

Norton Personal Firewall

Norton Personal Firewall è pienamente compatibile con Sonos Digital Music System. Eseguire le seguenti operazioni per configurare il firewall:

1. Verificare che Sonos Desktop Controller abbia accesso completo a tutte le porte (quando richiesto) selezionando **Always allow connections in this program on all ports (Consenti sempre connessioni in questo programma su tutte le porte).**
2. Selezionare **Consenti** dalla casella di riepilogo **Quale azione si desidera eseguire** quando sonos.exe tenta di accedere a Internet.
3. Consentire a sonos.exe di connettersi a un server DNS selezionando **Always allow connections in this program on all ports (Consenti sempre connessioni in questo programma su tutte le porte).**
4. Dalla scheda **Firewall**, selezionare un livello di sicurezza del firewall. Sonos Digital Music System è compatibile con qualsiasi impostazione di sicurezza Internet, da **High (Elevata)** a **Off (Disattivata)**.
5. Dalla scheda **Programmi**, verificare che sonos.exe sia impostato su **Permit All (Consenti sempre)**.

Per gli utenti esperti, tutte le impostazioni seguenti devono essere modificate nella scheda delle impostazioni **Advanced (Avanzate)**:

- Scorrere fino a **Default Inbound NetBIOS Name (Nome NetBIOS predefinito in ingresso)**, fare clic su **Modify (Modifica)**, fare clic su **Permit (Consenti)**, quindi su **OK**.
- Scorrere fino a **Default Block MS Windows 2000 SMB (Blocco predefinito MS Windows 2000 SMB)**, fare clic su **Modify (Modifica)**, fare clic su **Permit (Consenti)**, quindi su **OK**.
- Scorrere fino a **Block Windows File Sharing (Blocca Condivisione file Windows)**, fare clic su **Modify (Modifica)**, fare clic su **Permit (Consenti)**, quindi su **OK**.
- Scorrere fino a **Inbound UDP (UDP in ingresso)**, fare clic su **Modify (Modifica)**, fare clic su **Permit (Consenti)**, quindi su **OK**.
- Fare clic su **OK** per uscire della finestra delle impostazioni avanzate del firewall.

Nota: Sonos Digital Music System NON funzionerà correttamente se l'opzione "Block Traffic (Blocca traffico)" è abilitata

ISS Black Ice Protection

Se è installato Black Ice Protection, verificare che Sonos Desktop Controller (Sonos.exe) abbia accesso completo a Internet e alla rete.

Black Ice Protection di Internet Security Systems è pienamente compatibile con Sonos Digital Music System. Il sistema musicala funzionerà perfettamente se si seleziona il livello di protezione "**Cautious (Prudente)**" o "**Trusting (Fiducioso)**" nella scheda Firewall.

Se non è possibile accedere alla musica e al software Sonos Desktop Controller dopo aver impostato il livello di protezione su **Cautious (Prudente)** o **Trusting (Fiducioso)**, eseguire le seguenti operazioni:

1. Selezionare la scheda **Intruders (Estranei)** o **Events (Eventi)**.
2. Individuare l'indirizzo IP dello ZonePlayer.
3. Fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare **Trust Intruder (Affidabile)**>**Trust and Accept (Accetta)**.

   Questa impostazione consentirà a Sonos Digital Music System di accedere con tutte le impostazioni di sicurezza del firewall; Trusting (Fiducioso), Cautious (Prudente), Nervous (Inquieto) e Paranoid (Paranoico).

Installazione e utilizzo in Macintosh OS X®

Il software Desktop Controller è compatibile con Macintosh OS X, versione 10.3 o successiva.

Per facilitare l'installazione è opportuno installare il software Desktop Controller (DCR) per Macintosh in ogni computer Macintosh della rete che contenga file musicali. Tuttavia, se si desidera accedere alla musica memorizzata in un computer in cui non sia abilitata la funzione di condivisione dei file e non sia installato il software Desktop Controller, è possibile ricevere assistenza visitando il sito ***http://faq.sonos.com/sharing***.

Avvio del programma di installazione di Sonos

1. Aprire il software Sonos Desktop Controller. Leggere il contratto di licenza e selezionare **Accetta**.

Verrà visualizzata la finestra di **Benvenuto** del programma di installazione di Sonos.

2. Selezionare **Continua.**
3. Sonos Digital Music System è progettato per fornire aggiornamenti software online. In questa occasione, sarà richiesto di verificare se sono disponibili aggiornamenti software. È possibile farlo subito oppure dopo aver installato Sonos Digital Music System.
   Per ricevere tali aggiornamenti è necessario che il sistema Sonos sia registrato, quindi ricordarsi di effettuare la registrazione durante la procedura di installazione. Sonos si impegna a non fornire ad altre aziende l'indirizzo e-mail specificato dall'utente.

Capitolo 4

4. Quando richiesto, premere contemporaneamente i pulsanti **Mute** e **Alza Volume** dello ZonePlayer da collegare (ricordarsi che il primo ZonePlayer che si installa deve essere collegato alla rete domestica con un cavo Ethernet standard).

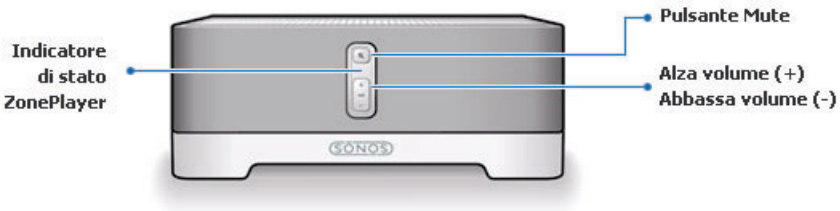

Rilasciare i pulsanti non appena l'indicatore **Mute** (verde) e l'**Indicatore di stato dello ZonePlayer** (bianco) iniziano a lampeggiare alternativamente (all'incirca entro 1 secondo). Completata la connessione dello ZonePlayer, l'**Indicatore di stato dello ZonePlayer** smetterà di lampeggiare e la luce diventerà bianca (normale funzionamento), mentre l'indicatore **Mute** si spegnerà.

Durante la procedura d'installazione potrebbe essere richiesto di configurare il firewall di Macintosh. Vedere 'Informazioni sul firewall' per assistenza relativa a questa operazione.

5. Scegliere il nome di uno ZonePlayer dal menu a comparsa, quindi selezionare **Continua**.
6. Scegliere una delle seguenti opzioni:
   - Se si deve installare un altro ZonePlayer, scegliere **Sì, voglio aggiungere un altro ZonePlayer** quindi **Continua**.
   - Se non si desidera installare un altro ZonePlayer, scegliere **Non voglio aggiungere un altro ZonePlayer ora**, quindi **Continua**.
7. Alla richiesta di configurare l'accesso alle cartelle musicali, scegliere **Sì, imposta la musica ora**, quindi **Continua**.

Dove è memorizzata la musica?

- In funzione di dove è memorizzata la musica è possibile che il sistema richieda di fornire il nome e la password dell'amministratore per concedere l'accesso alle cartelle musicali.
- Se nel computer Macintosh la funzionalità *Condivisione Windows* non è abilitata,

il software Desktop Controller fornirà istruzioni passo-passo per abilitarla. I file musicali non sono mai copiati dalla loro posizione corrente, ma le cartelle sono semplicemente condivise in modo che Sonos Digital Music System possa accedervi.

Alla richiesta di configurare l'accesso alle cartelle musicali, scegliere **Sì, imposta la musica ora**, quindi **Continua**.

Nota: I firewall, come OS X Firewall, Norton Personal Firewall per Macintosh o Intego NetBarrier possono bloccare il software di Sonos Desktop Controller. Durante l'installazione potrebbero apparire messaggi generati dal software firewall che segnalano il tentativo dell'applicazione Sonos di eseguire determinate operazioni. **Consentire sempre il pieno accesso all'applicazione Sonos.** Il sistema potrebbe anche richiedere di modificare le impostazioni del firewall per evitare che la condivisione file di Windows sia bloccata. Vedere 'Informazioni sul firewall' o visitare il sito Web all'indirizzo ***http://faq.sonos.com/firewall*** per informazioni aggiornate sui firewall.

Per aggiungere la musica memorizzata *nella cartella Musica*, selezionare **Nella cartella Musica**, quindi scegliere **Continua**. Fare clic sull'icona del **Lucchetto** per immettere la password dell'amministratore. Se il computer attualmente non consente la Condivisione Windows, verrà richiesto di abilitare tale funzione.

Se si sono utilizzate le Preferenze di iTunes per modificare la posizione in cui è memorizzata la musica di iTunes, l'opzione ora è **Nella cartella Musica di iTunes**.

Per aggiungere musica memorizzata *altrove nel computer*, selezionare **Nel mio computer o in un'unità esterna connessa al computer**, quindi scegliere **Continua**. Selezionare **Sfoglia** per scegliere una cartella, quindi **Continua**.

Per aggiungere la musica memorizzata *in un altro computer o in un dispositivo NAS*, selezionare **In un dispositivo di rete come ad esempio un NAS (Network-Attached Storage) collegato alla rete**, quindi **Continua**. Digitare il percorso (*Nome**Nomecondivisione*, dove *Nome* è il nome della rete per un computer o dispositivo NAS e *Nomecondivisione* è il nome della cartella condivisa di primo livello). Se questa cartella non è condivisa in modo anonimo, digitare il nome utente e la password di un utente autorizzato ad accedere a questa cartella musicale.

Dopo aver completato l'installazione, se si è acquistato un Sonos Controller, è possibile aggiungerlo al sistema musicale.

1. Collegare Sonos Controller all'adattatore di corrente CA e seguire le istruzioni visualizzate per aggiungere il Controller al sistema musicale. È possibile utilizzare il Controller mentre è in carica.
2. Quando è visualizzato il messaggio **Installazione completata**, toccare il pulsante **OK**.

Desktop Controller per Macintosh

Selezionare un'azione in uno dei seguenti modi:

- Scegliere un pulsante
- Selezionare un'azione dalla barra dei menu

Controlli di playback di DCR

Riproduci/Pausa

Commuta la traccia corrente da riproduzione a pausa e viceversa.

Successiva/Avanti Veloce

Selezionare per andare all'inizio della traccia successiva nella coda; selezionare e tenere premuto il pulsante oppure selezionare e trascinare la barra di avanzamento per andare avanti velocemente.

Precedente/Riavvolgi

Selezionare per andare indietro; selezionare e tenere premuto il pulsante oppure selezionare e trascinare la barra di avanzamento per riavvolgere.

Casuale

Selezionare per riprodurre le tracce nella coda di musica in ordine casuale.

Ripeti

Selezionare per ripetere l'elenco dei brani nella coda al termine dell'ultima esecuzione.

Se non è attivo alcun servizio musicale, è possibile fare clic su Ricevi musica per consultare la musica online ed i servizi audio disponibili da utilizzare con Sonos Digital Music System.

Regolazione del volume (DCR)

È possibile regolare il volume di una singola zona o di un gruppo di zone. Se due o più zone sono collegate in un gruppo di zone, selezionare il pulsante **Equalizzatore** oppure la voce **Equalizzatore** dal menu **Riproduci** per regolare il volume di ogni singola zona.

Regolazione del volume

Selezionare o trascinare la barra di regolazione del volume per aumentare (+) o diminuire (-) il volume. Se nel riquadro Zone è selezionato un gruppo di zone, la regolazione del volume è applicata a tutte le zone del gruppo. Se è selezionata un'unica zona, la regolazione del volume è applicata solo a quella stanza.

Equalizzatore

Consente di regolare le impostazioni audio di uno ZonePlayer o di regolare il volume di una singola zona all'interno di un gruppo di zone.

Mute

Selezionare per disattivare l'audio in una zona (nel caso di un gruppo di zone, l'audio è disattivato in tutte le stanze di quel gruppo di zone). Selezionare di nuovo per attivare l'audio.

Disattivazione dell'audio di tutte le zone (DCR)

- Per disattivare l'audio di tutti gli ZonePlayer della casa, selezionare **Mute (Tutte le Zone)** dal menu **Riproduci**. La riproduzione della traccia continuerà ad avanzare, ma l'audio sarà del tutto assente.
- Per attivare l'audio di tutte le zone, selezionare **Disattiva Mute (Tutte le Zone)** dal menu **Riproduci**.

Regolazione delle impostazioni audio (DCR)

1. Evidenziare una zona nel riquadro **Zone** e selezionare il pulsante **Equalizzatore** per modificare le impostazioni audio (alti, bassi, loudness, balance o volume) di un singolo ZonePlayer (è anche possibile selezionare **Equalizzatore** dal menu **Riproduci**).
   - Per modificare il volume di un *gruppo di zone*, utilizzare il controllo volume gruppo a sinistra.
   - Nel caso di due o più zone in un gruppo, utilizzare il pannello **Equalizzatore** per regolare il volume di ogni singola zona.

Gestione delle zone (DCR)

È possibile riprodurre una selezione musicale diversa in ogni zona oppure raggruppare le zone affinché sia riprodotta la stessa musica in sincrono. La gestione delle zone può essere effettuata dal riquadro **Zone** o dal menu **Zone**. Da ognuna di queste modalità è possibile:

- Visualizzare un elenco in ordine alfabetico delle zone della casa
- Collegare le zone per formare un gruppo di zone
- Scollegare una zona da un gruppo di zone

La musica continuerà ad essere riprodotta mentre si sfogliano le impostazioni relative alle zone. La zona corrente è evidenziata e le selezioni musicali saranno riprodotte in quella zona.

Gruppi di zone

Unire una zona ad una o più zone per formare un gruppo, per far sì che in quelle zone sia riprodotta la stessa musica in sincrono. È possibile collegare o scollegare le zone di un gruppo mentre viene riprodotta la musica Collegare tutti gli ZonePlayer selezionando **Tutte le zone-modalità Party**.

Collegamento di una zona

È possibile creare prima un gruppo di zone, quindi selezionare la musica da riprodurre, oppure aggiungere una stanza a un gruppo di zone in cui la musica è già in esecuzione.

Nota: Qualsiasi zona che si collega annullerà automaticamente la propria coda di musica ed inizierà a riprodurre quella del gruppo di zone. Se si desidera, è possibile registrare la coda di musica come playlist Sonos prima di collegare una zona. Vedere 'Playlist Sonos (DCR)'.

1. Dal riquadro **Zone**, selezionare la zona da collegare a un'altra zona o a un gruppo di zone, quindi selezionare **Collega Zona**.
2. Selezionare una zona da aggiungere al gruppo e selezionare **Collega**. Per unire tutte le zone, selezionare **Tutte le zone-modalità Party.**

Nota: L'ordine in cui si aggiungono le zone non è ininfluente: se si seleziona **Collega Zona** da una zona in cui non è in corso alcuna riproduzione musicale, qualsiasi zona che si collega ad essa sarà silenziosa.

Scollegamento di una zona

1. Dal riquadro **Zone**, selezionare il gruppo di zone da modificare, quindi **Scollega Zona**.
2. Selezionare la zona da scollegare dal gruppo, quindi selezionare **Scollega**.

Orologio e allarmi

Impostazione della data e dell'ora

1. Nel riquadro **Zone**, fare clic per evidenziare la zona per cui si desidera impostare la data e l'ora.

2. Dal menu **Zone**, scegliere **Orologio e Allarmi**.
3. Fare clic sul pulsante **Data e Ora**.
4. Scegliere una delle seguenti opzioni:
   - Selezionare il fuso orario, il formato dell'ora e della data, quindi fare clic su **Imposta**.
   - Selezionare il pulsante di opzione **Imposta la data e l'ora da Internet**, quindi fare clic su **Imposta**.
   - Selezionare il pulsante di opzione **Imposta manualmente la data e l'ora**. Effettuare le selezioni dai campi visualizzati, quindi fare clic su **Imposta**.

Allarmi

Aggiunta di un allarme

1. Dal menu **Zone**, scegliere **Orologio e Allarmi**.
2. Fare clic su **Nuovo**.
3. Scegliere le impostazioni desiderate per questo allarme, inclusa l'ora, la zona in cui dovrà essere attivato, la sorgente musicale dalla quale riprodurre la musica, la frequenza, il volume e la durata dell'allarme.

Se si sceglie **Includi Zone Collegate**, l'allarme suonerà nelle zone che sono collegate tra loro quando l'allarme si attiva, non in quelle che erano collegate nel momento in cui l'allarme è stato aggiunto al sistema Sonos.

Nota: Se la musica selezionata non è disponibile (ad esempio, una stazione radio Internet scollegata), l'allarme eseguirà invece il tono Sonos.

Modifica di un allarme

1. Nel riquadro **Zone**, fare clic per evidenziare la zona per cui si desidera modificare l'impostazione dell'allarme.
2. Dal menu **Zone**, scegliere **Orologio e Allarmi**.
3. Selezionare lo ZonePlayer da modificare, quindi scegliere **Modifica.**
4. Apportare le modifiche desiderate e fare clic su**Registra**.

Se si sceglie **Includi Zone Collegate**, l'allarme suonerà nelle zone che sono collegate tra loro quando l'allarme si attiva, non in quelle che erano collegate nel momento in cui l'allarme è stato aggiunto al sistema Sonos.

Eliminazione di un allarme

1. Nel riquadro **Zone**, fare clic per evidenziare la zona per cui si desidera eliminare l'impostazione dell'allarme.
2. Dal menu **Zone**, scegliere **Orologio e Allarmi**.
3. Selezionare lo ZonePlayer da modificare, quindi scegliere **Elimina**.

Visualizzare lo schermo dell'orologio

Dopo aver aggiunto un allarme al sistema Sonos, è possibile impostare una preferenza per far sì che lo schermo sia visualizzato automaticamente su un Controller palmare quando si attiva l'allarme.

1. Dal menu **Musica** del Controller palmare, selezionare **Orologio e Allarmi**>**Allarmi**.
2. Selezionare dall'elenco l'allarme e fare clic su **Avanzate**.
3. Selezionare **Mostra Orologio su questo Controller**.

Impostazione della funzione sleep timer

1. Nel riquadro **Zone**, fare clic per evidenziare la zona o il gruppo di zone per cui si desidera impostare la funzione sleep timer.
2. Dal menu **Zone**, scegliere **Sleep Timer**.
3. Selezionare l'intervallo di tempo desiderato, quindi fare clic su **OK**.
4. Per disattivare la funzione sleep timer selezionare **Off** dall'elenco, quindi fare clic su **OK.**

   Quando la funzione sleep timer è attiva, l'icona è visualizzata nel riquadro **Esecuzione**.

Ricerca e riproduzione della musica (DCR)

Che cosa è la Libreria musicale?

La Libreria musicale comprende la musica digitale che si trova in qualsiasi punto della rete domestica, ad esempio:

- cartelle condivise nel proprio computer
- cartelle condivise in un altro computer collegato alla rete

- dispositivi NAS (Network-Attached Storage)

Sonos Digital Music System non modifica i file musicali o le playlist create da altre applicazioni; questi file sono sempre gestiti come file *di sola lettura*.

Che cos'è una coda di musica?

La musica selezionata viene aggiunta a un elenco di tracce che si definisce *coda di musica*. È possibile creare una coda diversa per ciascuna zona della casa oppure creare un gruppo di zone e riprodurre la stessa musica in più zone. A sinistra della traccia in esecuzione della coda è visualizzato un indicatore. Quando si aggiungono tracce alla coda è possibile scegliere di riprodurle subito, dopo il brano in esecuzione o di inserirle alla fine della coda.

Ricerca di brani nella Libreria musicale

Nota: Se un computer della rete è spento o è in modalità *sleep*, la sua musica non sarà a disposizione di Sonos Digital Music System finché il computer non sarà nuovamente attivo.

Le selezioni possibili comprendono:

- Artisti
- Album
- Generi
- Compositori
- Tracce
- Playlist Importate
  - (Sonos Digital Music System è compatibile con le playlist di iTunes e con i file delle playlist M3U, WPL e PLS creati con software di terze parti, come WinAmp o Windows Media Player).
- Cartelle

Selezione di brani musicali (DCR)

Utilizzare il riquadro **Libreria Musicale** per selezionare la musica da riprodurre.

Nota: La musica che si seleziona verrà riprodotta nella zona o nel gruppo di zone selezionato nel riquadro **Zone**.

Sorgenti di musica disponibili:

- Libreria (cartelle condivise in rete)
- Servizi musicali, ad esempio Rhapsody
- Playlist Sonos (code di musica registrate per utilizzi futuri)
- Radio Internet
- Line-In (componenti audio esterni, quali lettori CD o riproduttori portatili)

1. Dal riquadro **Zone**, selezionare la zona in cui si desidera riprodurre la musica.
2. Scegliere una delle seguenti opzioni:
   - Dal riquadro **Libreria Musicale**, fare clic sulla scheda **Libreria**
   - Dal menu **Musica**, selezionare **Libreria**.
3. Per riprodurre tutte le canzoni di un artista, un album o un genere, effettuare la selezione desiderata, quindi scegliere **Riproduci Ora** per iniziare l'ascolto subito oppure **Aggiungi a Coda** per aggiungere i brani alla coda. Selezionare ▶ per espandere la struttura di qualsiasi selezione.

Inoltre, è possibile *trascinare e rilasciare* le selezioni direttamente dalla Libreria musicale nella coda. Evidenziare una selezione e, tenendo premuto il pulsante del mouse, trascinarla nella coda di musica, quindi rilasciare il pulsante.

Nota: È possibile aggiungere tracce alla coda di musica mentre si ascolta altra musica.

Se si sono già registrate code di musica come playlist Sonos è possibile sfogliare queste playlist dalla scheda **Playlist Sonos**.

Servizi musicali

Se è attivo un servizio musicale, fare clic sulla scheda **Servizi musicali** per selezionare la musica (gli utenti Rhapsody possono consultare la sezione 'Selezione di musica da Rhapsody' per informazioni più dettagliate).

Se non è attivo alcun servizio musicale, è possibile fare clic su Ricevi musica per consultare la musica online ed i servizi audio disponibili da utilizzare con Sonos Digital Music System.

Mostrare/nascondere la scheda Servizi musicali

Se in un PC della rete è attivo un servizio musicale è possibile selezionare brani musicali da questo servizio nel computer Macintosh. È sufficiente aggiungere la scheda **Servizi Musicali** alla **Libreria Musicale**. Se non si è abbonati ad alcun servizio musicale si può tenere nascosta questa scheda.

- Per modificare le impostazioni delle preferenze, andare a **Sonos**>**Preferenze**>**Generale** e selezionare o deselezionare l'opzione **Mostra la scheda Servizi Musicali nella Libreria Musicale** .
- Per essere avvisati quando Sonos rileva un servizio musicale compatibile, selezionare l'opzione **Proponi di mostrare**...

Riproduzione di musica da playlist importate (DCR)

Sonos Digital Music System è compatibile con le playlist di iTunes e con i file delle playlist M3U, WPL e PLS creati con software di terze parti (ad esempio, iTunes, WinAmp, Windows Media Player, ecc.).

Supporto di M3U, WPL e PLS

- È possibile visualizzare le playlist selezionando **Playlist Importate** nella scheda **Libreria**.
- Se non sono visibili, probabilmente non si trovano in una cartella attualmente condivisa con Sonos Digital Music System. Spostare il file della playlist .PLS, .M3U o .WPL nella cartella di musica condivisa con il sistema Sonos, aggiornare l'indice e le playlist personalizzate saranno visibili selezionando**Playlist Importate** nella scheda **Libreria**. Vedere 'Aggiornamento dell'indice' per ulteriori informazioni.

Supporto di iTunes

- Visualizzare le playlist iTunes in Sonos Digital Music System selezionando **Playlist Importate** dalla scheda **Libreria**.
- Quando si modificano le playlist iTunes è necessario uscire da iTunes e aggiornare l'indice Sonos per visualizzare le modifiche (vedere 'Aggiornamento dell'indice' per ulteriori informazioni su questo passaggio).
- Le playlist iTunes saranno importate automaticamente nell'elenco Playlist Importate, sia in Sonos Controller che in Sonos Desktop Controller, finché insieme alla musica è condiviso anche il file "*iTunes Music Library.xml*". Nelle installazioni standard di iTunes questo file si trova nella cartella iTunes.
- Sonos non è in grado di riprodurre le tracce acquistate da iTunes Music Store, poiché sono tutelate dal sistema DRM (Digital Rights Management, gestione dei diritti digitali) proprietario di Apple.

Per ulteriori informazioni, consultare le pagine relative alle FAQ (Frequently Asked Questions) o i Forum all'indirizzo ***http://support.sonos.com***.

Utilizzo di Rhapsody

Ora è possibile ascoltare musica in più stanze con Sonos e Rhapsody™, il servizio musicale digitale più diffuso al mondo. Sonos si collega direttamente a Rhapsody tramite Web, senza dover effettuare alcun download di applicazioni e addirittura senza accendere il computer.

Il sistema Sonos è fornito con una sottoscrizione di prova gratuita a Rhapsody, valida 30 giorni. Gli abbonati a Rhapsody possono fare clic sulla scheda **Servizi Musicali** nella **Libreria Musicale** per sfogliare e selezionare i contenuti Rhapsody.

Configurazione di Rhapsody

Creazione di un account di prova Rhapsody gratuito

Il sistema Sonos è fornito con una sottoscrizione di prova gratuita a Rhapsody che non richiede alcuna firma né carta di credito. Se non si è attivato un account di prova Rhapsody gratuito durante l'installazione di Sonos Digital Music System, è possibile farlo ora (Rhapsody potrebbe non essere disponibile nel proprio Paese. Se la prova Rhapsody non è visualizzata tra le opzioni, fare clic sul pulsante **Ricevi Musica** per maggiori dettagli).

1. Selezionare **File**>**Preferenze.**
2. Dalla scheda **Account**, selezionare **Aggiungi**.
3. Selezionare **Prova Rhapsody** dall'elenco dei tipi di Account.
4. Verranno assegnati automaticamente un nomeutente e una password. Fare clic su **OK**.

L'account di prova Rhapsody gratuito sarà valido 30 giorni, trascorsi i quali, se si desidera effettuare una sottoscrizione, visitare il sito **www.sonos.com/rhapsody** per maggiori informazioni. Dopo aver impostato l'account Rhapsody, è sufficiente aggiungere a Sonos le informazioni relative all'account per accedere a Rhapsody da Sonos Digital Music System (vedere 'Aggiunta dell'account Rhapsody a Sonos').

Attuali utenti Rhapsody che hanno effettuato recentemente l'upgrade a Sonos 2.0

I clienti di Rhapsody ricorderanno che, prima della versione 2.0 di Sonos, era necessario che il computer fosse acceso per potere accedere ai contenuti di Rhapsody (il client Rhapsody sul computer aveva accesso al server Rhapsody tramite UPnP).

Per utilizzare l'opzione di accesso diretto a Rhapsody tramite Web è sufficiente aggiungere a Sonos l'account Rhapsody ('Aggiunta dell'account Rhapsody a Sonos').

Aggiunta dell'account Rhapsody a Sonos

Se si dispone dell'account Rhapsody è sufficiente aggiungere a Sonos le informazioni relative all'account per accedere immediatamente a Rhapsody da Sonos Digital Music System.

1. Aggiungere a Sonos le informazioni relative al proprio account Rhapsody selezionando **File**>**Preferenze**>**Account**>**Aggiungi**.
2. Selezionare **Rhapsody** dall'elenco dei tipi di Account.
3. Immettere il nomeutente e la password dell'account Rhapsody, quindi fare clic su **OK**.
4. Se era già stato configurato un account di prova Rhapsody, il sistema richiederà se si desidera unire le informazioni del precedente account di prova con il nuovo account. Se si seleziona **Sì**, eventuali playlist e contenuti selezionati registrati nella **Libreria Rhapsody** saranno conservati nel nuovo account.

5. Aggiornare l'indice musicale ogni volta che si aggiungono nuovi contenuti selezionando **Aggiorna Indice Ora** dal menu **Musica**.

Utilizzo di Rhapsody con UPnP

Se si utilizza l'applicazione desktop di Rhapsody per organizzare la musica nell'unità locale, il sistema Sonos può accedere al server di Rhapsody tramite UpnP (Universal Plug and Play). È opportuno adottare questo metodo per accedere a Rhapsody se si utilizza l'applicazione desktop di Rhapsody oppure se si dispone di più account Rhapsody attivi nelle zone della casa. In caso contrario, è sufficiente aggiungere a Sonos le informazioni relative all'account Rhapsody - vedere "Aggiunta dell'account Rhapsody a Sonos".

Per accedere al server di Rhapsody tramite UPnP, accertarsi che la funzionalità UPnP sia abilitata nell'applicazione desktop Rhapsody, in modo che Sonos Digital Music System la possa riconoscere e possa visualizzare Rhapsody nella Libreria musicale. Questa impostazione deve essere eseguita una sola volta. Ricordarsi che il computer deve essere acceso per consentire lo streaming dei contenuti Rhapsody se si accede al server di Rhapsody con questa modalità.

Impostazione di Rhapsody:

1.Avviare RealRhapsody.

2. Fare clic su **Tools>Preferences>Rhapsody Server (UPnP)**.

3. Selezionare l'opzione **Start UPnP Server Once Logged In**, quindi fare clic su **Start**.

4. Fare clic su **OK**.

Impostazione di Sonos:

1. Selezionare **Sonos>Preferenze** e fare clic sul pulsante Opzioni avanzate.

2. Contrassegnare la casella Mostra musica dai server UPnP Rhapsody.

Selezione di musica da Rhapsody

Le selezioni musicali possibili comprendono:

- Guida musicale Rhapsody
- Radio Rhapsody
- Miei artisti

- Miei album
- Miei generi
- Mie tracce
- Mie playlist

1. Nel riquadro **Libreria Musicale**, fare clic sulla scheda **Servizi Musicali** e selezionare **Rhapsody**.
   - Se la scheda **Servizi Musicali** non è visualizzata nella Libreria Musicale, vedere 'Mostrare/nascondere la scheda Servizi musicali'.
2. Evidenziare una selezione musicale, quindi fare clic su **Riproduci Ora**, **Riproduci Dopo** oppure su **Aggiungi a Coda** per aggiungerla alla fine della coda di musica. Se si seleziona la musica dalla Guida musicale Rhapsody è anche possibile selezionare **Aggiungi alla Libreria Rhapsody**.

Guida musicale Rhapsody

La Guida musicale Rhapsody visualizza molteplici selezioni musicali, inclusa una lista di generi musicali, artisti famosi, album famosi e brani in testa alle classifiche, novità e selezioni consigliate da Rhapsody. Fare clic su uno dei collegamenti per scorrere la Guida musicale Rhapsody ed effettuare le selezioni.

Radio Rhapsody

1. Selezionare una zona.
2. Fare clic sulla scheda **Servizi Musicali**.
3. Selezionare **Radio Rhapsody**, quindi una stazione radio dall'elenco **Mie stazioni**.
4. Fare clic su **Riproduci Ora**.

Modifica della password di Rhapsody

Per modificare la password di Rhapsody **è necessario cambiarla prima in Rhapsody**. Andare al sito ***www.rhapsody.com*** e selezionare **My Account** oppure, se è stato effettuato il download del client desktop Rhapsody, è possibile cambiarla dal menu **My Account**.

Una volta modificata la password in Rhapsody, è possibile aggiornare il sistema Sonos con la nuova password Rhapsody utilizzando l'opzione **Account**>**Modifica**.

Nota: Se non viene prima modificata in Rhapsody, la password non funzionerà in Sonos Digital Music System.

Eliminazione di un account Rhapsody da Sonos

1. Dal menu **Sonos**, selezionare **SonosPreferenze.**
2. Selezionare la scheda **Account**.
3. Selezionare l'account da modificare, quindi scegliere **Rimuovi**.
4. Scegliere **Sì** per confermare, quindi fare clic su **OK**.

Utilizzo di Audible

Sonos Digital Music System è compatibile con Audible, Inc. (solo download di file in formato 4). Per maggiori informazioni sulla registrazione ai servizi audio di Audible, visitare il sito ***http://www.audible.com***.

Quando si ascolta un audiolibro è possibile utilizzare i tasti **Successivo** e **Precedente** per spostarsi da un capitolo all'altro.

È facile visualizzare i file Audible per *genere*. Dalla **Libreria Musicale**, selezionare **Libreria>Generi**, quindi **Audiolibri**.

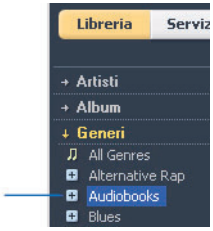

Altri contenuti, come i giornali, saranno visualizzati nel genere *Parlato*. Per visualizzare il contenuto dei giornali può essere necessario selezionare *Tutto*.

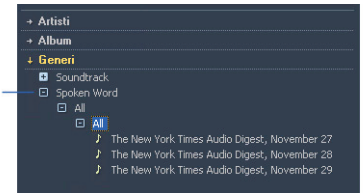

Aggiunta di Audible al sistema Sonos

1. Controllare che i file Audible siano in una cartella condivisa con Sonos Digital Music System (utilizzando la finestra **Seleziona sorgente musica**).
2. Aggiungere a Sonos le informazioni relative al proprio account Audible selezionando **Sonos**>**Preferenze**>**Account**>**Aggiungi**.
3. Selezionare **Audible** come Tipo account.
4. Inserire il nomeutente e la password Audible e selezionare **Aggiungi**.
5. Rigenerare l'indice della libreria musicale ogni volta che si aggiungono nuovi contenuti selezionando **Aggiorna Indice Ora** dal menu **Musica**.

Eliminazione di un account Audible da Sonos

1. Dalla barra dei menu di Desktop Controller, selezionare **Sonos**>**Preferenze.**
2. Selezionare la scheda **Account**, quindi fare clic su **Rimuovi**.
3. Inserire la password Audible, quindi fare clic su **Rimuovi**.

Gestione della coda di musica (DCR)

Rimozione di una traccia dalla coda

1. Dal riquadro **Coda**, selezionare una traccia.
2. Scegliere una delle seguenti opzioni:
   - Selezionare **Rimuovi Traccia**, oppure
   - Selezionare **Coda**>**Rimuovi Traccia** dal menu **Riproduci**.

La traccia non è più nella coda.

Spostamento di una traccia all'interno della coda

1. Premere il pulsante del mouse e, tenendolo premuto, trascinare la traccia da spostare all'interno della coda.
2. Trascinarla verso l'alto o verso il basso nella posizione desiderata, quindi rilasciare.

Cancellazione della coda di musica

1. Scegliere una delle seguenti opzioni:
   - Selezionare **Cancella Coda** nella parte inferiore del riquadro **Coda**, oppure
   - Selezionare **Coda**>**Cancella Coda** dal menu **Riproduci**.
2. Selezionare **Cancella** per confermare.

Verrà cancellata l'intera coda e interrotta la musica in esecuzione.

Modifica della modalità di riproduzione

1. Selezionare i pulsanti **Casuale** o **Ripeti** visualizzati nel riquadro **Esecuzione** per modificare la modalità di riproduzione.

La modalità selezionata è visualizzata in forma di icona nel riquadro **Esecuzione**.

Casuale

Ripeti

Casuale/Ripeti

Playlist Sonos (DCR)

Le playlist Sonos sono code di musica create e registrate per poter essere ascoltate in futuro.

Creazione di una playlist Sonos

1. Creare una coda di musica selezionando le tracce dalla Libreria musicale.
2. Scegliere una delle seguenti opzioni:
   - Dal riquadro **Coda**, selezionare **Registra Coda**, oppure
   - Selezionare **Coda**>**Registra come Playlist Sonos** dal menu **Riproduci**.
3. Digitare un nome esclusivo per questa playlist, quindi selezionare **Registra**. Questa coda ora è accessibile dalla scheda Playlist Sonos. Per riprodurre una coda

registrata, selezionare la playlist dalla scheda **Playlist Sonos** e selezionare **Riproduci Ora** per avviare subito la playlist oppure **Aggiungi a Coda** per aggiungerla alla fine della coda di musica corrente.

Eliminazione di una playlist Sonos

1. Dalla scheda **Playlist Sonos**, selezionare la playlist da eliminare.
2. Scegliere una delle seguenti opzioni:
   - Selezionare **Elimina**, oppure
   - Selezionare **Elimina Playlist Sonos** dal menu **Musica**.

Assegnazione di un nuovo nome a una Playlist Sonos

1. Nella scheda **Playlist Sonos**, selezionare la playlist da rinominare.
2. Selezionare **Rinomina Playlist Sonos** dal menu **Musica**.

Radio Internet (DCR)

Riproduzione di una stazione radio Internet

1. Selezionare la zona in cui attivare l'ascolto.
2. Selezionare la scheda **Radio**.
3. Selezionare una stazione radio dall'elenco.
4. Selezionare **Riproduci Ora**.

Impostazione delle preferenze radio Internet

È possibile ricevere aggiornamenti automatici delle stazioni radio ogni volta che Sonos rilascia un nuovo elenco. Per poter ricevere gli aggiornamenti è necessario che il sistema musicale sia registrato. Se non è ancora stata effettuata la registrazione, vedere 'Registrazione del sistema'.

1. Dal menu **Sonos**, scegliere **Preferenze**.
2. Selezionare la scheda **Aggiornamenti**.
3. Scegliere l'impostazione desiderata dalla sezione **Aggiornamenti Stazioni Radio Internet**.

Aggiunta di una stazione radio

Se si conosce l'URL di streaming e la stazione utilizza un formato di broadcast streaming supportato (vedere 'Radio Internet'), è possibile aggiungere una stazione radio all'elenco *Stazioni Preferite*.

1. Selezionare la scheda **Radio**.
2. Scegliere una delle seguenti opzioni:
   - Selezionare **Nuova**, oppure
   - Selezionare **Aggiungi Nuova Stazione Radio Internet** dal menu **Musica**.
3. Digitare o incollare l'URL di streaming relativo alla stazione radio da aggiungere (ad esempio: *http://shoutcast.com/sbin/shoutcast-playlist.pls?rn=8107&file=filename.pls*).
4. Digitare il nome della stazione radio nel campo **Nome Stazione**, quindi selezionare **Aggiungi**.

Modifica di una stazione radio

Nota: È possibile modificare l'URL di streaming o il nome della stazione solo per le stazioni radio incluse nell'elenco *Preferiti*. Tuttavia, è possibile aggiungere stazioni radio all'elenco delle Stazioni Preferite utilizzando l'opzione **Modifica**.

1. Selezionare la scheda **Radio**.
2. Selezionare una stazione radio Internet, quindi selezionare **Modifica**.
3. Modificare l'URL di streaming, il nome della stazione o selezionare **Aggiungi ai Preferiti** per aggiungere la stazione all'elenco delle Stazioni Preferite, quindi scegliere **OK**.

L'elenco "Preferiti"

Aggiunta di una stazione all'elenco Stazioni preferite

Quando le stazioni radio sono aggiunte all'elenco *Stazioni Preferite*, sono duplicate nella cartella Preferiti e non spostate dall'elenco originale delle radio Internet.

Selezionare una stazione dall'elenco delle radio, quindi selezionare **Aggiungi ai Preferiti**.

Eliminazione di una stazione dall'elenco Stazioni preferite

Dalla scheda **Radio**, selezionare la stazione da eliminare dall'elenco **Stazioni Preferite**, quindi selezionare **Elimina**.

Gestione delle cartelle di musica (DCR)

Sonos Digital Music System può riprodurre musica da qualsiasi computer collegato in rete o dispositivo NAS (Network-Attached Storage) con cartelle condivise. Durante la procedura di installazione sono fornite istruzioni passo-passo per accedere alle cartelle di musica condivisa. In seguito, potrebbe essere necessario aggiungere o rimuovere le cartelle di musica da questo elenco.

Sonos Digital Music System crea un elenco delle cartelle di musica in modo che sia possibile visualizzare la propria musica per categorie. Se si aggiungono nuovi brani musicali a una cartella già indicizzata, è possibile *aggiornare l'indice* per aggiungerli alla libreria.

Per riprodurre la musica dalle playlist importate basta trascinare e rilasciare il file delle playlist .PLS, .M3U o .WPL nella stessa cartella di musica condivisa con il sistema Sonos, aggiornare l'indice e le playlist personalizzate saranno visibili selezionando **Playlist Importate** dal menu **Musica**.

Aggiunta di una cartella condivisa

1. Dal menu **Musica**, selezionare **Imposta Libreria Musicale**.

Verranno visualizzate le cartelle di musica condivisa attualmente disponibili per Sonos Digital Music System.

2. Selezionare **Aggiungi**.

Per aggiungere la musica memorizzata *nella cartella Musica*, selezionare **Nella cartella Musica**, quindi scegliere **Continua**. Fare clic sull'icona del **Lucchetto** per immettere la password dell'amministratore. Se il computer attualmente non consente la Condivisione Windows, verrà richiesto di abilitare tale funzione.
Se si sono utilizzate le Preferenze di iTunes per modificare la posizione in cui è memorizzata la musica di iTunes, l'opzione ora è **Nella cartella Musica di iTunes**.

Per aggiungere musica memorizzata *altrove nel computer*, selezionare **Nel mio computer o in un'unità esterna connessa al computer**, quindi scegliere **Continua**. Selezionare **Sfoglia** per scegliere una cartella, quindi **Continua**.

Per aggiungere la musica memorizzata *in un altro computer o in un dispositivo NAS*, selezionare **In un dispositivo di rete come ad esempio un NAS (Network-Attached Storage) collegato alla rete**, quindi **Continua**. Digitare il percorso (*Nome**Nomecondivisione*, dove *Nome* è il nome della rete per il computer o il dispositivo NAS e *Nomecondivisione* è il nome della cartella condivisa di primo livello). Se questa cartella non è condivisa in modo anonimo, digitare il nome utente e la password di un utente autorizzato ad accedere a questa cartella di musica.

Rimozione di una cartella condivisa

1. Dal menu **Musica** , scegliere **Imposta Libreria Musicale**.
2. Selezionare la cartella che non si desidera più condividere, quindi selezionare **Rimuovi**.
3. Selezionare **Rimuovi** per confermare.
4. Potrebbe essere richiesto di fornire il nome e la password dell'amministratore.
5. Selezionare **Fatto** quando tutte le cartelle sono state rimosse dall'elenco.

Aggiornamento dell'indice

Se si aggiungono nuovi brani musicali a una cartella già indicizzata, è possibile aggiornare l'indice per aggiungerli alla libreria musicale di Sonos.

1. Dal menu **Musica**, selezionare **Aggiorna Indice Ora**.
2. Selezionare **Aggiorna**.

   Nella parte inferiore della finestra è visualizzato il messaggio "Aggiornamento Indice". Al termine dell'aggiornamento il messaggio scompare.

Pianificazione degli aggiornamenti dell'indice

È possibile impostare il sistema musicale in modo che l'indice sia aggiornato automaticamente ogni giorno alla stessa ora.

1. Dal menu **Musica**, selezionare **Pianifica Aggiornamenti Indice**.
2. Selezionare l'ora in cui l'indice sarà aggiornato automaticamente, quindi fare clic su **OK**.

Aggiornamenti software (DCR)

Sonos fornisce aggiornamenti software del sistema musicale per migliorarne le prestazioni ed aggiungere nuove funzionalità. Per poter ricevere gli aggiornamenti software è necessario che il sistema musicale sia registrato. Se non è ancora stata effettuata la registrazione, vedere 'Registrazione del sistema'.

Sono disponibili due opzioni:

- Verifica periodicamente se ci sono aggiornamenti e visualizza un messaggio per segnalarne la disponibilità.
- Non verificare la disponibilità di aggiornamenti.

Impostazione delle preferenze degli aggiornamenti software

1. Dal menu **Sonos**, selezionare **Preferenze.**
2. Selezionare la scheda **Aggiornamenti**.
3. Scegliere l'impostazione desiderata dalla sezione **Notifiche Aggiornamenti Software**.

Download degli aggiornamenti software

1. Dal menu **Sonos**, selezionare **Ricerca Aggiornamenti**.
   - Verrà aggiornato il software degli **ZonePlayer e di Desktop Controller** , poiché la versione del software deve essere la stessa per tutti i componenti Sonos. Questa procedura può richiedere alcuni minuti per ogni dispositivo, a seconda della connessione di rete. **Il software Sonos Desktop Controller verrà chiuso automaticamente, quindi riavviato durante la procedura di aggiornamento**.
   - Gli aggiornamenti software del palmare Sonos **Controller** devono essere avviati da questo dispositivo, perciò se è stato aggiornato il DCR, verrà richiesto di aggiornare anche il Controller in occasione del successivo utilizzo. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
   - Se il software è aggiornato, verrà visualizzato invece il messaggio "Sonos Digital Music System è aggiornato. Non sono necessari aggiornamenti".

Attenzione: Non interrompere l'alimentazione degli ZonePlayer o comunque disattivare Sonos Digital Music System mentre è in corso questa procedura. In caso di problemi contattare il Servizio Clienti Sonos.

Aggiornamenti software degli ZonePlayer

Potrebbe essere necessario aggiornare uno o più ZonePlayer quando si acquista un nuovo ZonePlayer con una versione più recente del software oppure se si collega uno ZonePlayer che non era utilizzato al momento dell'ultimo aggiornamento software. Quando la versione del software di uno ZonePlayer non è più sincronizzata con quella degli altri componenti di Sonos Digital Music System, nel riquadro **Zone** è visualizzato il seguente messaggio:

Fare clic sulla zona obsoleta per avviare la procedura di aggiornamento software.

Preferenze avanzate (DCR)

Oltre ad eseguire le operazioni di 'Impostazione delle preferenze radio Internet', 'Impostazione delle preferenze degli aggiornamenti software' e a 'Mostrare/nascondere la scheda Servizi musicali', è possibile modificare il canale wireless e le preferenze di codifica line-in.

Selezione di un canale wireless diverso (DCR)

Nel corso dell'installazione, Sonos Digital Music System seleziona il canale di frequenza radio ottimale. Tuttavia, se altri dispositivi wireless utilizzano questo canale, potrebbe essere opportuno trasferire Sonos Digital Music System su un altro canale per evitare conflitti che potrebbero generare interruzioni della trasmissione audio.

1. Dal menu **Sonos**, scegliere **Preferenze**.
2. Selezionare la scheda **Avanzate**.
3. Selezionare un altro canale wireless dall'elenco **Canale Wireless**.

Prima che il trasferimento sia effettivo potrebbero trascorrere alcuni secondi. Se era in corso la riproduzione di un brano musicale potrebbe verificarsi una breve interruzione durante il cambio di canale wireless.

Codifica line-in (DCR)

L'audio dalle sorgenti line-in può essere codificato per ottenere audio *compresso* o *non compresso*. Si consigliano le seguenti indicazioni d'uso:

- Utilizzare **Non compresso** per:
  - Raggiungere prestazioni ottimali con i sistemi home theater.
  - Ottenere la massima qualità audio per il sistema Sonos multi-zona (questa selezione richiede una rete con una maggiore larghezza di banda rispetto all'audio compresso).
- Utilizzare **Compresso** per:
  - Connettere più di 4 zone in modalità wireless.

1. Dal menu **Sonos** , selezionare **Preferenze**.
2. Selezionare la scheda **Avanzate**.
3. Selezionare **Compresso** o **Non compresso** dall'elenco **Codifica Line-In**.

Se è selezionata l'opzione *Compresso* si noterà un ritardo prima che abbia inizio la riproduzione della musica. Se è selezionata l'opzione *Non compresso*, il ritardo si riduce notevolmente.

Reimpostazione del software Desktop Controller

Se si desidera collegare il computer Macintosh a un diverso Sonos Digital Music System, è necessario prima *reimpostare* il software Desktop Controller.

1. Scegliere **Reimposta Desktop Controller** dal menu **Sonos**.
2. Selezionare **Reimposta**.
3. Selezionare **Esci**.

La finestra di Desktop Controller verrà chiusa automaticamente. Al successivo riavvio del software Desktop Controller verrà visualizzato il programma di installazione di Sonos che fornirà istruzioni passo-passo per l'installazione. Se si collega il computer a un Sonos Digital Music System già esistente, non occorre premere i pulsanti **Mute** e **Alza Volume** di ogni ZonePlayer, ma solo di quello connesso al sistema tramite il cavo Ethernet.

Disinstallazione

Per rimuovere il software Desktop Controller dal computer Macintosh, scegliere **Disinstalla Sonos** dal menu **Sonos**, quindi trascinare l'applicazione nel Cestino. Sonos Digital Music System non sarà più in grado di accedere alla musica da questo computer.

Informazioni sul firewall

Sonos Digital Music System è progettato per operare con i firewall esistenti. Seguire le istruzioni riportate di seguito per verificare se il firewall installato nel proprio computer consente di accedere a Sonos Digital Music System.

1. Aprire la finestra **Preferenze di Sistema**.
2. Selezionare l'icona **Condivisione**, quindi la scheda **Firewall** .
3. Se è visualizzato il messaggio "**Firewall Off**", Sonos Digital Music System verrà riconosciuto e sono richieste ulteriori operazioni. Selezionare **Continua**.
4. Se il messaggio **"Firewall Off"** non è visualizzato, è necessario configurare l'accesso alle porte utilizzate dagli ZonePlayer.

Se il firewall installato nel proprio computer non è incluso nell'elenco, visitare il sito ***http://faq.sonos.com/firewall*** per informazioni aggiornate sui firewall oppure contattare il Supporto Tecnico di Sonos, all'indirizzo ***http://www.sonos.com/support***.

Firewall integrato di Mac OS X 10.3

Sonos Digital Music System è totalmente compatibile con il firewall di Mac OS X.

1. Aprire la finestra **Preferenze di Sistema**.
2. Dalle impostazioni **Internet & Network**, selezionare **Condivisione**.
3. Per accedere alla musica memorizzata nel computer, attivare **Condivisione Windows** e selezionare **Avvia** dalla scheda **Servizi**.
4. Dalla scheda **Firewall** , selezionare **Nuovo...**

Se il pulsante **Nuovo** è disattivato, fare clic sul lucchetto nella parte inferiore della finestra e inserire la password dell'amministratore.

5. Dal menu a discesa Nome Porta, selezionare **Altra**.
6. Digitare o incollare l'intervallo delle porte **136-139, 445, 1900, 1901, 3400, 6969**.
7. Digitare la descrizione **Sonos**, quindi selezionare **OK**.
8. Chiudere la finestra **Preferenze di Sistema**.

Firewall integrato di Mac OS X 10.4

1. Aprire la finestra **Preferenze di Sistema**.
2. Selezionare l'icona **Condivisione**.
3. Selezionare la scheda **Firewall**.
4. Fare clic sul pulsante **Nuovo**.

Se il pulsante **Nuovo** è disattivato, fare clic sul lucchetto nella parte inferiore della finestra e inserire la password dell'amministratore.

5. Dal menu a discesa **Nome Porta**, selezionare **Altra**.
6. Per il Numero/i Porta TCP digitare o incollare 445,3400.
7. Per il Numero/i Porta UDP digitare o incollare 1900,1901,6969.
8. Digitare la descrizione **Sonos**.
9. Fare clic su **OK**.

10. Chiudere la finestra **Preferenze di Sistema**.

Norton Personal Firewall per Mac OS X

Durante l'installazione del sistema Sonos verrà richiesta l'autorizzazione alle connessioni di rete.

1. Selezionare **Modifica**, quindi **Concedi** per consentire l'accesso a queste porte.
2. Selezionare **Fatto** per confermare.

Inoltre, sarà necessario aggiungere porte al servizio.

3. Dalla finestra **Installazione di Norton Antivirus**, selezionare **Nuovo**.
4. Assegnare il nome **Sonos** e la descrizione **Sonos Controller**.
5. Selezionare **Nuovo** e per il Numero/i Porta TCP, digitare o incollare **445**, **3400**. Per il Numero/i Porta UDP digitare o incollare **1900,1901,6969**.
6. Selezionare **Registra**.

Internet Security Barrier per Mac OS X

Durante l'installazione del sistema Sonos verrà visualizzata una finestra di dialogo quando si tenta di configurare la libreria musicale nel computer.

1. Selezionare **Ignora**.
2. Aprire *Netbarrier X3* e selezionare la scheda **Antiattacchi**.
3. Selezionare **Aggiungi**.
4. Individuare l'applicazione Sonos Desktop Controller, in genere si trova nella cartella **Applicazioni** e fare clic su **Seleziona**.
5. Selezionare **Consenti** come comportamento predefinito.

Abilitazione della Condivisione file di Windows

1. Dalla finestra **Preferenze di Sistema**, selezionare l'icona **Condivisione**.
2. Selezionare la scheda **Servizi**.
3. Contrassegnare la casella **Condivisione Windows**.

   Se appare un pulsante **Account** non occorre selezionarlo.
4. Chiudere la finestra **Preferenze di Sistema**.
5. Selezionare **Continua**.

Sonos Controller

Il palmare Sonos Controller consente di accedere all'istante all'intera raccolta di musica digitale, indipendentemente dal dispositivo in cui è memorizzata. Lo schermo LCD a colori e l'intuitiva rotella rendono incredibilmente semplice l'esecuzione di qualsiasi operazione, dalla ricerca dei brani musicali alla selezione delle zone. È come avere sempre a portata di mano un gigantesco jukebox: basta scegliere una zona in cui ascoltare la musica, selezionare uno più brani e premere **Riproduci**.

Caratteristiche

- Controllo in modalità wireless di tutta la musica e di tutte le zone da qualsiasi punto
- Controllo intuitivo della musica e delle zone grazie allo schermo LCD a colori e alla rotella che rende semplice:
- sfogliare le canzoni
- accodare tracce e playlist
- selezione delle stazioni radio Internet
- scegliere le zone
- controllare il volume, il playback e le impostazioni del sistema

Capitolo 5

Connessione del Controller

- Dopo aver completato l'installazione di almeno uno ZonePlayer, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del Controller per aggiungere il Controller a Sonos Digital Music System.
- È opportuno caricare il nuovo Sonos Controller quando lo si toglie dall'imballaggio. La ricarica completa della batteria del Controller richiede all'incirca due (2) ore. Il Controller può essere utilizzato anche sotto carica.
- La copertura del connettore di alimentazione fa parte del design resistente agli schizzi del Controller, perciò è opportuno tenerla abbassata quando il Controller non è in carica.

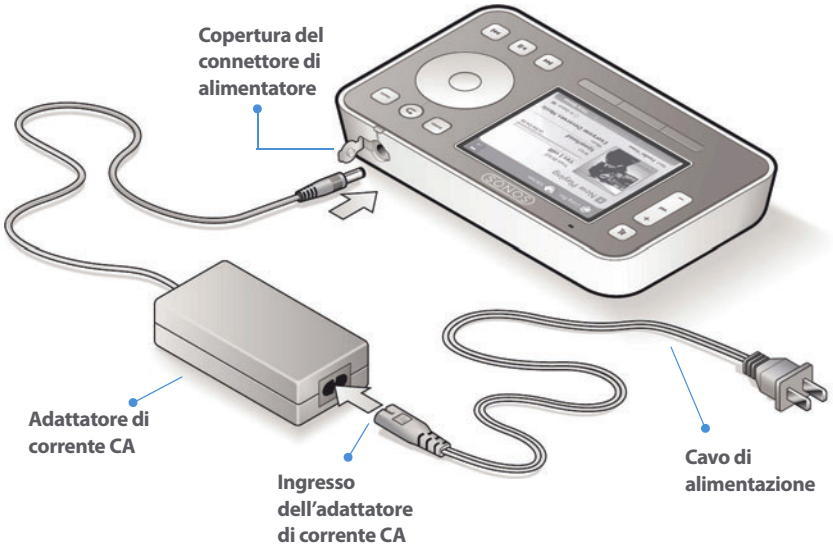
Copertura del connettore di alimentatore
Adattatore di corrente CA
Ingresso dell'adattatore di corrente CA
Cavo di alimentazione

Attenzione: Utilizzare solo l'adattatore di corrente fornito per ricaricare la batteria del Controller. L'utilizzo di un altro adattatore potrebbe danneggiare il Controller e annullare la garanzia del prodotto.

Utilizzo del Controller

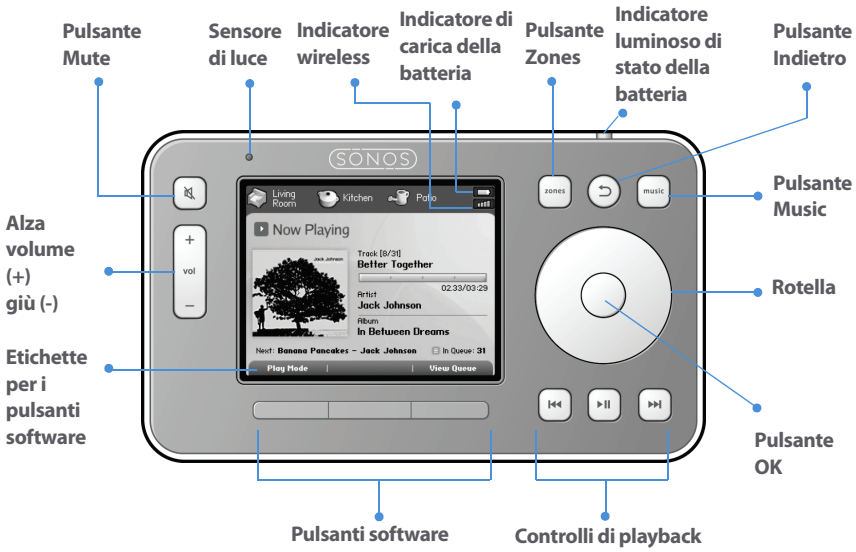

Navigazione con il Controller

Zones

Utilizzare il pulsante **Zones** per selezionare una zona in cui riprodurre la musica, per visualizzare le selezioni musicali riprodotte in ciascuna stanza oppure per creare o modificare *gruppi di zone* per condividere la stessa musica tra le zone.

Music

Utilizzare il pulsante **Music** per sfogliare o selezionare la musica, gestire le code di musica, accedere alle playlist e modificare le impostazioni predefinite di un Sonos ZonePlayer o del Controller.

Indietro

Utilizzare il pulsante **Indietro** per tornare alla schermata precedente.

Rotella

Utilizzare la rotella per spostarsi all'interno di un elenco visualizzato. Utilizzare il pollice o un altro dito per "girare" la rotella in senso orario per scorrere l'elenco verso il basso e in senso antiorario per scorrere l'elenco verso l'alto.

OK

Premere il pulsante ***OK*** al centro della rotella per effettuare le selezioni.

Pulsanti software

Le funzioni del pulsante software cambiano a seconda delle azioni disponibili per la schermata del Controller correntemente visualizzata. L'azione di ciascun pulsante è visualizzata sopra il pulsante (ad esempio, **Visualizza coda** o **Aggiungi a coda**).

Playback con il Controller

Riproduci/Pausa

Commuta la traccia corrente da riproduzione a pausa e viceversa. Quando si sfogliano le sorgenti musicali, se si evidenzia una voce riproducibile (traccia, album, artista, playlist) e si preme **Riproduci**, la selezione evidenziata è aggiunta alla fine della coda di musica e viene eseguita immediatamente.

Successiva (breve pressione)

Salta all'inizio della traccia successiva nella coda di musica.

Avanti veloce (pressione prolungata)

Tenendo premuto questo pulsante ci si sposta avanti nella traccia corrente. Quando si rilascia il pulsante la riproduzione musicale salta alla nuova posizione raggiunta.

Precedente (breve pressione)

Se la traccia è riprodotta da più di 3 secondi questo pulsante porta all'inizio della traccia *corrente*; se la traccia è riprodotta da meno di 3 secondi, il pulsante porta all'inizio della traccia *precedente*.

Riavvolgi (pressione prolungata)

Tenendo premuto questo pulsante ci si sposta indietro nella traccia corrente. Quando si rilascia il pulsante la riproduzione musicale salta alla nuova posizione raggiunta.

Regolazione del volume con il Controller

Regolazione del volume

Alza (+) o abbassa (-) il volume in una qualsiasi zona o in un gruppo di zone.

Mute

Disattiva temporaneamente l'audio della musica riprodotta in una zona (all'interno di un gruppo di zone il pulsante Mute disattiva automaticamente l'audio nell'ultima stanza in cui è stata effettuata la regolazione del volume). Premere nuovamente il pulsante **Mute** per riattivare l'audio.

Mute tutto

Per disattivare l'audio di tutte le zone della casa, tenere premuto il pulsante **Mute** per 3 secondi. Per attivare l'audio di tutte le zone, tenerlo nuovamente premuto per 3 secondi.

Sensori e indicatori del Controller

Sensore di luce

Attiva automaticamente la retroilluminazione in funzione delle condizioni di luce ambientale. È possibile regolare la luminosità dei pulsanti o del display selezionando **Impostazioni sistema**>**Impostazioni Controller** dal menu **Musica**.

Indicatore di intensità del segnale wireless

Indica l'intensità corrente del segnale wireless del Controller.

Indicatore di carica della batteria

Indica la carica rimanente della batteria del Controller.

Indicatore luminoso di stato della batteria

Segnala lo stato della carica della batteria:

- La luce è *rossa* quando la batteria è bassa, ad indicare che il Controller deve essere ricaricato
- La luce è *gialla* mentre il Controller è in carica
- La luce è *verde* quando il Controller ha completato la ricarica
- La luce è spenta quando il Controller è in uso e la batteria è carica

Modalità di inattività del Controller

Inattività. Il Controller entrerà nella modalità di *inattività* per risparmiare la carica della batteria quando non viene utilizzato per un determinato periodo di tempo. Lo schermo resta spento finché il dispositivo non rileva un movimento o si preme un pulsante. Utilizzare le impostazioni **Timer inattività agganciato** (il Controller è connesso all'alimentazione) e **sganciato** (il Controller non è connesso all'alimentazione) per selezionare la quantità di tempo trascorsa la quale il Controller entrerà in modalità di inattività.

Inattività completa. Il Controller entrerà nella modalità di *inattività completa* per risparmiare la batteria quando non viene utilizzato per un determinato periodo di tempo. Quando il Controller esce dallo stato di inattività completa – per l'input del sensore di movimento o in seguito alla pressione di un pulsante – esegue un ciclo di riavvio che dura alcuni secondi. Utilizzare l'impostazione **Timer inattività completa** per selezionare la quantità di tempo trascorsa la quale il Controller entrerà in modalità di inattività completa.

Sensore di movimento. Il Controller dispone di un sensore di movimento per *riattivarsi* automaticamente quando rileva un movimento. Se si muove il Controller si può sentire il sensore di movimento che emette un leggero rumore. Ciò è normale. Se si desidera disattivare il sensore di movimento, **Impostazioni Controller** >**Impostazioni avanzate**>**Sensore movimento**.

Disattivazione Controller

Utilizzare questa impostazione per mettere il Controller in modalità di *inattività completa* ogni volta che non è utilizzato per un periodo di tempo prolungato oppure quando lo si trasporta altrove. Questa impostazione mette immediatamente il Controller in modalità di inattività completa, ignorando l'eventuale impostazione del timer. Il Controller non può essere disattivato mentre è connesso all'adattatore CA o in carica nella base.

Reimpostazione del Controller

Se lo schermo del Controller si blocca, tenere premuti contemporaneamente i pulsanti **Mute** e **Music** del Controller per circa 3 secondi. Il Controller si reimposterà temporaneamente.

Reimpostazione dei valori di fabbrica

Se si desidera collegare il Controller a un diverso Sonos Digital Music System, è necessario prima **reimpostare i valori di fabbrica** del Controller. Selezionare **Impostazioni sistema**>**Impostazioni Controller**>**Impostazioni avanzate**>**Reimpostazione valori di fabbrica** dal menu **Musica**.

Nel Controller verrà visualizzata la finestra **Benvenuto** che fornisce istruzioni passo-passo per l'installazione. Per aggiungere il Controller a un Sonos Digital Music System già installato è possibile premere i pulsanti **Alza volume** e **Mute** (quando richiesto) di uno ZonePlayer che fa parte del sistema musicale.

Controller - Impostazione volume

Indicatore Mute
Zone Menu
Volume
Living Room
Link Zone
Pause All
Barra del volume di una singola zona
Indicatore Mute
Il pannello del volume è visualizzato sopra la schermata corrente. È possibile regolare il volume di un gruppo di zone o di una singola zona. Utilizzare la barra del Volume gruppo per controllare il volume dell'intero gruppo, regolando in modo proporzionato il volume di ogni zona.
Zone Menu
Volume
Group Volume
Joe's room
Kitchen
Link Zone
Drop Zone
Pause All
Barra del volume gruppo

1. Nel menu **Zona**, utilizzare la rotella per evidenziare la zona per cui si desidera modificare l'impostazione del volume.
2. Utilizzare i pulsanti **Volume su** e **giù** per portare il volume al livello desiderato.

3. Premere **OK** e il pannello Volume scompare.

Disattivazione dell'audio di una zona o di un gruppo di zone

- Per disattivare l'audio di una zona o di un gruppo di zone premere il pulsante **Mute** (all'interno di un gruppo di zone, il pulsante Mute disattiva automaticamente l'audio dell'ultima stanza in cui sono stati regolati i controlli del volume).
- Premere nuovamente il pulsante **Mute** per riattivare l'audio.

Disattivazione dell'audio di tutte le zone (Controller)

- Per disattivare l'audio di tutti gli ZonePlayer della casa, tenere premuto il pulsante **Mute** per 3 secondi.
- Per disattivare l'audio di tutti gli ZonePlayer, tenere premuto il pulsante **Mute** per 3 secondi.

Menu principali del Controller

Menu Zona

- Visualizzare le zone
- Selezionare le zone
- Collegare o scollegare le zone di un gruppo di zone
- Mettere in pausa tutti gli ZonePlayer

Menu Musica

- Visualizzare le sorgenti di musica
- Selezionare la musica dalla libreria musicale, dal servizio musicale, dalla Playlist Sonos, dalla radio Internet o da una sorgente di musica line-in
- Modificare le impostazioni del sistema musicale

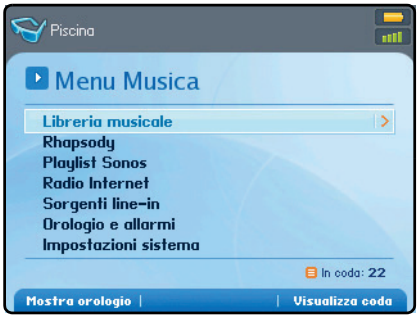

Gestione delle zone con il Controller

Premere il pulsante **Zones** del Controller per:

- Visualizzare un elenco in ordine alfabetico delle zone della casa, insieme alla musica correntemente riprodotta in ciascuna di esse
- Raggruppare le zone per eseguirvi la stessa musica (creare un *gruppo di zone*)
- Scollegare una zona da un gruppo di zone

- *Disattivare* il sistema musicale

La riproduzione della musica continua mentre si sfoglia il menu **Zona**. Utilizzare la rotella per evidenziare una zona, quindi premere **OK**. Verrà visualizzata la finestra **Esecuzione**. È possibile premere il pulsante **Music** (music) per modificare la selezione musicale per quella zona.

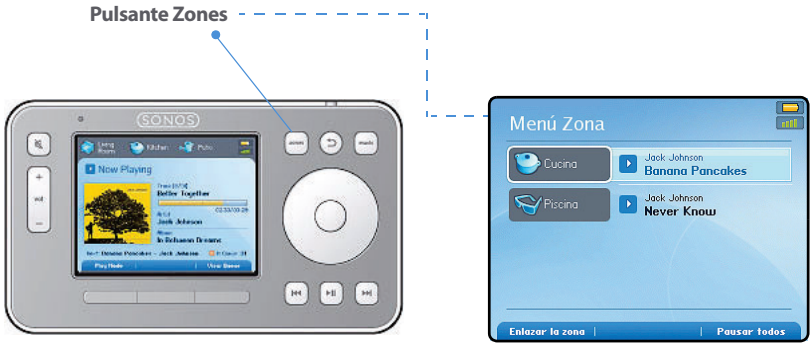

Premere il pulsante Zones per visualizzare la musica riprodotta en ciascuna stanza

Nota: La zona correntemente selezionata è visualizzata nella parte superiore dello schermo del Controller, così è possibile vedere in quale zona si stanno effettuando le modifiche.

Gruppi di zone

È possibile unire una zona ad una o più zone per formare un gruppo di zone. In tal modo, in tutte le zone del gruppo sarà riprodotta la stessa musica in sincrono. È possibile collegare e scollegare le zone da un gruppo di zone mentre si ascolta la musica oppure collegare tutti gli ZonePlayer della casa semplicemente selezionando **Tutte le zone – modalità Party**.

Nota: Qualsiasi zona che si aggiunge a un gruppo annullerà automaticamente la propria coda di musica ed inizierà a riprodurre quella del gruppo di zone. Se si desidera, è possibile salvare la coda di musica come playlist Sonos prima di collegare le zone. Vedere Salvataggio di una Playlist Sonos.

Collegamento di una zona

1. Premere il pulsante **Zones** del Controller.

Selezionare la zona in cui è riprodotta la musica desiderata

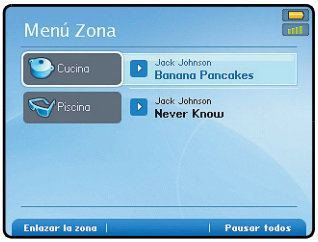

Selezionare una zona da aggiungere al gruppo

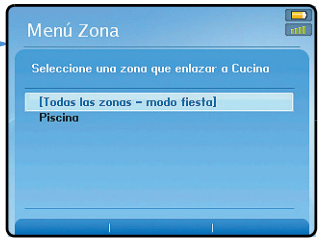

2. Utilizzando la rotella, evidenziare la zona o il gruppo di zone dove si desidera aggiungere una zona, quindi premere **Collega zona**.

Nota: L'ordine in cui si aggiungono le zone non è ininfluente: se si seleziona **Collega zona** da una zona in cui non è in corso alcuna riproduzione musicale, qualsiasi zona che si collega ad essa sarà silenziosa.

3. Evidenziare la zona da aggiungere al gruppo, quindi premere **OK**. Per unire tutte le zone della casa nell'ascolto di questa coda di musica, selezionare **Tutte le zone - modalità Party**. Tutti gli ZonePlayer riprodurranno la stessa musica in sincrono.

   La coda di musica della zona aggiunta è automaticamente sostituita con quella della zona o del gruppo di zone alla quale era collegata, in modo che entrambe le zone riproducano la stessa musica.

Scollegamento di una zona

1. Premere il pulsante **Zones** del Controller.

2. Utilizzando la rotella, evidenziare il gruppo di zone da modificare, quindi premere **Scollega zona**.
3. Evidenziare la zona da scollegare dal gruppo, quindi premere **OK**. Nella stanza rimossa dal gruppo di zona la riproduzione della musica si interrompe, mentre nelle altre zone continua senza alcuna variazione.

Orologio e allarmi

Impostazione della data e dell'ora

1. Dal menu **Musica**, selezionare **Orologio e allarmi.**
2. Selezionare **Impostazioni data e ora.**
3. Scegliere una delle seguenti opzioni:
   - Selezionare **Fuso orario.** Utilizzando la rotella, selezionare il fuso orario dall'elenco e premere **OK**. Quindi, selezionare **Data** e utilizzare la rotella per impostare la

data corrente, premere **OK** dopo ogni immissione. Se lo si desidera, è possibile modificare i formati di visualizzazione della data e dell'ora selezionando le opzioni corrispondenti dal menu **Impostazioni data e ora**.

- In alternativa, selezionare **Imposta la data e l'ora da Internet,** quindi premere **OK**. Selezionare **On** oppure **Off**. Quando è *On*, il sistema Sonos aggiorna periodicamente la data e l'ora da Internet. Se lo si desidera, è possibile modificare i formati di visualizzazione della data e dell'ora selezionando le opzioni corrispondenti dal menu **Impostazioni data e ora**.
- In alternativa, è possibile impostare la data e l'ora manualmente. Selezionare **Data** e premere **OK**. Utilizzare la rotella per selezionare la data corrente, premendo **OK** dopo ogni immissione. Seguire la stessa procedura per impostare l'ora selezionando **Ora** dal menu **Impostazioni data e ora** menu. Se si desidera, è possibile modificare i formati di visualizzazione della data e dell'ora selezionando le opzioni corrispondenti dal menu.

Aggiunta di un allarme

1. Dal menu **Musica**, scegliere **Orologio e allarmi**>**Allarmi.**
2. Premere **Nuovo allarme**.
3. Utilizzando la rotella, scegliere le impostazioni desiderate per questo allarme, inclusa l'ora, la zona in cui dovrà essere attivato, la sorgente musicale dalla quale riprodurre la musica, la frequenza, il volume e la durata dell'allarme. Premere **OK** dopo ogni immissione.

Nota: Se la musica selezionata non è disponibile (ad esempio, una stazione radio Internet scollegata), l'allarme eseguirà invece il tono Sonos.

4. Selezionare **Avanzate** per scegliere queste ulteriori preferenze di allarme:
   - Durata dell'allarme
   - L'allarme si deve attivare anche nelle zone collegate (sì o no). Se si seleziona **Sì**, l'allarme sarà eseguito nelle zone che sono collegate tra loro quando l'allarme si attiva, non in quelle che erano collegate nel momento in cui è stato aggiunto l'allarme.
   - L'orologio deve essere visualizzato su questo Controller (sì o no. Se si seleziona

Sì, l'orologio sarà visualizzato in questo Controller quando l'allarme si attiva.

Nota: Quando suona un allarme, l'orologio verrà visualizzato sul Controller utilizzato per impostare l'allarme. Per visualizzare l'orologio su un altro Controller palmare, controllare di aver modificato l'allarme utilizzando quel determinato Controller. Dal menu **Musica**, selezionare **Orologio e allarmi**>**Allarmi**, quindi **Avanzate**>**Mostra orologio su questo Controller.**

- La modalità di riproduzione dell'allarme musicale selezionato deve essere "casuale" (sì o no)

5. Premere **Salva allarme** dopo aver scelto le impostazioni dell'allarme.

Eliminazione di un allarme

1. Dal menu **Musica**, scegliere **Orologio e allarmi**>**Allarmi.**
2. Utilizzando la rotella, evidenziare l'allarme da eliminare, quindi premere **Elimina allarme**.

Impostazione della funzione sleep timer

1. Dal menu **Musica**, scegliere **Orologio e allarmi**>**Sleep Timer.**.
2. Utilizzare la rotella per selezionare la durata dello sleep timer, quindi premere **OK**.

Visualizzazione dell'orologio

È possibile visualizzare l'orologio in questo Controller palmare selezionando **Orologio e allarmi>Mostra orologio** dal menu **Musica**.

Quando l'allarme si attiva

Quando l'allarme di attiva, Sonos Controller visualizzerà l'orologio. È possibile:

- Premere **Snooze** per avviare un intervallo di snooze di 9 minuti. L'icona della campana si muove quando la modalità snooze è attiva.
- Premere **Stop allarme** per disattivare l'allarme.
- Premere **Display off** per mettere il Controller in modalità inattività (contribuisce a prolungare la durata della carica della batteria). Il sensore di movimento riattiverà automaticamente il Controller non appena lo si prende in mano.

Selezione della musica (Controller)

Nota: Se un computer della rete è spento o è in modalità *standby*, le sue cartelle musicali non saranno a disposizione di Sonos Digital Music System finché il computer non sarà nuovamente attivo.

Ricerca di brani nella Libreria musicale

È possibile ricercare i brani musicali in molteplici modi. Utilizzando il Controller, è possibile effettuare ampie selezioni di musica, ad esempio per *riprodurre tutti i brani disponibili di un determinato artista*, oppure effettuare selezioni specifiche, come *riprodurre una sola traccia di un determinato artista in un particolare album*. Le selezioni possibili comprendono:

- Artisti
- Album
- Compositori
- Generi
- Tracce
- Playlist importate
- Cartelle

  È possibile modificare la preferenza di ordinamento delle cartelle musicali in modo da ordinarle per nome della traccia, numero della traccia o nome del file. Dal menu Musica, selezionare **Impostazioni sistema**>**Impostazioni avanzate**>**Ordina cartelle per**.

Selezione di musica dalla libreria musicale Sonos

1. Dal menu **Zona**, utilizzare la rotella per evidenziare la zona in cui si desidera riprodurre la musica, quindi premere il pulsante **Music**.
2. Selezionare **Libreria musicale**, e premere **OK**.

Nota: La musica selezionata verrà riprodotta nella zona o nel gruppo di zone che appare nella parte superiore dello schermo del Controller.

3. Utilizzare la rotella per sfogliare la Libreria musicale. Premere **OK** per *esaminare in senso discendente* i menu finché non si trova la selezione desiderata. È possibile selezionare **Scorri in ordine** per scorrere più velocemente un elenco in ordine alfabetico.

4. Per riprodurre tutte le canzoni per artista, album o genere musicale, evidenziare la selezione e scegliere **Aggiungi a coda**, oppure premere **OK**.

È possibile modificare l'azione del pulsante **OK** selezionando **Impostazioni sistema**>**Impostazioni Controller**>**Pulsante OK** dal menu **Musica**. Le impostazioni delle preferenze comprendono:

- *Riproduci*. Riprodurre la selezione immediatamente.
- *Aggiungi a fine coda*. Aggiungere la selezione alla fine della coda di musica.
- *Mostra menu*. Visualizzare un menu di opzioni al cui interno è possibile scegliere:
  - Riproduci

- Riproduci Dopo
- Aggiungi a fine coda

Se si sono create playlist Sonos (tracce organizzate in elenchi), è possibile riprodurle in qualsiasi momento selezionando **Playlist Sonos** dal menu **Musica**. Per maggiori informazioni, vedere Playlist Sonos (Controller).

Nota: Se la propria raccolta di musica comprende anche file non compressi, è possibile che si riesca a cercarli e/o selezionarli solo tramite **Traccia** o **Sfoglia per cartella**, poiché i file non compressi potrebbero non contenere informazioni dettagliate quali l'artista, il titolo e il genere.

5. Premere **Indietro** per tornare alla selezione musicale precedente.

Riproduzione di musica da playlist importate (Controller)

Sonos Digital Music System è compatibile con le playlist di iTunes e con i file delle playlist M3U, WPL e PLS creati con software di terze parti (ad esempio, iTunes, WinAmp, Windows Media Player, ecc.).

supporto di M3U, WPL e PLS

- È possibile visualizzare le playlist selezionando **Playlist importate** dalla **Libreria musicale**.
- Se non sono visibili, probabilmente non si trovano in una cartella attualmente condivisa con Sonos Digital Music System. Spostare il file della playlist .PLS, .M3U o .WPL nella cartella condivisa con il sistema Sonos, aggiornare l'indice, e le playlist personalizzate saranno visibili selezionando **Playlist importate** nella scheda **Libreria musicale**. Vedere Aggiornamento dell'indice (Controller) per ulteriori informazioni.

Supporto di iTunes

- Visualizzare le playlist iTunes in Sonos Digital Music System selezionando **Playlist importate** dalla **Libreria musicale**.
- Quando si modificano le playlist iTunes è necessario uscire da iTunes e aggiornare l'indice Sonos per visualizzare le modifiche (vedere Aggiornamento dell'indice (Controller)).
- Le playlist iTunes saranno importate automaticamente nel menu Playlist importate, sia in Sonos Controller che in Sonos Desktop Controller, finché anche il file "*iTunes Music Library.xml*" è condiviso insieme alla musica con il sistema Sonos.

Nelle installazioni standard di iTunes questo file si trova nella cartella iTunes:

- Windows: *\Documenti\Musica\itunes*
- Macintosh: *~/Musica/iTunes*

- Sonos non è in grado di riprodurre le tracce acquistate da iTunes Music Store, poiché sono tutelate dal sistema DRM (Digital Rights Management, gestione dei diritti digitali) proprietario di Apple.

Per ulteriori informazioni, consultare le pagine relative alle FAQ (Frequently Asked Questions) o i Forum all'indirizzo ***http://support.sonos.com***.

Servizi musicali

Se è attivo un servizio musicale, fare clic sulla scheda **Servizi musicali** per selezionare la musica (gli utenti Rhapsody possono consultare la sezione Selezione di musica da Rhapsody per informazioni più dettagliate).

Se non è attivo alcun servizio musicale, è possibile fare clic su Ricevi musica per consultare la musica online ed i servizi audio disponibili da utilizzare con Sonos Digital Music System.

Selezione di musica da Rhapsody

Le selezioni musicali possibili comprendono:

- Guida musicale Rhapsody
- Radio Rhapsody
- Miei artisti
- Miei album
- Miei generi
- Mie tracce
- Mie playlist

1. Dal menu **Musica**, selezionare **Rhapsody**.
2. Utilizzare la rotella per scorrere. Premere **OK** per *esaminare in senso discendente* i menu finché non si trova la selezione desiderata.
3. Premere il pulsante **Riproduci** per riprodurre la musica subito oppure premere **OK** e selezionare una delle seguenti opzioni: **Riproduci ora** per eseguire la musica immediatamente, **Riproduci dopo** per riprodurla dopo la traccia

corrente oppure **Aggiungi a coda** per aggiungerla alla fine della coda di brani musicali. Se si seleziona la musica dalla Guida musicale Rhapsody è anche possibile selezionare **Aggiungi alla Libreria Rhapsody**.

4. È possibile selezionare **Rhapsody** dalla finestra **Esecuzione** per aggiungere una traccia o un album alla Libreria Rhapsody.

Selezione di una stazione radio Rhapsody

1. Selezionare una zona.
2. Dal menu **Musica**, selezionare **Rhapsody**>**Radio Rhapsody**.
3. Selezionare una stazione radio dall'elenco **Mie stazioni**, quindi premere **OK**.

Gestione della coda di musica (Controller)

La musica selezionata verrà riprodotta nella zona o nel gruppo di zone che appare nella parte superiore dello schermo. Per modificare le zone premere il pulsante Zones.

Dopo aver aggiunto le selezioni ad una coda di musica è possibile modificare l'elenco dei brani in coda con il pulsante Visualizza coda.

Che cos'è una coda di musica?

La musica selezionata viene aggiunta a un elenco di tracce che si definisce *coda di musica*. È possibile creare una coda diversa per ciascuna zona della casa oppure creare un gruppo di zone e riprodurre la stessa musica in più zone. A sinistra della traccia correntemente eseguita appare un indicatore di riproduzione. Quando la traccia

corrente finisce, ha inizio quella successiva e la riproduzione dei brani musicali elencati prosegue fino al termine della coda.

Nota: È possibile aggiungere tracce alla coda di musica mentre è in corso l'esecuzione delle altre tracce della coda.

Spostamento di una traccia

1. Premere **Visualizza coda**.
2. Utilizzare la rotella per evidenziare il brano da spostare all'interno della coda.
3. Premere **Sposta traccia**.

4. Utilizzare la rotella per spostarsi all'interno della coda fino alla posizione in cui si desidera spostare la traccia.
5. Premere **Inserisci traccia**.

Rimozione di una traccia

1. Premere **Visualizza coda**.
2. Utilizzare la rotella per evidenziare il brano da rimuovere dalla coda.
3. Premere **Modifica coda**.
4. Selezionare **Rimuovi traccia**, quindi premere **OK**.

Il brano musicale non è più nella coda.

Cancellazione della coda di musica

1. Premere **Modifica coda** dalla finestra **Visualizza coda**.
2. Selezionare **Cancella coda**, quindi premere **OK**.

Verrà cancellata l'intera coda e interrotta la musica in esecuzione.

Modifica della modalità di riproduzione

1. Dal menu **Zone**, premere **OK** per visualizzare la finestra **Esecuzione**.
2. Premere **Mod. Riproduz.**

3. Utilizzare la rotella per selezionare una modalità di riproduzione, quindi premere **OK**.

La modalità selezionata è visualizzata in forma di icona nella finestra **Esecuzione**.

Casuale. Riproduce le tracce nella coda di musica in ordine casuale.

Ripeti. Ripete la coda di musica al termine dell'ultima traccia.

Casuale-Ripeti. Mostra che entrambe le modalità di ripetizione sono attivate.

Visualizzazione di grandi copertine

Dalla finestra **Esecuzione**, premere il pulsante **OK** per ingrandire le copertine.

Aggiunta di tracce o album alla Libreria Rhapsody

Selezionare **Rhapsody** dalla finestra **Esecuzione** per aggiungere una traccia o un album alla Libreria Rhapsody.

Playlist Sonos (Controller)

Le Playlist Sonos sono code di musica salvate per poter essere riascoltate in futuro. Ad esempio, è possibile creare una playlist *jazz*, una playlist *party* oppure una playlist *easy listening*.

Salvataggio di una Playlist Sonos

1. Dalla finestra **Visualizza coda**, premere **Modifica coda.**
2. Selezionare **Salva coda**, quindi premere **OK** per salvare la playlist utilizzando il nome visualizzato oppure selezionare **Immettere un nome diverso** e digitare un altro nome, ad esempio *jazz* o *party*.

Immetti un nome per la Playlist Sonos:
a à b c d e é è f g
h i ì j k l m n o ò
p q r s t u ù v w x
y z 1 2 3 4 5 6 7 8
9 0 : . Spazio Backspace
Minusc. Maiusc. Simboli
Cambia | Annulla |

3. Premere **OK** dopo ogni lettera digitata e, al termine, **Accetta**.

È possibile accedere successivamente a queste Playlist Sonos salvate dal menu **Musica**.

Eliminazione di una Playlist Sonos

1. Dal menu **Musica**, selezionare **Playlist Sonos**, quindi premere **OK**.
2. Utilizzando la rotella, evidenziare la playlist da eliminare, quindi premere **Rinom./ Elimina**.
3. Selezionare **Elimina Playlist**, quindi premere **OK**.
4. Selezionare **Sì** per confermare, quindi premere**OK**.

Assegnazione di un nuovo nome a una Playlist Sonos

1. Dal menu **Musica**, selezionare **Playlist Sonos**, quindi premere **OK**.
2. Utilizzando la rotella, evidenziare la playlist da rinominare, quindi premere **Rinom./Elimina**.
3. Selezionare **Rinomina Playlist**.
4. Digitare un nuovo nome da assegnare alla playlist, quindi premere **Accetta**.

Radio Internet (Controller)

Sonos fornisce una serie di broadcast streaming di terze parti da cui è possibile effettuare selezioni. È possibile aggiungere altre stazioni radio utilizzando il software Sonos Desktop Controller. Queste stazioni aggiuntive sono inserite nell'elenco delle *Stazioni preferite*.

1. Dal menu **Musica**, selezionare **Radio Internet**.
2. Selezionare la categoria di stazione radio dalla quale scegliere, quindi premere **OK**.
3. Selezionare dall'elenco una stazione radio, quindi premere **Riproduci**. La riproduzione avrà immediatamente inizio nella zona correntemente selezionata.
4. Per aggiungere una stazione radio dall'elenco predefinito all'elenco delle proprie *Stazioni preferite*, premere **Agg. ai preferiti**.
5. Per aggiungere una stazione radio che non è visualizzata nell'elenco fornito da Sonos, utilizzare il software Desktop Controller.

Gestione Libreria musicale (Controller)

In qualsiasi momento è possibile aggiungere o rimuovere le cartelle di musica condivise alle quali Sonos ha accesso. Potrebbe essere necessario apportare modifiche se si aggiunge un computer alla rete domestica oppure se si spostano le cartelle condivise da una posizione all'altra.

Se si aggiungono nuovi brani musicali a una cartella già indicizzata, aggiornare l'indice per aggiungerli alla libreria.

Per riprodurre la musica dalle playlist importate basta trascinare e rilasciare il file delle playlist .PLS, .M3U o .WPL nella stessa cartella di musica condivisa con il sistema Sonos, aggiornare l'indice e le playlist personalizzate saranno visibili selezionando **Playlist importate** dal menu **Musica**.

Visualizzazione delle cartelle condivise

1. Dal menu **Musica**, selezionare **Impostazioni sistema**>**Gestione Libreria musicale**> **Impostazione Libreria musicale.**

Verranno visualizzate le cartelle di musica condivisa correntemente accessibili da parte di Sonos Digital Music System (se un computer della rete è spento o è in modalità *sleep* o *standby*, la sua musica non sarà a disposizione di Sonos Digital Music System finché il computer non sarà nuovamente attivo).

Aggiunta di una cartella condivisa dall'elenco

1. Per rendere disponibile a Sonos Digital Music System un'altra cartella condivisa, selezionare **Aggiungi nuova** dalla finestra **Cartelle condivise selezionate**. Verrà eseguita una scansione della rete per individuare le cartelle condivise alle quali il sistema musicale non ha ancora accesso.
2. Per selezionare una cartella condivisa dall'elenco visualizzato, utilizzare la rotella per evidenziare la cartella, quindi premere **OK**.

   Se questa cartella condivisa non richiede il nome utente e la password, premere **OK** per aggiungere la cartella selezionata al sistema musicale.

   Se invece questa cartella condivisa richiede il nome utente e la password:

   - Utilizzare la rotella per evidenziare il campo **Nomeutente** e scegliere **Digita**.
   - Digitare un nome utente che abbia il permesso di accedere a questa cartella, quindi premere **Accetta**.
   - Utilizzare la rotella per evidenziare il campo **Password** e premere **Digita**.
   - Digitare la password associata all'utente, quindi premere **Accetta**.

Aggiunta di una cartella condivisa non visualizzata nell'elenco

1. Selezionare **Aggiungi nuova**>**Immetti nuova**.
2. Premere **Digita...** per immettere il percorso della cartella condivisa, quindi **Accetta** (esempio di percorso: *Nome**Nomecondivisione*, dove *Nome* è il nome della rete del computer o del dispositivo NAS e *Nomecondivisione* è il nome della cartella condivisa di primo livello, ad esempio *stazione**musica_condivisa*).
3. Premere **OK**.

   Se la cartella non è condivisa in modo anonimo, viene richiesto di immettere nome utente e password.

   - Utilizzare la rotella per evidenziare il campo **Nomeutente** e scegliere **Digita**.
   - Digitare un nome utente che abbia il permesso di accedere a questa cartella, quindi premere **Accetta**.
   - Utilizzare la rotella per evidenziare il campo **Password** e premere **Digita**.
   - Digitare la password associata all'utente, quindi premere **Accetta**.

Interruzione dell'accesso a una cartella condivisa

1. Dal menu **Musica**, selezionare **Impostazioni sistema**>**Gestione Libreria musicale**>**Impostazione Libreria musicale**, quindi premere **OK**.

   Verranno visualizzate le cartelle di musica condivisa correntemente accessibili da parte di Sonos Digital Music System

2. Con la rotella selezionare la cartella di cui si desidera interrompere l'utilizzo, quindi premere **Rimuovi**.
3. Premere **OK**.

La cartella continuerà ad essere presente nel computer, ma non sarà più possibile accedervi da Sonos Digital Music System.

Aggiornamento dell'indice (Controller)

Nel corso dell'installazione è stato creato un indice di tutte le cartelle di musica disponibili per agevolarne la selezione. Se si aggiungono nuovi brani musicali a una cartella già indicizzata, è sufficiente aggiornare l'indice per aggiungerli alla Libreria musicale di Sonos.

Aggiornamento dell'indice

1. Dal menu **Musica**, selezionare **Impostazioni sistema**, quindi premere **OK**.
2. Utilizzare la rotella per evidenziare **Gestione Libreria musicale**>**Aggiorna indice ora**, quindi premere **OK**.
3. Selezionare **Sì**, quindi premere **OK**.

Nella parte inferiore dello schermo del Controller è visualizzato il messaggio "Aggiornamento indice". Quando il messaggio scompare, la nuova musica è disponibile.

Pianificazione degli aggiornamenti automatici

1. Dal menu **Musica**, selezionare **Impostazioni sistema**, quindi premere **OK**.
2. Selezionare **Gestione Libreria musicale**.
3. Selezionare **Ora aggiorn. quotidiano indice** e premere **OK**.
4. Utilizzare la rotella per selezionare l'ora in cui si desidera aggiornare l'indice ogni giorno, premendo **OK** dopo ogni immissione.

5. Dal menu **Gestione Libreria musicale**, selezionare **Pianifica aggiornamento indice**, quindi premere **OK**.
6. Selezionare **On**. L'indice sarà aggiornato automaticamente ogni giorno all'ora selezionata.

Per disattivare gli aggiornamenti automatici dell'indice, selezionare **Off**.

Impostazioni ZonePlayer

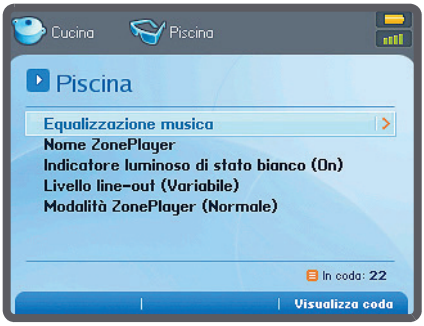

Equalizzazione musica

È possibile modificare le impostazioni audio (alti, bassi, loudness o balance) di ogni singolo ZonePlayer

1. Dal menu **Musica**, selezionare **Impostazioni sistema**>**Impostazioni ZonePlayer** e premere **OK**.
2. Utilizzare la rotella per selezionare una zona, quindi premere **OK**.
3. Selezionare **Equalizzazione musica**, quindi premere **OK.**
4. Selezionare un'impostazione, quindi effettuare le opportune regolazioni spostando il cursore con la rotella e infine premere **OK**.
5. Per modificare le impostazioni di uno ZonePlayer ripristinando i valori predefiniti, selezionare **Reimposta tutto**.

Assegnazione di un nuovo nome agli ZonePlayer

1. Dal menu **Musica**, selezionare **Impostazioni sistema**>**Impostazioni ZonePlayer** e premere **OK**.
2. Utilizzando la rotella evidenziare il nome dello ZonePlayer da modificare, quindi premere **OK**.
3. Selezionare **Nome ZonePlayer**, quindi premere **OK**.
4. Utilizzando la rotella selezionare un nuovo nome dall'elenco, quindi premere **OK**.
5. È anche possibile digitare un nome esclusivo selezionando **Immetti nuovo**.
   - Utilizzare la rotella per selezionare ciascuna lettera, premendo **OK** dopo ogni immissione.
   - Premere **Accetta** per accettare il nuovo nome oppure premere **Annulla** per uscire dalla schermata senza apportare alcuna modifica.

Indicatore luminoso di stato

Se uno ZonePlayer è collocato in una camera da letto potrebbe essere opportuno disattivare l'indicatore luminoso bianco posto nella parte anteriore dello ZonePlayer. In tal modo, quando lo stato operativo dello ZonePlayer è *normale*, la spia bianca sarà spenta, ma se l'indicatore luminoso di stato dello ZonePlayer diventa giallo e lampeggia, vedere Significato degli indicatori di stato degli ZonePlayerper ulteriori informazioni.

Indicatore luminoso di stato dello ZonePlayer; bianco durante il normale funzionamento

1. Dal menu **Musica**, selezionare **Impostazioni sistema**>**Impostazioni ZonePlayer** e premere **OK**.
2. Utilizzare la rotella per selezionare una zona, quindi premere **OK**.
3. Selezionare **Indicatore luminoso di stato bianco**, quindi premere**OK**.

4. Selezionare *On* oppure *Off* e fare clic su **OK**.

Nome della sorgente line-in

1. Dal menu **Musica**, selezionare **Impostazioni sistema**>**Impostazioni ZonePlayer** e premere **OK**.
2. Utilizzando la rotella evidenziare la zona alla quale è collegato il componente audio, quindi premere **OK**.
3. Selezionare **Nome sorgente line-in** e premere **OK**.
4. Scegliere un nuovo nome dall'elenco e premere **OK,** oppure selezionare **Immetti nuovo** per digitare un nome esclusivo.

Livello della sorgente line-in

1. Dal menu **Musica**, scegliere **Impostazioni sistema**>**Impostazioni ZonePlayer** e premere **OK**.
2. Utilizzando la rotella evidenziare la zona alla quale è collegato il componente audio, quindi premere **OK**.
3. Selezionare **Nome sorgente line-in** e premere **OK**.
4. Selezionare il livello line-in adatto al dispositivo e fare clic su **OK**.

   Verrà visualizzato automaticamente il livello line-in predefinito (tipico) per quel tipo di dispositivo. È possibile aumentare o diminuire il livello, ma se l'impostazione è troppo alta si potrebbero verificare clipping ai livelli di volume più elevati.

Impostazioni del Controller

Dal menu **Musica**, selezionare **Impostazioni sistema**>**Impostazioni Controller** e, utilizzando la rotella, evidenziare l'impostazione delle preferenze che si desidera modificare.

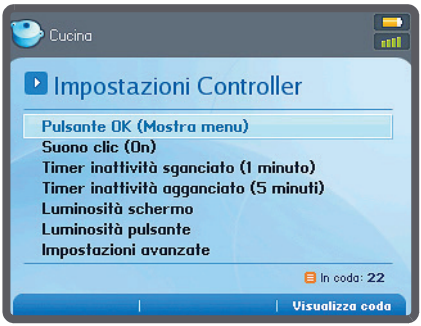

Pulsante OK

- Utilizzare questa impostazione delle preferenze per scegliere l'azione che verrà eseguita quando si seleziona una traccia, quindi premere il pulsante **OK**. È possibile riprodurre immediatamente la traccia (**Riproduci**), aggiungerla alla fine della coda di musica (**Aggiungi a fine coda**) oppure visualizzare un menu di opzioni (**Mostra menu**) dal quale selezionare ogni volta una delle seguenti azioni:
  - Riproduci
  - Riproduci Dopo
  - Aggiungi a fine coda

Suono clic

Definire questa impostazione per attivare o disattivare il suono associato al clic della rotella del Controller.

Timer inattività sganciato

Utilizzare questa impostazione per selezionare la quantità di tempo trascorsa la quale il Controller entra in modalità *inattività* quando non è connesso all'alimentazione. Lo schermo resta spento finché il dispositivo non rileva un movimento o si preme un pulsante.

Timer inattività agganciato

Utilizzare questa impostazione per selezionare la quantità di tempo trascorsa la quale il Controller entra in modalità *inattività* quando è connesso all'adattatore o inserito nella sua base. Poiché in questo periodo di tempo il Controller è connesso all'alimentazione, è possibile impostare il timer di inattività su un valore molto più alto rispetto all'impostazione del timer non connesso all'alimentazione.

Luminosità schermo

Questa impostazione consente di regolare la luminosità del display.

Luminosità pulsante

Questa impostazione consente di regolare la retroilluminazione dei pulsanti che si attiva quando il sensore di luce illumina automaticamente i pulsanti in funzione delle condizioni di luce ambientale.

Impostazioni avanzate

Il menu Impostazioni avanzate include ulteriori opzioni:

- **Timer inattività completa**. Consente di impostare il timer di inattività completa del Controller. Il Controller entrerà nella modalità di *inattività completa* per risparmiare la batteria quando non viene utilizzato per periodo di tempo qui impostato. Quando il Controller esce dallo stato di inattività completa - per l'input del sensore di movimento o in seguito alla pressione di un pulsante - esegue un ciclo di riavvio che dura alcuni secondi.
- **Sensore di movimento**. Utilizzare questa impostazione per attivare o disattivare il sensore di movimento. Il sensore di movimento *riattiva* il Controller quando rileva un movimento.
- **Lingua**. Utilizzare questa impostazione per selezionare la lingua. Quando si cambia la lingua selezionata, il Controller si riavvia.
- **Disattiva Controller**. Utilizzare questa impostazione per mettere il Controller in modalità di *inattività completa* ogni volta che non è utilizzato per un periodo di tempo prolungato oppure quando lo si trasporta altrove. Questa impostazione mette immediatamente il Controller in modalità di inattività completa, senza attendere che si raggiunga il valore impostato nel timer. **Il Controller non può essere disattivato mentre è connesso all'adattatore CA o in carica nella base**.
- **Reimpostazione valori di fabbrica**. Utilizzare questa impostazione per ripristinare nel Controller i valori originali impostati in fabbrica. Il Controller verrà com-

pletamente disconnesso da Sonos Digital Music System (lo si potrà riaggiungere in qualsiasi momento). Questa operazione potrebbe rendersi necessaria se il Controller viene associato ad un sistema musicale errato durante l'installazione o se si desidera collegare il Controller a un altro Sonos Digital Music System.

Aggiornamenti online (Controller)

Sonos fornisce aggiornamenti periodici del software per migliorare le prestazioni oppure aggiungere nuove funzionalità. Per poter ricevere gli aggiornamenti è necessario che il sistema musicale sia registrato. Se non è ancora stata effettuata la registrazione, vedere Registrazione del sistema.

Ricerca degli aggiornamenti

1. Dal menu **Musica**, selezionare **Impostazioni sistema**>**Aggiornamenti online** quindi premere **OK**.
2. Se è disponibile un aggiornamento, selezionare **Sì** per iniziare la procedura di aggiornamento.
   - Verrà aggiornato il software degli **ZonePlayer e dei Controller**, poiché tutti i componenti Sonos devono avere lo stesso numero di versione del software. Questa procedura può richiedere alcuni minuti per ogni dispositivo, a seconda della connessione di rete.
   - Se è installato il software **Desktop Controller**, verrà richiesto di aggiornarlo al successivo riavvio dell'applicazione.

Attenzione: Non interrompere l'alimentazione degli ZonePlayer o comunque disattivare Sonos Digital Music System mentre è in corso questa procedura. In caso di problemi contattare il Servizio Clienti Sonos.

Aggiornamenti software del Controller

Qualora la versione del software del Controller non sia più sincronizzata con quella degli altri componenti di Sonos Digital Music System, al successivo utilizzo del Controller apparirà sullo schermo il seguente messaggio:

Aggiornamento Sonos
Nel Controller è installata una versione del software meno recente del resto di Sonos Digital Music System.
È necessario aggiornare il software del Controller.
Premere OK per aggiornare.

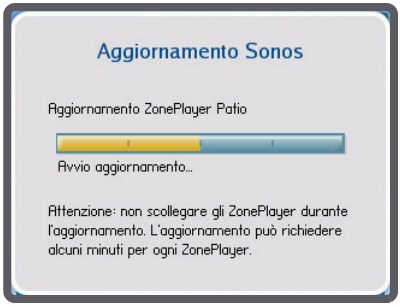
Aggiornamento Sonos
Aggiornamento ZonePlayer Patio
Avvio aggiornamento...
Attenzione: non scollegare gli ZonePlayer durante l'aggiornamento. L'aggiornamento può richiedere alcuni minuti per ogni ZonePlayer.

Il Controller non sarà disponibile finché non verrà eseguito un aggiornamento del software. Questa situazione si verifica se si esegue un aggiornamento software da un altro Controller o dal software Desktop Controller.

Aggiornamenti software degli ZonePlayer

Quando la versione del software di uno ZonePlayer non è più sincronizzata con quella degli altri componenti di Sonos Digital Music System, nel menu **Zone** è visualizzato il seguente messaggio:

È possibile che sia necessario aggiornare uno o più ZonePlayer quando si acquista un nuovo ZonePlayer con una versione più recente del software oppure se si collega uno ZonePlayer che non era utilizzato al momento dell'ultimo aggiornamento software.

Questo messaggio è visualizzato anche se è già stato aggiornato il sistema musicale utilizzando il Controller. Questo messaggio indica che il software Desktop Controller deve essere aggiornato.

1. Premere **OK** per iniziare la procedura di aggiornamento del software.

Impostazioni avanzate (Controller)

A volte, potrebbe essere necessario regolare alcune delle impostazioni predefinite di Sonos Digital Music System. È anche possibile utilizzare il menu **Impostazioni avanzate** per registrare il sistema musicale se non è ancora stato fatto.

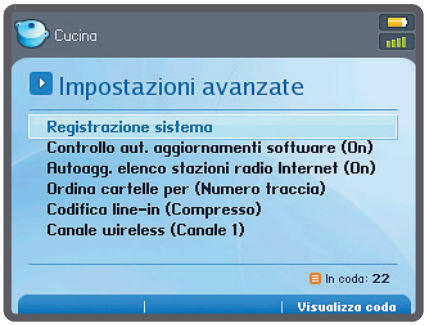

Controllo aut. aggiornamenti software

Sonos può verificare automaticamente se sono disponibili aggiornamenti software. Per poter ricevere gli aggiornamenti è necessario che il sistema musicale sia registrato. Modificare le preferenze eseguendo questa procedura:

1. Dal menu **Musica**, selezionare **Impostazioni sistema**.
2. Selezionare **Impostazioni avanzate**>**Controllo aut. aggiornamenti software**.
3. Selezionare **On** per attivare il controllo automatico oppure **Off** per disattivarlo, quindi fare clic su **OK** ("On" è l'impostazione predefinita).

Autoagg. elenco stazioni radio Internet

È possibile ricevere automaticamente gli aggiornamenti delle stazioni radio ogni volta che Sonos rilascia un nuovo elenco. Per poter ricevere gli aggiornamenti è necessario che il sistema musicale sia registrato. Modificare le preferenze eseguendo questa procedura:

1. Dal menu **Musica**, selezionare **Impostazioni sistema**.
2. Selezionare **Impostazioni avanzate**>**Autoagg. elenco stazioni radio Internet**.

3. Selezionare **On** per attivare l'aggiornamento automatico oppure **Off** per disattivarlo, quindi fare clic su **OK** ("On" è l'impostazione predefinita).

Ordina cartelle per

È possibile impostare la preferenza di ordinamento delle cartelle musicali accessibili dalla propria libreria musicale. L'ordinamento delle cartelle può essere effettuato per:

- Nome traccia
- Numero traccia
- Nomefile

Codifica line-in

Se a uno ZonePlayer sono collegate sorgenti line-in di musica, la codifica line-in determina la modalità con cui Sonos Digital Music System codificherà i dati provenienti da tali sorgenti. Per l'ascolto in più stanze, si consiglia di utilizzare **Compresso** come impostazione di codifica. Per ottenere la massima qualità audio è possibile selezionare il formato di codifica **Non compresso** (si noti che questa opzione richiede una rete con una maggiore larghezza di banda rispetto all'audio compresso). Per l'audio TV o DVD, si consiglia di utilizzare il formato di codifica **Non compresso**.

1. Dal menu **Musica** , selezionare **Impostazioni sistema**.
2. Selezionare **Impostazioni avanzate**>**Codifica line-in**.
3. Utilizzare la rotella per selezionare il formato di codifica **Non compresso** oppure **Compresso**, quindi premere **OK**. Se è selezionata l'opzione *Compresso* si noterà un leggero ritardo prima che abbia inizio la riproduzione della musica.

Selezione di un canale wireless diverso

Nel corso dell'installazione, Sonos Digital Music System seleziona il canale di frequenza radio ottimale. Tuttavia, se altri dispositivi wireless utilizzano questo canale, potrebbe essere opportuno trasferire Sonos Digital Music System su un altro canale per evitare conflitti che potrebbero generare interruzioni della trasmissione audio.

1. Dal menu **Musica** , selezionare **Impostazioni sistema**.
2. Selezionare **Impostazioni avanzate>Canale wireless**.
3. Utilizzare la rotella per selezionare un canale wireless diverso, quindi premere **OK**.

Prima che il trasferimento sia effettivo potrebbero trascorrere alcuni secondi. Se era in corso la riproduzione di un brano musicale potrebbe verificarsi una breve interruzione durante il cambio di canale wireless.

Ricarica della batteria (Controller)

È possibile ricaricare il Controller collegandolo all'adattatore CA in dotazione oppure inserendolo nella base di ricarica. L'indicatore di carica della batteria del Controller segnalerà quando è ora di ricaricare il Controller. Se la carica della batteria è molto bassa, l'indicatore del livello di carica della batteria del Controller emetterà una luce rossa. *Effettuare la ricarica utilizzando solo l'adattatore CA fornito con Sonos Controller.*

Attenzione: Utilizzare solo l'adattatore di corrente fornito per ricaricare la batteria del Controller. L'utilizzo di un altro adattatore potrebbe danneggiare il Controller e annullare la garanzia del prodotto.

Sostituzione della batteria (Controller)

Dopo qualche anno (a seconda dell'utilizzo), è possibile che la batteria del Controller non mantenga più la carica come quando era nuova. Poiché il Controller è dotato di una struttura resistente agli schizzi, la sostituzione della batteria deve essere effettuata dal costruttore. Restituire il Controller al Sonos Service Center che provvederà a sostituire la batteria rapidamente. Andare all'indirizzo ***http://www.sonos.com/support*** per indicazioni e informazioni relative ai costi di sostituzione della batteria.

Attenzione: Pericolo di esplosione se la batteria è sostituita in modo non corretto. Sostituire solo con una batteria di tipo identico o equivalente. Per la sostituzione, restituire a Sonos o ad un centro di assistenza Sonos autorizzato.

Suggerimenti e risoluzione dei problemi

Nozioni fondamentali per la risoluzione dei problemi

Avviso: Per la riparazione del prodotto rivolgersi sempre ed esclusivamente ad un centro autorizzato Sonos, pena l'annullamento della garanzia. Contattare Sonos Customer Service Center per avere indicazioni sul più vicino centro di riparazioni autorizzato. Non aprire il sistema per evitare il rischio di scosse elettriche.

Se si verifica un problema, provare a seguire le indicazioni riportate nella sezione dedicata alla risoluzione dei problemi. Se il problema persiste:

- Visitare il sito Web di Sonos Service Center all'indirizzo ***http://www.sonos.com/support***.
- Non esitate a contattarci. Il numero di telefono relativo al proprio Paese è reperibile all'indirizzo ***http://www.sonos.com/support/phone_support***.
- Dalla pagina ***http://faq.sonos.com/ask*** è possibile inviare domande al supporto.

Il software Desktop Controller non funziona

- Se, durante la procedura d'installazione, il software Desktop Controller per Windows non si avvia automaticamente, eseguire "d:/setup.exe" sostituendo "d" con la lettera dell'unità CD-ROM del sistema in uso.

Impossibile rilevare lo ZonePlayer durante l'installazione

Un problema di rete potrebbe impedire allo ZonePlayer di comunicare con il software Desktop Controller. Se si tratta di uno ZonePlayer che opera in modalità wireless, provare ad avvicinare gli ZonePlayer tra loro oppure connettere lo ZonePlayer

temporaneamente con un cavo per verificare se il problema è causato da un'interferenza wireless.

Se questo messaggio è visualizzato nel primo ZonePlayer cablato, provare a seguire questa procedura per risolvere il problema:

1. Controllare il firewall

Il firewall installato nel computer potrebbe bloccare le porte utilizzate da Sonos. Il primo passo consiste nel disattivare tutti i firewall e ripetere la connessione. Se il problema è risolto, configurare il firewall in modo compatibile con il funzionamento del sistema musicale di Sonos. Fare clic su Informazioni sul firewallInformazioni sul firewall per assistenza relativa questa operazione. Se il problema persiste, andare al passo 2.

2. Controllare il router

È possibile ignorare lo switch del router per determinare se ci sono problemi di configurazione del router (si noti che lo ZonePlayer e il computer continueranno ad avere accesso a Internet con questa configurazione):

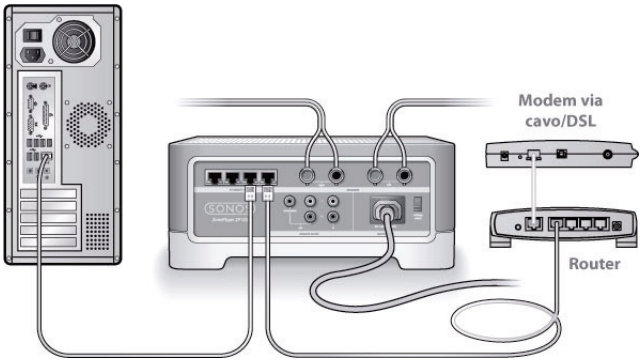

- Assicurarsi che il modem DSL/via cavo sia connesso alla porta WAN (Internet) del router.
- Rimuovere temporaneamente qualsiasi altro componente collegato alla rete.
- Collegare un cavo Ethernet dal computer direttamente al retro dello ZonePlayer, quindi connettere un altro cavo Ethernet dallo ZonePlayer direttamente alle porte LAN del router.

- Quando si modifica la configurazione di rete, potrebbe essere necessario scollegare e ricollegare lo ZonePlayer alla presa di corrente.
- Se non si utilizza un router, visitare il sito ***http://faq.sonos.com/norouter***.

3. Controllare il cablaggio

Controllare le spie di collegamento/attività sia del router che dello ZonePlayer. La luce deve essere verde e le spie di attività devono lampeggiare.

- Se le luci verdi di collegamento non sono accese, provare a collegarsi a un'altra porta.
- Se le luci di collegamento ancora non si accendono, provare a utilizzare un altro cavo Ethernet.

4. Problemi relativi a DHCP/AutoIP

È possibile che lo ZonePlayer o il PC non sia riuscito a ottenere un indirizzo IP valido per la rete. Ciò potrebbe verificarsi se il server DHCP sul router non riesce a fornire un indirizzo IP allo ZonePlayer, obbligando lo ZonePlayer a utilizzare Auto IP. Utilizzando il Controller è possibile stabilire l'indirizzo IP degli ZonePlayer premendo il pulsante **Music** e selezionando **Impostazioni sistema**>**Informazioni su Digital Music System**.

Controllare l'indirizzo IP del computer e accertarsi che i primi due numeri dello ZonePlayer e dell'indirizzo IP del PC siano identici. Ad esempio, l'indirizzo IP del PC potrebbe essere 192.168.0.100 e quello dello ZonePlayer 192.168.0.101. I primi due numeri dell'indirizzo IP corrispondono, perciò sono sulla stessa rete ed entrambi hanno ottenuto un indirizzo IP da un server DHCP. Se l'indirizzo IP del PC è 192.168.0.100 e quello dello ZonePlayer è 169.254.11.23 significa che c'è un problema, perché i primi due numeri non corrispondono. In tal caso, è necessario reimpostare il router e lo ZonePlayer e ripetere l'operazione.

Visitare il sito Web all'indirizzo ***http://faq.sonos.com/dcrsf*** per maggiori informazioni.

Lo ZonePlayer non funziona correttamente

- Se l'indicatore di stato dello ZonePlayer non è acceso e l'audio è completamente assente quando si collega l'unità, controllare che il cavo di alimentazione sia inserito correttamente.

- Assicurarsi che l'indicatore di stato che si trova nella parte anteriore dello ZonePlayer sia acceso, fisso e di colore bianco. Se lampeggia o se la luce è gialla, vedere Lo ZonePlayer non riproduce più la musica.
- Assicurarsi che la spia luminosa verde del collegamento sia accesa nello switch Ethernet sul pannello posteriore dello ZonePlayer che è connesso alla rete.
- Avvicinare il Controller all'unità.
- Assicurarsi che non vi siano impedimenti al funzionamento in modalità wireless
- Controllare le connessioni di rete.
- Potrebbe essere necessario **reimpostare** lo ZonePlayer. Scollegare il cavo di alimentazione per 5 secondi, quindi ricollegarlo. Attendere che lo ZonePlayer si sia riavviato.
- Se nessuno di questi interventi risolve il problema, potrebbe **essere necessario reimpostare i valori di fabbrica dello ZonePlayer**. Scollegare il cavo di alimentazione, quindi ricollegarlo tenendo premuto il pulsante **Mute** finché la luce dell'*indicatore Mute* non diventa gialla e inizia a lampeggiare. Utilizzare il Controller o il software Desktop Controller per aggiungere nuovamente lo ZonePlayer al sistema musicale.

Nota: Non reimpostare i valori di fabbrica di tutti gli ZonePlayer in una sola volta, altrimenti tutte le preferenze e le Playlist Sonos andranno perse.

L'indicatore di stato dello ZonePlayer è accesso, ma non c'è audio

- Assicurarsi che i diffusori siano connessi correttamente.
- Assicurarsi che il volume sia impostato a un livello adeguato.
- Assicurarsi che la funzione MUTE non sia attiva.

Il livello del volume dello ZonePlayer si abbassa

Se l'indicatore di stato dello ZonePlayer diventa fisso e di colore giallo e se il volume si abbassa del 75%, significa che nello ZonePlayer si è verificata una condizione di errore.

- Verificare che le ventole dello ZonePlayer non siano bloccate.
- Assicurarsi che non si sia verificato un corto circuito nei diffusori.
- Attivare la funzione Mute dello ZonePlayer o scollegarlo per alcuni minuti per

farlo raffreddare.

Lo ZonePlayer non riproduce più la musica

Se uno ZonePlayer smette di riprodurre la musica e i suoi indicatori di stato lampeggiano (giallo prolungato, bianco breve, ripetutamente) significa che nello ZonePlayer si è verificata una condizione di errore e si è attivata automaticamente la funzione Mute per impedire che lo ZonePlayer si danneggiasse.

- Verificare che le ventole dello ZonePlayer non siano bloccate.
- Assicurarsi che non si sia verificato un corto circuito nei diffusori.
- Scollegare lo ZonePlayer per alcuni minuti per farlo raffreddare.
- Attivare e disattivare la funzione Mute dello ZonePlayer.

L'audio è emesso da un solo diffusore

- Assicurarsi che il diffusore sia connesso correttamente.
- Assicurarsi che il controllo Balance sia impostato correttamente.

Impossibile accedere alla radio Internet, agli aggiornamenti online o alla registrazione

- Il firewall del computer potrebbe bloccare le connessioni in uscita a Internet. Assicurarsi che il firewall consenta l'accesso a Internet per gli indirizzi Ethernet dei componenti Sonos.
- È possibile che il firewall sia configurato in modo tale che i componenti Sonos non riescano ad ottenere un indirizzo IP. In tal caso, gli ZonePlayer e i Controller visualizzeranno un indirizzo IP nell'intervallo 169.254.xxx.yyy, anche se alla rete è collegato un router/server DHCP (è possibile controllare gli indirizzi IP assegnati agli ZonePlayer selezionando **Musica**>**Impostazioni sistema**>**Informazioni su Digital Music System**). Il server DHCP integrato in alcuni router potrebbe essere configurato in modo tale da fornire gli indirizzi IP solo a dispositivi con specifici indirizzi MAC Ethernet autorizzati. Se il router è configurato in questo modo, è necessario concedere l'autorizzazione all'indirizzo MAC Ethernet di ciascun componente Sonos (incluso il Controller) prima di installare il sistema. Visitare il sito ***http://faq.sonos.com/dhcp*** per maggiori informazioni.

La riproduzione di musica da sorgenti esterne avviene in ritardo

Se il metodo di codifica selezionato per le sorgenti di musica line-in è quello **Compresso**, si noterà un ritardo prima che la riproduzione del brano musicale abbia inizio. Se è selezionata l'opzione **Non compresso**, il ritardo si riduce notevolmente.

Lo schermo del Controller è bloccato

Potrebbe essere necessario reimpostare il Controller. Tenere premuti contemporaneamente i pulsanti **Mute** e **Music** del Controller per circa 3 secondi. Il Controller si reimposterà temporaneamente.

Il Controller non visualizza le zone corrette

Se il Controller non visualizza correttamente le zone, visualizza il messaggio "Ricerca di ZonePlayer in corso..." oppure è lento:

- Assicurarsi che almeno uno ZonePlayer sia collegato e che la luce dell'indicatore di stato sia accesa, fissa e di colore bianco.
- È possibile che sia in corso l'upgrade/il riavvio di uno o più ZonePlayer che verranno nuovamente rilevati dopo il loro riavvio.
- Avvicinare il Controller allo ZonePlayer.
- Potrebbero esserci delle interferenze con un altro dispositivo wireless. Cambiare il canale wireless su cui opera Sonos Digital Music System selezionando **Impostazioni sistema**>**Impostazioni avanzate**>**Canale wireless**.
- Il Controller potrebbe essere configurato per operare con un altro Sonos Digital Music System. **Scollegare il Controller** da Sonos Digital Music System, quindi riaggiungerlo.

Per scollegare il Controller:

- Premere **Impostazioni sistema**>**Impostazioni Controller**>**Impostazioni avanzate**>**Reimpostazione valori di fabbrica** dal menu **Musica**.

In alternativa,

- Se è visualizzato il messaggio "Ricerca di ZonePlayer in corso…", premere **Impostazioni**>**Reimpostazione valori di fabbrica**.

Il Controller non funziona in alcuni punti della casa

- Avvicinare il Controller a uno ZonePlayer.

- Cambiare il canale wireless su cui opera il sistema Sonos selezionando **Impostazioni sistema**>**Impostazioni avanzate**>**Canale wireless**.

La musica si interrompe quando si utilizza il telefono cordless a 2,4 GHz

Cambiare il canale wireless su cui opera Sonos Digital Music System selezionando **Impostazioni sistema**>**Impostazioni avanzate**>**Canale wireless**.

La copertina visualizzata non è quella giusta

Se è visualizzata una copertina errata o non è visualizzata affatto, visitare il sito Web di Sonos all'indirizzo ***http://faq.sonos.com/art*** per informazioni dettagliate su come individuare e visualizzare la copertina di un album.

Impossibile ascoltare alcune stazioni radio Internet

Le stazioni radio Internet sono broadcast forniti da terze parti. I problemi correlati all'affidabilità delle stazioni vanno sottoposti direttamente all'emittente. Visitare il sito ***http://faq.sonos.com/radio*** per ulteriori informazioni.

È possibile eliminare il primo cavo?

È possibile utilizzare un bridge wireless per eliminare il primo cavo di Sonos™ Digital Music System. Tuttavia, si tratta di una **configurazione non supportata** e come tale, tutte le relative problematiche tecniche andranno rivolte ai forum di Sonos, (***http://forums.sonos.com/***) e non al Supporto Tecnico Sonos.

Esempio di installazione di un bridge wireless

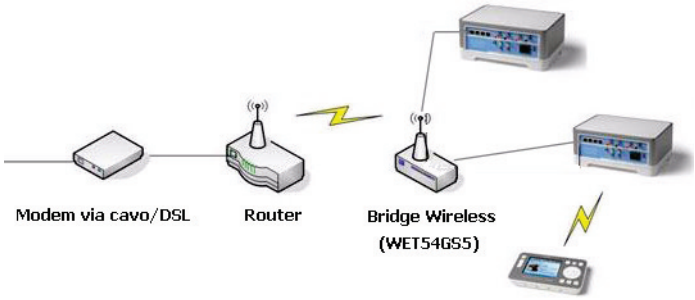

Hardware compatibile, testato

- Linksys WET54GS5

Hardware non compatibile, testato

- D-Link DWL-G810

Significato degli indicatori di stato degli ZonePlayer

Indicatore di stato ZonePlayer	Indicatore pulsante Mute	Stato	Informazioni supplementari
Bianco, fisso	Off	Alimentato, connesso alla rete	
Bianco, fisso	Verde, fisso	Mute attivo nella stanza	
Bianco, fisso	Da verde lampeggiante a verde fisso	Mute attivo in tutta la casa	
Bianco, lampeggiante	Off	In fase di alimentazione (avvio)	
Bianco, lampeggiante	Verde, lampeggiante	Alimentato, non connesso al sistema Sonos	Lampeggianti contemporaneamente
Bianco, lampeggiante	Verde, lampeggiante	Ricerca in corso di Sonos Digital Music System	Lampeggianti alternativamente

Giallo, lampeggiante	Off	In fase di alimentazione in modalità di reimpostazione	
Giallo, fisso		Segnalazione di errore dello ZonePlayer	Lo ZonePlayer si trova in una condizione di errore che ridurrà al 75% il volume dell'audio. • Controllare che le ventole dello ZonePlayer assicurino un adeguato raffreddamento • Assicurarsi che non si sia verificato un corto circuito nei diffusori • Attivare e disattivare la funzione Mute dello ZonePlayer • Scollegare lo ZonePlayer per alcuni minuti per farlo raffreddare
Giallo prolungato, bianco breve, ripetutamente		Errore di arresto dello ZonePlayer (mute)	Se la suddetta condizione di errore persiste, lo ZonePlayer attiverà automaticamente la funzione Mute per impedire che si producano danni

Rosso fisso o lampeggiante	Modalità Diagnostica	Su richiesta del supporto tecnico, potrebbe essere necessario eseguire delle operazioni in modalità Diagnostica. Se si entra per errore in modalità Diagnostica, premere il pulsante **Mute** per uscire.

Informazioni sul sistema musicale

Se si contatta il servizio di assistenza Sonos potrebbe essere richiesto di fornire alcune informazioni specifiche relative al proprio Sonos Digital Music System. Tali informazioni sono reperibili scegliendo una delle seguenti opzioni:

- Dal menu **Musica** di *Sonos Controller*, selezionare **Impostazioni sistema**>**Informazioni su Digital Music System**.

In alternativa,

- Dalla barra dei menu di *Sonos Desktop Controller per Windows*, selezionare **Guida**>**Informazioni su Sonos Desktop Controller**.

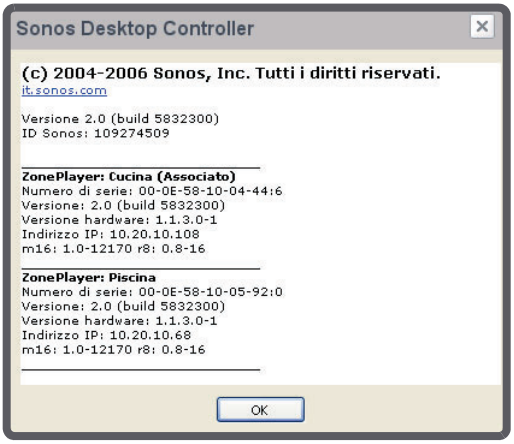

In alternativa,

- Dalla barra dei menu di *Sonos Desktop Controller per Macintosh* , fare clic su **Sonos**>**Informazioni su Sonos.**

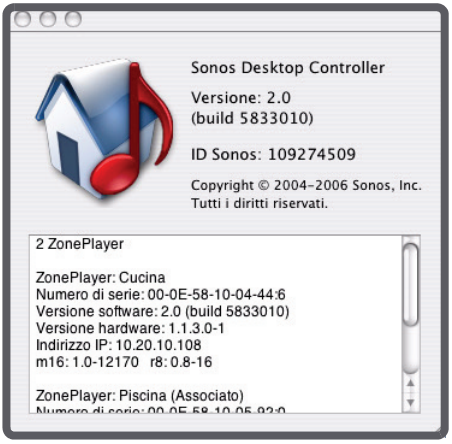

Diagnostica di supporto

Accedere a Diagnostica di supporto solo su richiesta del Supporto Tecnico Sonos (800-680-2345). Per informazioni di carattere generale relative al Supporto Sonos, visitare il sito ***http://www.sonos.com/support***.

Dal software Desktop Controller:

1. Dal menu **SonosFile**, scegliere **Preferenze**.
2. Fare clic sulla scheda **Diagnostica**.
3. Fare clic su **Invia diagnostica** se richiesto dal Supporto Tecnico Sonos.

Tutte le informazioni necessarie

Se non si riescono a reperire nella documentazione le risposte alle proprie domande, visitare il sito Sonos alle pagine delle FAQ (Frequently Asked Questions) all'indirizzo ***http://www.sonos.com/support*** o rivolgere le domande direttamente all'indirizzo ***http://faq.sonos.com/ask***.

L'opinione dei nostri clienti è estremamente importante per noi. Facendo clic sul collegamento in fondo a questa pagina è possibile inviare un'e-mail per segnalarci eventuali errori o incongruenze nella documentazione.

Specifiche del dispositivo Sonos

Sonos ZonePlayer ZP100

Caratteristica	Descrizione
Audio	
Potenza di uscita	50W minimo RMS per canale (8 Ohm, 20-20kHz, THD+N<0,02%)
Connessioni diffusori	Connettori a molla
Line-in	Tipo RCA con rilevamento automatico
Line-out	Tipo RCA, uscita audio variabile
Uscita subwoofer	Tipo RCA con rilevamento automatico, crossover a 80 Hz
Accesso alla musica	
Formati audio supportati	File musicali compressi MP3, WMA, AAC (MPEG4), Ogg Vorbis, Audible (formato 4), Apple Lossless, FLAC (lossless) ed anche WAV e AIFF non compressi. Supporto nativo di frequenza di campionamento a 44,1kHz. Supporto aggiuntivo di frequenze di campionamento a 48kHz, 32kHz, 24kHz, 22kHz, 16kHz, 11kHz e 8kHz. *I formati Apple "Fairplay" e Microsoft "Plays-for-sure" con codifica DRM e WMA Lossless non sono attualmente supportati. Possibilità di upgrade del firmware per supportare formati audio di prossima generazione.*
Servizi audio supportati	Rhapsody (3.0+), Audible

Sistemi operativi (per i file memorizzati)	Windows 2000, Windows XP o successivo, incluso Windows XP Media Center; Macintosh OS X 10.3 o successive versioni; dispositivi NAS (Network-Attached Storage) che supportano CIFS
Radio Internet	Streaming MP3 o WMA
Connessione Ethernet	Switch a 4 porte, 10/100 Mbps, auto MDI/MDIX
Connettività wireless	Sonosnet™, una rete mesh wireless peer-to-peer protetta con crittografia AES
Bridging di rete	Lo switch a 4 porte consente la connessione di dispositivi Ethernet tramite SonosNet™
Connettività Internet	È richiesta una connessione Internet ad alta velocità tramite modem DSL/via cavo oppure LAN. *La funzionalità Internet può richiedere la sottoscrizione a parte di un servizio a pagamento con un service provider.*
Generale	
Alimentazione	CA 120/240, 50-60 Hz, commutabile dall'utente
Pulsanti del pannello anteriore	Volume e Mute
Indicatori LED del pannello anteriore	Stato dello ZonePlayer e della funzione Mute
Dimensioni	260 x 209,5 x 113 mm (10,2" x 8,2" x 4,4")
Peso	4,5 kg (10 libbre)
Temperatura operativa	da 0 a 40 °C (da 32 a 104 °F)
Temperatura di immagazzinaggio	da -20 a 70 °C (da 4 a 158 °F)
Rifinitura	Struttura in alluminio pressofuso grigio opaco su base grigio chiaro

* Specifiche soggette a modifica senza preavviso.

Sonos ZonePlayer ZP80

Caratteristica	Descrizione
Audio	
Qualità audio	THD+N<0,009%, 20-20kHz
Line-in	Analogico (RCA), rilevamento automatico
Line-out	Analogico (RCA), digitale (fibra ottica e coassiale)
Accesso alla musica	
Formati audio supportati	File musicali compressi MP3, WMA, AAC (MPEG4), Ogg Vorbis, Audible (formato 4), Apple Lossless, FLAC (lossless) ed anche WAV e AIFF non compressi. Supporto nativo di frequenza di campionamento a 44,1kHz. Supporto aggiuntivo di frequenze di campionamento a 48kHz, 32kHz, 24kHz, 22kHz, 16kHz, 11kHz e 8kHz. *I formati Apple "Fairplay" e Microsoft "Plays-for-sure" con codifica DRM e WMA Lossless non sono attualmente supportati. Possibilità di upgrade del firmware per supportare formati audio di prossima generazione.*
Servizi audio supportati	Rhapsody (3.0+), Audible
Sistemi operativi (per i file memorizzati)	Windows 2000, Windows XP o successivo, incluso Windows XP Media Center; Macintosh OS X 10.3 o successive versioni; dispositivi NAS (Network-Attached Storage) che supportano CIFS
Radio Internet	Streaming MP3 o WMA
Connessione Ethernet	Switch a 2 porte, 10/100 Mbps, auto MDI/MDIX
Connettività wireless	Sonosnet™, una rete mesh wireless peer-to-peer protetta con crittografia AES
Bridging di rete	Lo switch a 2 porte consente la connessione di dispositivi Ethernet tramite SonosNet™

Connettività Internet	È richiesta una connessione Internet ad alta velocità tramite modem DSL/via cavo oppure LAN. La funzionalità Internet può richiedere la sottoscrizione a parte di un servizio a pagamento con un service provider
Generale	
Alimentazione	CA 100/240, 50-60 Hz
Pulsanti del pannello anteriore	Volume e Mute
Indicatori LED del pannello anteriore	Stato dello ZonePlayer e della funzione Mute
Dimensioni	136,0 x 139,7 x 74,0 mm (5,4" x 5,5" x 2,9")
Peso	0,69 kg (.69 1,5)
Temperatura operativa	da 0 a 40 °C (da 32 a 104 °F)
Temperatura di immagazzinaggio	da -20 a 70 °C (da 4 a 158 °F)
Rifinitura	Grigio chiaro/PC di elevata qualità

* Specifiche soggette a modifica senza preavviso.

Sonos Controller CR100

Caratteristica	Descrizione
Display e interfaccia utente	
Tipo di schermo	Schermo LCD transflective, con retroilluminazione regolabile
Risoluzione dello schermo	LCD a colori da 3,5" (diagonale), 240 x 320 (QVGA)
Scorrimento	Rotella sensibile al tocco con pulsante di selezione centrale
Pulsanti delle funzioni	9 pulsanti retroilluminati, 3 pulsanti di selezione software sotto lo schermo
Indicatori	Indicatore dell'intensità del segnale wireless e del livello di carica della batteria (on-screen), LED luminosi dello stato della batteria
Alimentazione/Connessioni	
Tipo di batteria **Tempo di ricarica**	Batteria ricaricabile ai polimeri di litio, sostituibile in fabbrica 2 ore per la ricarica completa
Caricabatterie CC	Ingresso 100-240 V CA, 50/60 HZ, Uscita 6 V CC, 3,8 A
Connessione di alimentazione ausiliaria	Contatti di ricarica installati sul fondo
Connettività wireless	Sonosnet™, una rete mesh wireless peer-to-peer protetta con crittografia AES
Generale	
Dimensioni	165mm x 97mm x 24,5mm (6,5"x 3,8" x 0,95")
Peso	360 g (12,5 oz.)
Rifinitura	Rivestimento metallico su struttura grigio chiaro, resistente agli schizzi

* Specifiche soggette a modifica senza preavviso.

Altoparlanti Sonos SP100

Caratteristica	Descrizione
Audio	
Larghezza di banda	75 Hz-20kHz±3dB
Sensibilità	85dB a 2,83 volt/1 metro
Impedenza nominale	8 ohm
Frequenza di crossover	(1,850 kHz)
Gestione dell'alimentazione	75 watt (125 watt picco)
Driver	Sistema a due vie che utilizza un driver dome in teteron da 2,5cm (1") schermato magneticamente con woofer in polipropilene copolimero amagnetico da 14cm (5,5").
Generale	
Dimensioni	288mm A x 163mm L x 194 mm P (11,3 x 6,4 x 7,6")
Peso	4,7 kg (10,5 lb)
Rifinitura	Grigio scuro/antracite
Cavo diffusori	3 metri di cavo da 1,6 mm2 fornito per ciascun diffusore

* Specifiche soggette a modifica senza preavviso.

Altri sistemi operativi - Installazione

Se il sistema operativo utilizzato è diverso da Windows XP, Windows 2000 oppure Macintosh OS X (versione 10.3 o successive), è possibile configurare il sistema e accedere ai file musicali utilizzando Sonos Controller. Sonos Digital Music System è in grado di riconoscere molte cartelle condivise standard sul computer o sul dispositivo NAS (network-attached storage). Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo ***http://faq.sonos.com/sharing***.

Se nel computer o in altri dispositivi della rete domestica (ad esempio, dispositivi NAS) sono memorizzati file musicali digitali, le directory o le cartelle che li contengono devono essere *condivise* in modo che Sonos Digital Music System possa accedervi. Prima di iniziare, attivare la *condivisione dei file* su ciascun computer contenente i file musicali ai quali si desidera poter accedere.

Nota: Nel caso in cui Sonos Controller CR100 (venduto a parte) sia appena stato acquistato, è necessario caricare la batteria. Collegare Sonos Controller all'alimentatore mediante il cavo di alimentazione. **Il Controller può essere utilizzato anche sotto carica.**

Installazione del sistema con il Controller

Se si sta installando un dispositivo NAS senza router, consultare invece Installazione di un dispositivo NAS (senza router).

1. Nella finestra **Benvenuto** scegliere **OK** per avviare il processo di installazione.

2. Seguire le istruzioni visualizzate dal Controller per collegarsi e denominare lo ZonePlayer

Aggiungi ZonePlayer
Per aggiungere un nuovo ZonePlayer, premere e rilasciare contemporaneamente i pulsanti MUTE e VOL+ di quello ZonePlayer.
+
vol
–
Eseguire l'operazione entro 2 minuti.
Premere INDIETRO per annullare.

È possibile rilasciare i pulsanti non appena l'indicatore Mute (verde) e l'indicatore di stato dello ZonePlayer (bianco) iniziano a lampeggiare alternativamente.

Una volta inizializzato lo ZonePlayer, l'indicatore di stato bianco smetterà di lampeggiare e resterà a luce fissa (operatività normale) e l'indicatore Mute si spegnerà.

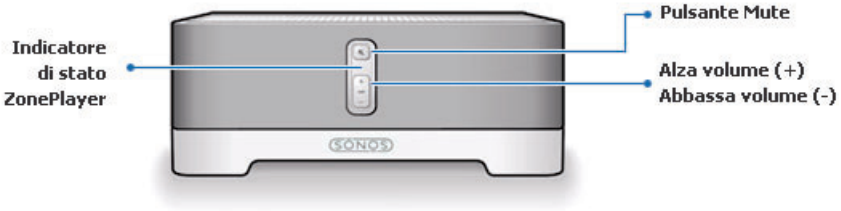

3. Scegliere **OK**.
4. Quando viene visualizzato il messaggio **Il sistema è installato**, scegliere **OK**.

5. Premere il pulsante **Music**, quindi selezionare **Impostazioni sistema>Gestione Libreria musicale** >**Impostazione libreria musicale.**

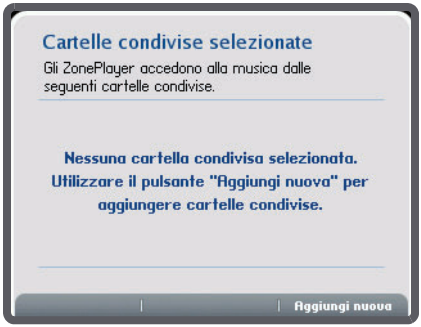
Cartelle condivise selezionate
Gli ZonePlayer accedono alla musica dalle seguenti cartelle condivise.
Nessuna cartella condivisa selezionata. Utilizzare il pulsante "Aggiungi nuova" per aggiungere cartelle condivise.
Aggiungi nuova

6. Scegliere **Aggiungi nuova**. A questo punto è possibile che il sistema Sonos rilevi la condivisione automaticamente. Una volta rilevata la cartella condivisa, evidenziarla e scegliere **OK**.
7. Nel caso in cui non venga rilevata, scegliere **Immetti nuovo**.

8. Scegliere **Digita...** per specificare il percorso della cartella. Digitare *Nome**Nomecondivisione*, dove *Nome* è il nome della rete del computer o del dispositivo NAS e *Nomecondivisione* è il nome della cartella condivisa di primo livello (ad esempio, \\stazione\musica_condivisa), quindi scegliere **Accetta**.
9. Scegliere **OK**.

   Se la cartella non è condivisa come utente anonimo, viene richiesto di immettere il nome utente e la password. Quando richiesto:

- Utilizzare la rotella per evidenziare il campo **Nomeutente** e scegliere **Digita**.
- Digitare un nome utente che abbia il permesso di accedere a questa cartella, quindi scegliere **Accetta**.
- Utilizzare la rotella per evidenziare il campo **Password** e scegliere **Digita**.
- Digitare la password associata all'utente e scegliere **Accetta**.

10. Per aggiungere al sistema un altro ZonePlayer, consultare **Aggiunta di uno ZonePlayer**.

Installazione di un dispositivo NAS (senza router)

1. Collegare il cavo di alimentazione allo ZonePlayer e collegare alla presa di corrente.
2. Utilizzando il dispositivo palmare Controller, scegliere **OK** nella finestra **Benvenuto**.
3. Seguire le istruzioni visualizzate dal Controller per collegarsi e denominare lo ZonePlayer

Aggiungi ZonePlayer
Per aggiungere un nuovo ZonePlayer, premere e rilasciare contemporaneamente i pulsanti MUTE e VOL+ di quello ZonePlayer.
+
vol
–
Eseguire l'operazione entro 2 minuti.
Premere INDIETRO per annullare.

È possibile rilasciare i pulsanti non appena l'indicatore Mute (verde) e l'indicatore di stato dello ZonePlayer (bianco) iniziano a lampeggiare alternativamente.

Una volta inizializzato lo ZonePlayer, l'indicatore di stato bianco smetterà di lampeggiare e resterà a luce fissa (operatività normale) e l'indicatore Mute si spegnerà.

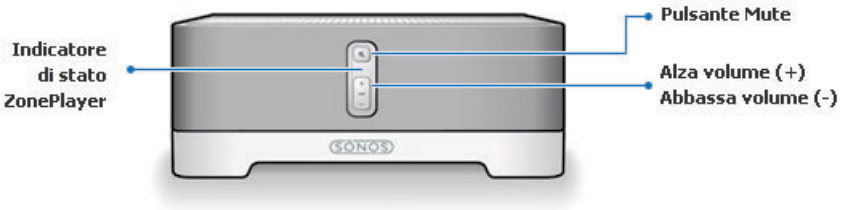

4. Scegliere **OK**.
5. Collegare il dispositivo NAS al computer, quindi accedere all'utility per la configurazione Web (per istruzioni su come impostare un IP statico, consultare la documentazione del prodotto). Mediante questa interfaccia, specificare per il NAS un indirizzo IP 169.254.x.x (ad esempio, 169.254.10.100) e una maschera di sottorete 255.255.0.0.
6. Dopo avere salvato le impostazioni, disconnettere il box NAS dal computer e collegarlo ad una delle quattro porte Ethernet dello ZonePlayer.
7. Premere due volte il pulsante **Music** del Controller per visualizzare il menu **Musica**.
8. Selezionare **Impostazioni sistema**>**Gestione Libreria musicale** >**Impostazione libreria musicale**.

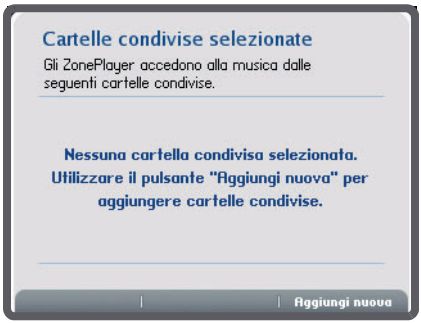
Cartelle condivise selezionate
Gli ZonePlayer accedono alla musica dalle seguenti cartelle condivise.
Nessuna cartella condivisa selezionata. Utilizzare il pulsante "Aggiungi nuova" per aggiungere cartelle condivise.
Aggiungi nuova

9. Selezionare **Aggiungi nuova**. A questo punto è possibile che il sistema Sonos rilevi la condivisione automaticamente. In caso contrario, selezionare **Immetti nuovo**>**Digita…**
10. Digitare il percorso di questa cartella, ***\\NomeNAS\Nomecondivisione***, dove *NomeNAS* è il nome di rete del dispositivo NAS e *Nomecondivisione* è il nome della cartella condivisa di primo livello, quindi scegliere **Accetta**.
11. Scegliere **OK**.
12. Se la cartella non è condivisa come utente anonimo, viene richiesto di immettere il nome utente e la password. Quando richiesto:
    - Utilizzare la rotella per evidenziare il campo **Nomeutente** e scegliere **Digita**.
    - Digitare un nome utente che abbia il permesso di accedere a questa cartella, quindi scegliere **Accetta**.
    - Utilizzare la rotella per evidenziare il campo **Password** e scegliere **Digita**.
    - Digitare la password associata all'utente e scegliere **Accetta**.

Indice

A
accesso alla musica, specifiche B-1, B-3
account di prova, unione 3-16, 4-15
account, Audible 3-18, 4-18
aggiornamenti automatici, indice 5-26
aggiornamenti software 3-27, 4-25, 5-32
aggiornamento del canale wireless 3-29, 4-26, 5-35
aggiornamento dell'indice 3-26, 3-27, 4-24, 5-26
aggiungi ai Preferiti 5-24
aggiungi ZonePlayer 2-9
aggiunta del Controller 5-2
aggiunta dell'account Audible 4-19
Aggiunta dell'account Rhapsody 3-15, 4-15
aggiunta di informazioni sull'account Audible 3-19
aggiunta di musica 3-26, 4-24, 5-26
aggiunta di musica, non appare 3-26
aggiunta di playlist Sonos 4-20
Aggiunta di prova Rhapsody 3-15, 4-14
aggiunta di un allarme 3-9, 4-9, 5-13
aggiunta di una cartella condivisa 3-25, 4-23, 5-24
aggiunta di una stazione radio 3-24, 4-22
alimentazione, specifiche B-2, B-4
allarme, aggiunta 3-9, 4-9, 5-13
allarme, eliminazione 3-9, 4-10, 5-14
allarme, modifica 3-9, 4-9
allarmi 3-8
altoparlanti B-6
arresto dello ZonePlayer per surriscaldamento A-10
artistaalbum 1-6
artisti collaboratori 1-6
assegnazione di un nuovo nome a una playlist 3-23, 4-21, 5-23
assegnazione di un nuovo nome allo ZonePlayer 2-11, 5-28
Audible 3-18, 4-18

audio assente A-3
autoaggiornamento stazioni radio Internet 5-34
avanti veloce 3-5, 4-6, 5-4

C

canale wireless 3-29, 5-35
cancellazione della coda 3-21, 4-20, 5-21
caricabatterie B-5
cartelle condivise 5-24, C-1
cartelle, ordinamento per 1-4, 3-11
casuale 3-5, 4-6, 5-21
casuale/ripeti 5-21
coda di musica 3-10, 4-11
codifica line-in 3-29, 5-35
collegamento di tutte le zone 3-7
collegamento di una zona 3-7, 4-8, 5-11
comandi abbreviati da tastiera 1-8, 1-9
compilation 1-5
compilation iTunes 1-5
compresso 3-29, 5-35
computer, connessione a line-out 2-15
Condivisione file di Windows 4-31
condivisione file, abilitazione 4-31
condizione di surriscaldamento A-4
connessione a sorgente esterna 2-16
connessione a un home theater 2-14
connessione dei diffusori 2-2
connessione del cavo del computer 2-2
connessione del primo ZP100 2-2
connessione di dispositivi a line-out 2-14
connessione Ethernet B-2, B-3
connessioni diffusori B-1
connettività wireless B-2, B-3
connettori, pannello posteriore di ZP100 2-21
connettori, pannello posteriore di ZP80 2-23
Controller, disattivazione 5-6
Controller, lento A-6

Controller, specifiche B-5
controlli di playback 3-5, 4-6
controllo aut. aggiornamenti software 5-34
controllo balance 5-27
controllo del volume, home theater 2-14
controllo del volume, Sonos 2-15
copertina, errata A-7
copertina, grande 5-22
corrente, ZP100 2-22
creazione di playlist 3-22, 4-20, 5-23

D

data, impostazione 3-8, 5-12
descrizione del display B-5, B-6
diagnostica A-14
diagnostica di supporto A-14
diffusori amplificati, connessione 2-15
dimensioni dello ZonePlayer B-2, B-4
disattivare l'indicatore di stato bianco 2-11
disattivazione Controller 5-6
disattivazione degli aggiornamenti automatici dell'indice 5-27
disattivazione del sistema musicale 2-13
disattivazione dell'audio in tutte le zone 2-20, 3-6, 4-7, 5-5
dispositivo NAS, installazione con router C-1
dispositivo NAS, installazione senza router C-4
domande A-14
download degli aggiornamenti software 3-27, 4-25, 5-32
drag & drop 3-12, 4-12

E

eliminazione allarme 3-9, 4-10
eliminazione di un account Audible 4-19
eliminazione di un account Rhapsody 4-18
eliminazione di una playlist 3-22, 4-21, 5-23
equalizzatore 3-6, 4-7
equalizzazione 5-27
errore durante la ricerca degli ZonePlayer A-6

errore nella documentazione A-14
Estensione Sonos, modalità 2-12

F
finestra Esecuzione, grandi copertine 5-22
finestra Esecuzione, modalità di riproduzione 5-21
firewall di Windows XP 3-31
formati di playlist 1-2
formati di riproduzione 1-2

G
gestione della coda di musica 3-21, 4-19
gestione delle cartelle condivise 5-24
gestione delle cartelle di musica 3-25, 4-23
gestione delle zone 3-7, 4-7, 5-9
grande copertina 5-22
gruppi di compilation 1-5
gruppi di compilation, iTunes 1-5
gruppi di zone 4-8

H
home theater, connessione 2-14
home theater, impostazioni di codifica 4-27

I
Il Controller non funziona A-6
impossibile eseguire il software A-1
impossibile installare il software A-1
impostare i permessi 3-27
impostazione dei permessi 3-26
impostazione del suono del clic 5-30
impostazione della data e dell'ora 3-8, 5-12
impostazione della funzione sleep timer 5-14
impostazioni audio 3-6, 4-7
impostazioni avanzate 5-31
impostazioni data e ora 4-8
impostazioni del Controller 5-30

impostazioni, Controller A-6
inattività 5-6
inattività completa 5-6
indicatore del pulsante Mute 2-20
indicatore di carica della batteria 5-5
indicatore di intensità del segnale wireless 5-5
indicatore di stato della batteria 5-5
indicatore di stato di ZonePlayer 2-19
indicatore di stato, disattivazione 2-11
indicatore di stato, giallo fisso A-4
informazioni sul firewall 3-30, 4-28
informazioni sul sistema musicale A-12
ingresso audio analogico, ZP100 2-22
ingresso audio analogico, ZP80 2-23
ingresso audio, ZP100 2-22
inserimento della traccia 5-20
installazione con Controller C-1
installazione dei diffusori 2-2
installazione del sistema 4-1
Installazione in Windows XP/2000 3-1
installazione wireless A-8
installazione, dispositivo NAS con router C-1
installazione, dispositivo NAS\senza router C-4
installazione, senza router C-4
installazione, senza software C-1
installazione, Windows 3-1
installazione, ZP80 2-6
interferenza 3-29, 4-26, 5-35, A-6, A-7
interferenza con il telefono cordless A-7
interferenza wireless 3-29, 4-26, 5-35, A-6
ISS Black Ice 3-34
iTunes 3-12, 4-13, 5-17

L

libreria musicale 3-10, 4-10
line-in B-1, B-3
line-out 2-14, B-1, B-3

Lo Zoneplayer non funziona A-3
luce gialla fissa dello ZonePlayer A-10
luce gialla lampeggiante A-10
luce rossa fissa A-11
luce rossa lampeggiante A-11
luminosità pulsante, Controller 5-31
luminosità schermo, Controller 5-31

M

M3U 3-12, 4-13
metadati 5-17
metadati WAV 5-17
modalità di inattività 5-6
Modalità di inattività del Controller 5-6
modalità di riproduzione 3-22, 4-20, 5-21
modalità diagnostica A-11
modalità estensione 2-12
modalità party 3-8, 4-8, 5-12
modalità standby 5-15
modifica allarme 3-9, 4-9
modifica del canale wireless 3-29, 4-26, 5-35
modifica della modalità di riproduzione 3-22, 4-20, 5-21
modifica della modalità operativa 2-12
modifica della password di Rhapsody 3-18, 4-17
modifica lingua 1-4
Mostra menu 5-30
mostra ora 5-14
mostra scheda Servizi Musicali 4-13
mostrare la scheda Servizi musicali 3-13
MP3 B-1
musica, indice 3-26, 4-24, 5-26
mute 3-6, 4-7, 5-5

N

nascondere la scheda Servizi musicali 3-13
nascondere uno ZonePlayer 2-12
nascondi scheda Servizi Musicali 4-13

non compresso 3-29, 5-35
Norton Personal Firewall 3-33
nuovo allarme 3-9, 4-9, 5-13

O
ora, impostazione 3-8, 4-8, 5-12
ordinamento cartelle per 5-35
ordinamento per preferenza 1-4
orologi 3-8
orologio sveglia 3-9, 4-9
orologio, visualizzazione 5-14

P
pannello posteriore di ZP100, connettori 2-21
pannello posteriore di ZP80, connettori 2-23
password, Rhapsody 3-18, 4-17
pausa 3-5, 4-6
permessi della Libreria musicale 3-26
peso dello ZonePlayer B-2, B-4
peso, Controller B-5, B-6
peso, ZonePlayer B-2, B-4
pianificazione degli aggiornamenti dell'indice 3-27, 5-26
playlist 5-17
playlist importate 3-12, 4-13, 5-17
Playlist Sonos 3-22, 4-20, 5-22
playlist, importate 5-17
PLS 3-12, 4-13
potenza di uscita B-1, B-3
precedente 3-5, 4-6, 5-4
preferenza di ordinamento 3-11
preferenza lingua 1-4
preferenze generali 3-14, 4-13
preferenze radio Internet 4-21
primo ZP100, connessione 2-2
Prova Rhapsody 3-15, 4-14
Pulsante del Controller 5-3
pulsante Equalizzatore 3-6, 4-7

pulsante Indietro 5-3
pulsante Music 5-3
pulsante mute, ZonePlayer 2-20
Pulsante OK 5-30
pulsante Zones 5-3

R

Radio Internet 3-23, 4-21, 5-24
radio Rhapsody 3-17, 4-17
registrazione 1-3
registrazione del sistema 1-3
registrazione, accesso negato A-5
regolazione del volume 3-5, 4-6, 5-7
regolazione delle impostazioni audio 5-27
regolazione delle impostazioni del Controller 5-30
reimpostazione dei permessi 3-26
reimpostazione dei valori di fabbrica 4-28, 5-7
reimpostazione dei valori di fabbrica dello ZonePlayer A-4
reimpostazione del Controller 5-6, A-6
reimpostazione del Desktop Controller 3-30
reimpostazione dello ZonePlayer A-3, A-4
reimpostazione valori di fabbrica, Controller A-6
requisiti del sistema 1-1
Rhapsody 4-14
rhapsody 3-13
riavvolgi 3-5, 4-6, 5-4
ricarica del Controller 5-2
ricarica della batteria, Controller 5-36, C-1
ricerca nella Libreria musicale 3-11, 4-11, 5-15
rimozione cartella condivisa 3-26, 4-24
rimozione di una traccia 3-21, 4-19, 5-20
riordinamento della coda 3-21
ripeti 3-5, 4-6, 5-21
riproduci 3-5, 4-6, 5-4
risoluzione dei problemi A-1
risoluzione dei problemi del software DCR A-1
risoluzione dei problemi, Controller A-6

risoluzione dei problemi, ZonePlayer A-4
risoluzione dello schermo B-5
ritardo 3-29, 4-27
ritardo, musica A-6
rotella 5-4
router non disponibile 2-2
rumore del sensore 5-6

S

scheda servizi musicali 3-13, 4-13
scheda servizi musicali non visibile 3-13
schermo del Controller bloccato A-6
scollegamento di una zona 3-8, 4-8, 5-11
scorrimento in ordine 5-16
scorrimento, specifiche B-5
Segnalazione di surriscaldamento dello ZonePlayer A-10
selettore di tensione 2-21
selezione del canale wireless 3-29, 4-26, 5-35
selezione della musica 5-15
selezione di musica 3-11, 4-11
selezione di musica, Rhapsody 3-17, 4-16
sensore di luce 5-5
sensore di movimento 5-6
serve aiuto A-14
Significato dei LED A-9
sistemi di memorizzazione dei file supportati B-2, B-3
sistemi operativi 1-2
sistemi operativi, altri C-1
sleep timer 3-10, 5-14
snooze 5-15
sorgente audio esterna 2-16
sorgente musicale line-in 2-16
sorgenti di musica 3-12, 4-12
sostituzione della batteria, Controller 5-36
specifiche del Controller B-5, B-6
specifiche del dispositivo B-1
specifiche della temperatura operativa B-2, B-4

specifiche dello ZonePlayer B-1, B-3
specifiche, altoparlanti B-6
specifiche, ZP100 B-1
specifiche, ZP80 B-3
spia bianca, disattivazione 2-11, 5-28
spostamento di una traccia 3-21, 4-20
spostamento di una traccia, Controller 5-20
stop allarme 5-15
stream audio esterno 2-16
subwoofer 2-22
successiva 3-5, 4-6, 5-4
supporto tecnico 1-3
Switch Ethernet, ZP100 2-21
Switch Ethernet, ZP80 2-23

T

tasti di scelta rapida 1-8, 1-9
tempo di ricarica della batteria B-5
tensione di rete in ingresso 2-22
terminali diffusore destro 2-21
terminali diffusore sinistro 2-21
timer inattività completa 5-31
timer inattività, agganciato 5-31
timer inattività, sganciato 5-30
tipi di file supportati B-1, B-3
tipo di batteria B-5
TOSLINK 2-24

U

ulteriore assistenza A-14
unione informazioni sull'account 3-16, 4-15
upgrade del software 3-27, 4-25, 5-32
uscita audio analogico, ZP100 2-22
uscita audio analogico, ZP80 2-23
uscita audio digitale coassiale, ZP80 2-24
uscita audio, ZP100 2-22
uscita digitale, ZP80 2-24

uscita subwoofer B-1

V
visualizzazione orologio 5-14
visualizzazione, album di compilation 1-5

W
WPL 3-12, 4-13

Z
zone, gestione 3-7, 4-7, 5-9
ZoneAlarm (gratuito) 3-31
ZoneAlarm (Pro) 3-32
ZonePlayer, aggiunta 2-9
ZonePlayer, indicatore di stato 2-19
ZonePlayer, nascosto 2-12
Zoneplayer, reimpostazione dei valori di fabbrica A-4
ZonePlayer, rinominare 2-11
ZP80, aggiunta al sistema musicale 2-8
ZP80, installazione 2-6